JVC

SERVICE MANUAL

STEREO CASSETTE DECK

TD-V531A/B/C/E/G/J/U



			A	re	а	su	uffix	
Α							Australia	
В							U.K.	
С							Canada	
Ε			С	O	nt	in	nental Europe	
G							W. Germany	
J							U.S.A.	
U							Other Areas	

Contents

	ray	٦ç
	Safety Precautions	
	Instruction Book (Extraction)	
1	Location of Main Parts	31
2	Removal of Main Parts	
	Enclosure Section	32
	Mechanism Section	34
3	Main Adjustments	35
4	Block Diagram	C

P	age
5 Wiring Connections	41
6 Standard Schematic Diagram	42
7 Location of P.C. Board Parts and Parts List	44
8 Exploded View of Mechanism Assembly	50
Mechanism Component Parts	51
9 Exploded View of Enclosure Assembly	52
Enclosure Component Parts List	53
10 Packing	55

Safety Precautions

- The design of this product contains special hardware and many circuits and components specially for safety purposes.
 For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits. Service should be performed by qualified personnel only.
- 2. Alterations of the design or circuitry of the product should not be made. Any design alterations of the product should not be made. Any design alterations or additions will void the manufacturer's warranty and will further relieve the manufacturer of responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
- 3. Many electrical and mechanical parts in the product have special safety-related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in the Parts List of Service Manual. Electrical components having such features are identified by (\(\triangle \)) on the Schematic Diagram and Parts List in the Service Manual. The use of a substitute replacement which does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part shown in the Parts List of Service Manual may create shock, fire, or other hazards.
- 4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and/or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard. When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and it should be confirmed that they have been returned to normal, after re-assembling.
- 5. Leakage current check (Electrical shock hazard testing)

After re-assembling the product, always perform an isolation check on the exposed metal parts of the product (antenna terminals, knobs, metal cabinet, screw heads, headphone jack, control shafts, etc.) to be sure the product is safe to operate without danger of electrical shock.


Do not use a line isolation transformer during this check.

- Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Using a "Leakage Current Tester", measure the leakage current from each exposed metal part of the cabinet, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, to a known good earth ground. Any leakage current must not exceed 0.5 mA AC (r.m.s.).
- · Alternate check method

Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Use an AC voltmeter having 1,000 ohms per volt or more sensitivity in the following manner. Connect-a 1,500 Ω 10 W resistor paralleled by a 0.15 μ F AC-type capacitor between an exposed metal part and a known good earth ground.

Measure the AC voltage across the resistor with the AC voltmeter.

Move the resistor connection to each exposed metal part, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and measure the AC voltage across the resistor. Now, reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any voltage measured must not exceed 0.75 V AC (r.m.s.). This corresponds to 0.5 mA AC (r.m.s.).

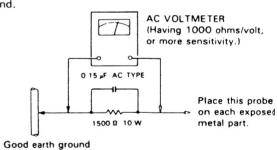

Warning

- 1. This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards.
- 2. It is the legal responsibility of the repairer to ensure that these safety standards are maintained.
- 3. Repairs must be made in accordance with the relevant safety standards.
- 4. It is essential that safety critical components are replaced by approved parts.
- 5. If mains voltage selector is provided, check setting for local voltage.

Instructions(Extract)

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

ACHTUNG:

ZUM VERMEIDEN VON FEUERGEFAHR ODER EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES SETZEN SIE DAS GERÄT NIE REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

ATTENTION:

POUR EVITER TOUT DANGER D'ELECTRO-CUTION OU D'INCENDIE, NE PAS EX-POSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. IMPORTANT (In the United Kingdom) Mains Supply (AC 240 V², 50 Hz only)

IMPORTANT

Do not make any connection to the Larger Terminal coded E or Green. The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:



If these colours do not correspond with the terminal identifications of your plug, connect as follows:
Blue wire to terminal coded N (Neutral) or coloured Black.

Blue wire to terminal coded N (Neutral) or coloured Black Brown wire to terminal coded L (Live) or coloured Red. If in doubt — consult a competent electrician.



(U-version only)

with voltage selector.

(nur für de U-Version)

SELECTING THE AC

The A/B/C/E/G/J version is not provided

When this deck is used in an area where the sup-

ply voltage is different from the preset voltage,

reset the voltage selector to the correct position.

Slide the voltage selector with a screwdriver so

that the desired voltage marking is in the

SUPPLY VOLTAGE

Die Modelle in der A/B/C/E/G/J-Version sind nicht mit einem Spannungswähler ausgestattet.

Wenn das Cassetten-Deck in einem Gebiet verwendet wird, in dem die Spannungsversorgung und die vorher eingestellte Spannung verschieden sind, den Spannungswähler in die richtige Stellung schieben.

Die gewünschte Spannungsmarkierung muß im Fenster angezeigt weden.





The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING (In the United Kingdom)

Pre-recorded tapes, records or discs should not be re-recorded without the consent of the owners of copyright in the sound recording and in any copyright musical or literary work embodied in that recording as this constitutes an infringement of copyright.

LET OP:

OM BRANDGEVAAR EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT TOESTEL NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR PELIGRO DE INCENDIO O ELECTROCUCION, NO EXPONGA ESTE ARTEFACTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

INFORMATION (For U.S.A.)

VARNING:

FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEK-TRISKA STÖTAR FÅR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER VÄTA.

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient the receiving antenna;

Relocate this equipment with respect to the receiver;

Move this equipment away from the receiver;

Plug this equipment into a different outlet so that this equipment and receiver are on different branch circuits.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful:

"How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

INFORMATION (FOR CANADA)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

RENSEIGNEMENT (POUR CANADA)

L'interférence radioélectrique générée par cet appareil numérique de Type B ne dépasse pas les limites énoncées dans le réglement sur les perturbations radioélectriques, section appareil numérique, du Ministére des Communications.

CHANGEMENT DE LA TENSION D'ALIMENTATION

(Version U seulement)

La version A/B/C/E/G/J n'est pas munie d'un sélecteur de tension.

Si l'on utilise cet appareil dans un endroit où la tension d'alimentation est différente de la tension préréglée il convient de régler le sélecteur de tension sur la position correcte.

Faire glisser le sélecteur de tension à l'aide d'un tournevis de manière que la tension désirée soit indiquée dans la fenêtre.

Caution:

Disconnect supply cord before changing the voltage.


Vorsicht:

Vor dem Einstellen den Netzstecker abziehen.

Attention:

Débrancher le cordon d'alimentation avant de changer la tension.

U-version U-Version Version U Versie U Versión U Version U

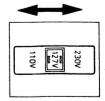


CONNECTIONS

ANSCHLÜSSE

RACCORDEMENTS

- 1. Connection to a stereo amplifier
- Anschluß des Geräts an einen Stereo-Verstärker
- Raccordement à un amplificateur stéréo

- 1. Anslutning till stereoförstärkare

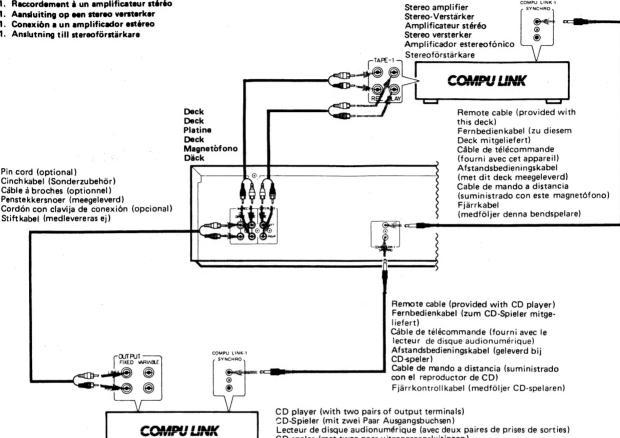

- Do not switch the power on until all the connections are completed.
- Insert the plugs firmly, or poor contact will result, causing noise.
- When the pin-plug cords are employed, always connect the white plug to the left channel terminal. This helps to avoid reversed connections.
- Die Betriebsspannung erst einschalten, wenn alle Anschlüsse hergestellt sind.

CD-speler (met twee paar uitgangsaansluitingen)
Reproductor de CD (con dos pares de terminales de salida)
CD-spelare (med två par utgångar)

- Stecker fest in die Buchsen stecken, da Wackelkontakte Störgeräusche zur Folge haben.
- Bei Verwendung von Cinchkabeln ist der weiße Stecker stets mit der linken Kanal-buchse zu verbinden. Nur so ist volle Stereowirkung gewährleistet.
- Ne pas mettre l'appareil sous tension tant que toutes les connexions ne sont pas effectuées.
- Brancher les fiches à fond, sinon il risque de se produire de mauvais contacts qui engendrent des bruits parasites.
- Lorsque sont employés des cordons munis de fiches à broche unique, toujours brancher la fiche blanche à la prise du canal de gauche, et la fiche rouge à la prise du canal de droite, ceci afin d'éviter d'inverser les connexions.

2. Remote cable connection for COMPULINK

- By connecting a remote cable, COMPU LINK functions (auto source select, synchro recording and DDRP recording) can be performed.
- When making synchronized recordings with a CD player, connect the remote cable to the COMPU LINK-1/SYNCHRO jacks.

Note:

When making synchronized recordings, only a single deck should be connected to the amplifier.

2. Verwendung des Fernbedienkabels für

- Bei Anschluß eines Fernbedienkabels sind COMPU LINK-Funktionen (automatische Signalquellenwahl, Synchronaufnahme und DDRP-Aufnahme) verfügbar.
- Bei Durchführung von Synchronaufnahmen mit dem CD-Spieler das Fernbedienkabel an die COMPU LINK-1/SYNCHRO-Buchsen anschließen.

Bei Herstellung von synchronisierten Aufnahmen darf nur ein Cassettenrecorder mit Einzellaufwerk am Verstärker angeschlossen

2. Raccordement du câble de télécommande pour COMPULINK

- En raccordant un fil de télécommande, les fonctions COMPU LINK (sélection automatique de source enregistrement synchronisé et enregistrement DDRP) peuvent être utilisées.
- Pour des enregistrements synchronisés avec la platine lecteur de disque audionumérique, raccorder le fil de télécommande aux prises COMPU LINK-1/SYNCHRO.

Remarque:

En faisant des enregistrements synchronisés seule une platine simple doit être raccordée à l'amplificateur.

AANSLUITINGEN

CONEXIONES

ANSLUTNINGAR

Remote cable connection for COMPULINK
Verwendung des Fernbedienkabels für COMPULINK
Raccordement du câble de tâlécommande pour COMPULINK
Aansluiting van de afstandsbedieningskabel voor COMPULINK
Conexión cable de mando a distancia del COMPULINK
Fjärrkontrollkabel för COMPULINK

- Connect the COMPU LINK-1/SYNCHRO jack of the deck to the COMPU LINK-1/ SYNCHRO jack of the amplifier using the remote cable provided to perform auto source selection.
- selection.

 Zur Durchführung der automatischen Signalquellenwahl die COMPU LINK-1/SYNCHROBuchse des Cassettendecks mit der COMPU
 LINK-1/SYNCHRO-Buchse des Verstärkers
 über das mitgelieferte Fernbedienkabel verbinden.
- Raccorder la prise COMPU LINK-1/SYNCHRO de cet appareil à la prise COMPU LINK-1/ SYNCHRO de l'amplificateur avec le câble de télécommande fourni pour la sélection automatique-de source.
 Sluit de afstandsbedieningskabel aan op de
- Sluit de afstandsbedieningskabel aan op de COMPU LINK-1/SYNCHRO-aansluitingen bij het maken van synchrone opnamen met een CD-speler.
- Consecte el jack COMPU LINK-1/SYNCHRO del magnetófono al jack COMPU LINK-1/SYNCHRO del amplificador mediante el cable de mando a distancia suministrado a fin de efectuar la selección automática de fuente.
- cable de mando a distancia suministrado a im de efectuar la selección automática de fuente.
 Anslut medföljande fjärrkontrollkabel mellan bandspelarens COMPU LINK-1/SYNCHROkontakt och förstärkarens COMPU LINK-1/ SYNCHRO kontakt för automatiskt programval.

- Schakel het apparaat pas in als alle aansluiting en goed zijn aangebracht.
- Zorg ervoor dat de stekkers stevig op hun plaats zitten; een gebrekkig kontakt kan storingen tot gevolg hebben.
- Bij gebruik van tulpstekkers dient u altijd de witte stekker op de aansluiting voor het linker kanaal aan te sluiten. Op deze manier voorkomt u dat er verkeerd om wordt aangesloten.
- 2. Aansluiting van de afstandsbedieningskabel voor COMPULINK
- Door aansluiting van een afstandsbedieningskabel kunnen COMPU LINK funkties (automatische bronkeuze, synchrone opname en DDRP opnemen) uitgevoerd worden.
- Sluit de afstandsbedieningskabel aan op de COMPU LINK-1/SYNCHRO-aansluitingen bij het maken van synchrone opnamen met een CD-speler.

Opmerking:

Bij het maken van gesynchroniseerde opnamen dient slechts één enkel deck op de versterker aangesloten te worden.

- No encienda la unidad hasta completar todas las conexiones.
- Inserte las clavijas firmemente, de lo contrario resultará un contacto deficiente productor de ruido.
- Cuando emplee cordones con clavijas monopolares, conecte siempre la clavija blanca en el terminal del canal izquierdo. Esta identificación por color evita la inversión de las conexiones.
- Conexión del cable de mando a distancia del COMPULINK
- Mediante la conexión de un cable de mando a distancia, pueden utilizarse las funciones del COMPU LINK (selección automática de fuente, grabación sincronizada y grabación DDRP)
- Cuando realice grabaciones sincronizadas con el reproductor de CD, conecte el cable de mando a distancia a las tomas COMPU LINK-1/SYNCHRO.

Nota:

Cuando realice grabaciones sincronizadas, debe conectar solamente un magnetófono simple al amplificador.

- Sätt inte på strömmen förrän alla anslutningar är gjorda.
- Skjut in pluggarna ordentligt, eftersom glappkontakt orsakar brus.
- Vid anslutning med stiftpluggar skall de vita pluggarna alltid skjutas in i uttaget för vänster kanal. Omkastad anslutning försämrar stereoeffekten.

2. Anslutning av fjärrkontrollkabel för COMPU LINK

- Genom att ansluta fjärrstyrningskabeln kan COMPU LINK funktionerna (automatiskt programval, synkroniserad inspelning och DDR-inspelning) utföras.
- Anslut fjärrstyrningskabeln till COMPU LINK-1/SYNCHRO kontakterna för synkroniserad inspelning med en CD-spelare.


Anm.

Vid synkroniserad inspelning får inte däck med flera bandmekanismer anslutas till förstärkaren.

NAMES OF PARTS AND THEIR FUNCTIONS

BEZEICHNUNG DER TEILE UND IHRE FUNKTIONEN

NOMENCLATURE DES PIECES ET LEURS **FONCTIONS**

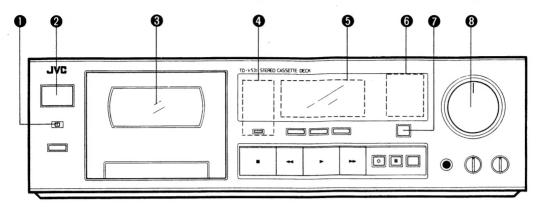

1 TIMER switch

When an optional timer is used, recording and playback can be performed at any desired time. (See page 31.)

- POWER switch (Cassette holder
- 1 Tape COUNTER and COUNTER RESET button
- G PEAK LEVEL INDICATOR These indicate the recording level during recording and output level during playback.
- **3** OPERATION MODE indicators

RUN:

Flashes when the tape is running.

REC:

Lights in the recording and record-pause modes; flashes during record muting.

PAUSE:

Lights when in the temporary pause mode.

DDRP:

Lights in DDRP operation mode.

CD DIRECT:

Lights when this switch is set to ON MONITOR-TAPE:

Lights when the MONITOR button is set to TAPE. MONITOR-SOURCE:

Lights when the MONITOR button is set

to SOURCE. O CD DIRECT switch

> ON: Press this switch to set to ON when recording directly from a CD player. The

RAI ANCE control will be disabled. _ OFF/LINE:

Press this switch to set to OFF when recording from a stereo amplifier. The BALANCE control will be enabled.

1 INPUT LEVEL control

Adjust the recording level with this control.

1 Schaltuhrschalter (TIMER)

Bei Verwendung einer als Sonderzubehör erhältlichen Schaltuhr können Aufnahmeund Wiedergabefunktion zu jedem beliebigen Zeitpunkt automatisch werden. (Siehe Seite 31.) gestartet

- 2 Netzschalter (POWER)
- Cassettenhalter

 Bandzählwerk (COUNTER) und Rückstelltaste (COUNTER RESET)
- Spitzenpegel-Anzeigen (PEAK LEVEL IN-DICATOR)

Bei Aufnahme zeigen diese den Aufnahmepegel und bei Wiedergabe den Ausgangspegel

1 Laufwerkbetriebsanzeige (OPERATION MODEL

RUN (Abspielen):

Blinkt, wenn das Band abgespielt wird.

REC (Aufnahme):

Leuchtet während der Aufnahme und im Aufnahmepause-Betrieb. Blinkt während der Stummaufnahme.

PAUSE (Pause):

Leuchtet während der Pausefunktion.

DDRP:

Leuchtet bei DDRP-Betriebsart.

CD DIRECT:

Leuchtet bei ON-Position (-) des Schalters

MONITOR-TAPE:

Leuchtet bei TAPE-Vorwahl mit der MONITOR-Taste.

MONITOR-SOURCE:

Leuchtet bei SOURCE-Vorwahl mit der MONITOR-Taste.

CD-Direkt-Schalter (CD DIRECT)

ON:

In dieser Position (eingerastet) wird das Signal in Direktschaltung vom CD-Spieler aufgenommen. Die BALANCE-Regelung ist nicht verfügbar.

■ OFF/LINE:

In dieser Position (ausgerastet) kann von z.B. einem Stereo-Verstärker aufgenommen werden. Die BALANCE-Reglerfunktion ist verfügbar.

B Eingangspegelregler (INPUT LEVEL) Für die Aufnahmepegelaussteuerung.

① Commutateur de minuterie (TIMER)

Quand une minuterie optionnelle est utilisée, l'enregistrement et la lecture peuvent être effectués à n'importe quelle heure voulue. (Voir page 31.)

- Interrupteur d'alimentation (POWER)
- Porte cassette
- Compteur de bande (COUNTER) et touche de remise à zéro (COUNTER RESET)

1 Indicateurs de niveau de crêtes (PEAK LEVEL INDICATOR)

Ils indiquent le niveau d'enregistrement pendant l'enregistrement et le niveau de sortie pendant la lecture.

1 Indicateurs de mode de fonctionnement (OPERATION MODE)

RUN (défilement):

Clignote quand la bande défile.

REC (enregistrement):

S'allume dans les modes d'enregistrement et de pause-enregistrement; clignote pendant l'enregistrement silencieux.

PAUSE (pause):

S'allume dans le mode de pause temporaire.

DDRP:

S'allume en mode de fonctionnement DDRP

CD DIRECT:

S'allume quand ce commutateur est régé

sur ON (-) MONITOR-TAPE:

S'allume quand la touche MONITOR est réalée sur TAPE

MONITOR-SOURCE:

S'allume quand la touche MONITOR est

réglée sur SOURCE 7 Commutateur CD DIRECT

- ON:

Appuyer sur ce commutateur dans la position ON pour enregistrer directement à partir d'un lecteur CD. La commande BALANCE sera sans effet.

OFF/LINE:

Appuyer sur ce commutateur sur la position OFF pour enregistrer à parlir d'un amplificateur stéréo. La commande BALANCE aura de l'effet.

3 Commande de niveau d'entrée (INPUT LEVEL)

Régler le niveau d'enregistrement avec cete commande.

NAMEN VAN ONDERDELEN EN HUN FUNKTIE

NOMBRE DE LAS PARTES FUNKTIONSBESKRIVNING Y SUS FUNCIONES

1 Timerschakelaar (TIMER)

Bij gebruik van een optionele timer kunnen opnemen en weergaven op elk gewenst tijdstip worden uitgevoerd. (Zie blz. 32.)

- ② Spanningsschakelaar (POWER)
- © Cassettehouder

 © Bandteller (COUNTER) en terugsteltoets
 (COUNTER RESET)
- O Piekniveauaanduiding (PEAK LEVEL INDI-CATOR)

Hiermee wordt het opnameniveau aangegeven tijdens opname en het uitgangsniveau tijdens afspelen.

1 Transportfunktie indikators (OPERATION MODE)

RUN (spelen):

Licht op wanneer de band getransporteerd wordt.

REC (opname):

Licht op tijdens de opname- en opnamepauzefunktie; Knippert tijdens opnamedemping.

PAUSE (pause):

Licht op tijdens de tijdelijke pauzefunk-DDRP:

Licht op tijdens inschakeling van de DDRP funktie.

CD DIRECT:

Licht op als de overeenkomstige schakelaar in de ON (___) stand is gedrukt.

MONITOR-TAPE:

Licht op als de MONITOR toets in de TAPE stand is gesteld.

MONITOR-SOURCE:

Licht op als de MONITOR toets in de SOURCE stand is gesteld.

Schakelaar voor direkte CD aansluiting (CD DIRECT)

Druk deze schakelaar in de ingedrukte stand (ON) tijdens direkte opname van een CD-speler. De BALANCE regelaar zal hierbij niet funktioneren.

■ OFF/LINE:

Breng deze schakelaar in de uitgesprongen stand (OFF) voor opname via een stereoversterker. De BALANCE regelaar is dan bruikbaar.

() Ingangsniveauregelaar (INPUT LEVEL) Stel het opnameniveau met deze regelaar in.

1 Interruptor TIMER

Cuando se utiliza un temporizador opcional. se puede grabar y reproducir a la hora deseada. (Vea la página 32.)

- ② Interruptor de alimentacion (POWER)
- Portacassette
 Contador de cinta (COUNTER) y tecla de reposición del contador (COUNTER RESET)
- 1 Indicadores de nivel de cresta (PEAK LEVEL INDICATOR)

Estos indican el nivel de grabación mientras se está grabando y el nivel de salida durante la reproducción.

1 Indicadores de modo de operación (OPERA-TION MODE)

RUN (funcionamiento):

Destella cuando la cinta se mueve.

REC (grabación):

Se enciende en los modos de grabación y pausa de grabación; destella durante el silenciamento de la grabación.

PAUSE (pausa):

Se enciende en el modo de pausa temporal.

DDRP:

Se enciende en el modo de funcionamiento DDRP.

CD DIRECT:

Se enciende cuando se ajusta este conmutador en ON (-).

MONITOR-TAPE:

Se enciende cuando se ajusta el botón. MONITOR en TAPE.

MONITOR-SOURCE:

Se enciende cuando se ajusta el botón MONITOR en SOURCE

Conmutador CD DIRECT

-ON:

Presione este conmutador ubicándolo en ON cuando grabe directament de un re-productor de CD. El control BALANCE quedará habilitado.

Presione este conmutador ubicándolo en OFF cuando grabe de un amplificador estereofónico. El control BALANCE quedará habilitado.

(INPUT LEVEL) Ajuste el nivel de grabación con este control.

Timeromkopplare (TIMER)

Med en extra tillkommande timer kan inspelning och avspelning göras vid önskad tid. (Se sid. 32.)

- ② Strömställare (POWER)
- Kassettfack
- Bandräkneverk (COUNTER) och återställningsknapp (COUNTER RESET)
- 5 Toppnivåindikatorer (PEAK LEVEL INDI-CATOR

Visar ingångsnivån under inspelning och utgångsnivån under avspelning.

Funktionindikatorer (OPERATION MODE) RUN (transport):

Blinkar när bandet transporteras.

REC (inspelning):

Lyser under inspelning och inspelningspaus; blinkar under inspelningsblockering.

PAUSE (paus):

Tänds vid tillfälliga abvrott. DDRP:

Lyser i DDRP-funktionen.

CD DIRECT:

Lyser vid inkoppling (___) av denna funktion. MONITOR-TAPE:

Lyser med MONITOR tangenten i läge "TAPE" MONITOR-SOURCE:

Lyser med MONITOR tangenten i läge "SOURCE".

O CD DIRECT omkopplare


ON: Trycks till ON-läget för direkt inspelning från en CD-spelare. BALANCE reglaget

saknar verkan. OFF/LINE:

Trycks till OFF-läget vid inspelning via en stereoförstärkare. BALANCE reglaget verkar som vanligt.

3 Insignalsnivåkontroll (INPUT LEVEL)

Används för inställning av inspelningsnivån.

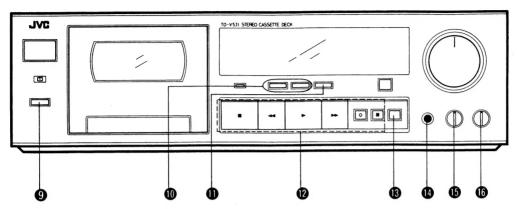

EJECT button

Press to open the cassette holder.

DOLBY NR switches

The left switch switches on and off noise reduction and the right switch selects which noise reduction system (Dolby B NR or Dolby C NR) is to be used.

MPX FILTER switch

The MPX filter functions when the tape is recorded using the Dolby NR system. Normally, set this switch to OFF. When an FM stereo broadcast is to be recorded using Dolby NR, set this to ON to prevent the Dolby NR circuit from malfunctioning (otherwise the sound quality could deteriorate).

(2) Cassette operation buttons

■ (stop):

Press to stop the tape.

◄◄(rewind):

Press to rewind the tape.

►(play):

Press to start recording/playback. Press this button with either the ◀◀ or ▶▶ button for music scanning.

►► (fast forward):

Press to fast forward the tape.

OREC/REC MUTE:

Press to leave an appropriate blank section during recording.

BIPAUSE:

Press to stop the tape temporarily. Press the

button to release the pause mode

(B) MONITOR button

When recording, set to SOURCE to monitor the sound just before it is recorded. Set to TAPE to monitor the sound recorded on the tape. (See page 21.)

PHONES jack

Connect headphones.

BIAS adjust control

Adjust recording bias according to the characteristics of the tape used for recording, (See page 21.)

BALANCE control

Adjusts the balance between the signals input via the left and right LINE IN jacks. (See page 19.)

Auswurftaste (EJECT)

Zum Öffnen des Cassettenhalters betätigen.

Schalter für Dolby-Rauschunterdrückung
 (DOLBY NR)

Der linke Schalter dient der Ein- und Ausschalten der Rauschunterdrückung. Mit dem rechten Schalter kann zwischen den beiden Rauschunterdrückungssystemen (Dolby B NR oder Dolby C NR) gewählt werden.

MPX-Filterschalter (MPX FILTER)

Die MPX-Filterfunktion ist für den Aufnahmebetrieb einer UKW-Stereosendung bei Dolby-Rauschunterdrückung vorgesehen. In diesem Fall auf ON stellen, damit die Dolby Rauschunterdrückung einwandfrei arbeitet (andernfalls kann es zu Klangqualitätsbeeinträchtigungen kommen). Andernfalls auf OFF stellen.

Cassettenbetrieb-Funktionstasten

■ (Stop):

Zum Bandlaufstop betätigen.

◄◄ (Rückspulen):

Für Rückspulbetrieb betätigen.

► (Wiedergabe):

Zum Aufnahme/Wiedergabestart betätigen. Zusammen mit Taste ◀◀ oder ▶ betätigen, um Musik-Suchlauf durchzuführen.

▶► (Vorspulen):

Für Vorspulbetrieb betätigen.

O REC/REC MUTE (Aufnahme/Stummaufnahme):

Betätigen, um bei der Aufnahme einen unbespielten Abschnitt einzufügen.

II PAUSE (Pause):

Zur zeitweiligen Bandlaufunterbrechung betätigen. Zur Abschaltung der Pausenfunktion die Taste ▶ betätigen.

(MONITOR)

Bei Aufnahme wird bei Position SOURCE der Ton der Signalquelle gehört. Bei Position TAPE wird das aufgezeichnete Signal (Hinterbandkontrolle) wiedergegeben. (Siehe Seite 21.)

Kopfhörerbuchse (PHONES)

Für den Anschluß einos Kopfhörers.

(BIAS)

Die Vormagnetisierung entsprechend den Kenndaten der verwendeten Bandsorte einstellen. (Siehe Seite 21.)

Balanceregler (BALANCE)

Für die Regelung der Balance zwischen den linken und rechten LINE IN- Buchsen. (Siehe Seite 19.) Touche d'éjection (EJECT)

Appuyer pour ouvrir le porte cassette.

Ocumutateurs de réduction de bruit Dolby (DOLBY NR)

Le commutateur de gauche met en ou hors service la réduction de bruit et le commutateur de droite sélectionne le système de réduction de bruit à utiliser (Dolby B NR ou Dolby C NR)

Commutateur de filtre MPX (MPX FILTER) Le filtre MPX fonctionne quand la bandeest enregistrée en utilisant le système de reduction de bruit Dolby. Normalement, plæer ce commutateur sur OFF. Pour enregistrer une émission FM stéreo en utilisant la réduction de bruit Dolby, le placer sur ON pour éviter un mauvais fonctionnement du circuit de reduction de bruit Dolby (sinon la qualité du son peut se dégrader).

12 Touches de fonctionnement de la cassitte

(arrêt):
Appuyer pour arrêter la bande.

◀◀(réembobinage):

Appuyer pour réembobiner la bande.

(lecture):

Appuyer pour commencer l'enregisrement/lecture. Appuyer sur cette touche avec la touche ◄◄ ou ▶▶ pour la recherche musicale.

>> (avance rapide):

Presser pour avancer rapidement la bande.

OREC/REC MUTE (enregistrement/enregistrement silencieux):

Appuyer pour laisser une section virge appropriée pendant l'enregistrement.

II PAUSE (pause):

Presser pour arrêter momentanément la bande. Presser la touche pour relâcher le mode de pause.

(R) Touche moniteur (MONITOR)

En enregistrant, placer sur SOURCE tour contrôler le son juste avant son enregitræment. Placer sur TAPE pour contrôler leson enregistré sur la bande. (Voir page 21.)

Prise de casque d'écoute (PHONES)

Raccorder un casque d'écoute.

⑤ Commande de réglage de polarisation (BIAS) Régler la polarisation d'enregistrement en fonction des caractéristiques de la bade utilisée pour l'enregistrement. (Voir lage 21)

(BALANCE)

Régler la balance entre les signaux entanat par les prises LINE IN gauche et drites. (Voir page 19.)

(9 Uitwerptoets (EJECT)

Indrukken om de cassettehouder te openen.

Dolby ruisonderdrukkingschakelaar (DOLBY NR)

De linker schakelaar schakelt het ruisonderdrukkingssysteem in en uit terwijl de rechter schakelaar het type ruisonderdrukking (Dolby B NR of Dolby C NR) instelt.

MPX filterschakelaar (MPX FILTER)

Het MPX filter funktioneert wanneer de cassette opgenomen wordt met het Dolby ruisonderdrukkingssysteem. Zet deze schakelaar gewoonlijk op OFF (uit). Zet de schakelaar op ON (aan) bij opnemen van een FM stereo uitzending met gebruikmaking van voorkomen dat dit systeem niet juist funktioneert (de geluidskwaliteit kan anders achteruitgaan).

Bandtransporttoetsen

(stoppen):

Indrukken om het bandtransport te stoppen.

∢ ✓ (terugspoelen):

Indrukken om de band terug te spoelen.

► (weergave):

Indrukken om opnemen/weergeven te beginnen. Druk deze toets samen met de ◀◀ of ▶▶ toets in voor muziekaftasten.

▶► (vooruitspoelen):

Indrukken om de cassette vooruit te spoelen.

O REC/REC MUTE (opname/opname dem-

ping):
Druk op deze toets voor een blanko
gedeelte tijdens opname.

II PAUSE (pauze):

Indrukken om het bandtransport tijdelijk te onderbreken. Druk op de ► toets om de pauzefunktie uit te schakelen.

Meeluistertoets (MONITOR)

Zet deze tijdens het opnemen op SOURCE om het geluid te beluisteren voordat dit werd opgenomen. Op TAPE zetten om het op de cassette opgenomen geluid te beluisteren. (Zie blz. 22.)

Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES) Sluit de hoofdtelefoon (met een impedantie

van 8 Ohm tot 1 kOhm) aan. (B Voorspanningsinstelregelaar (BIAS)

Stel de opnamevoorspanning in overeenkomstig de karakteristieken van de voor het opnemen gebruikte cassette. (Zie blz. 22.)

Balansregelaar (BALANCE)

Stelt de balans tussen de via de linker en rechter lijningangsaansluitingen (LINE IN) ingekomen signalen in. (Zie blz. 20.)

Botón de expulsión (EJECT)

Presione para abrir el portacassette.

(DOLBY NR)

El conmutador izquierdo activa y desactiva el sistema reductor de ruidos y el conmutador derecho selecciona el sistema a utilizarse (Dolby B NR o Dolby C NR).

Interruptor de filtro MPX (MPX FILTER)

El filtro MPX funciona cuando la cinta está grabada con el sistema reductor de ruido Dolby. Normalmente, ajuste este interruptor en OFF. Cuando se graba una emisión estéreo por FM con el sistema Dolby, colóquelo en ON para prevenir que el circuito Dolby funcione incorrectamente (de lo contrario la calidad del sonido podria deteriorarse).

12 Botones de operación del cassette

(Parada):

Presione para detener la cinta.

◄◄(Rebobinado):

Presione para rebobinar la cinta.

► (Reproducción):

Presione para comenzar a grabar o reproducir. Presiónelo con cualquiera de los botones de ◀◀ o ▶▶ para la búsqueda musical.

►► (Avance rápido):

Presione para avanzar rápidamente la cinta.

OREC/REC MUTE (Grabación/silenciamiento de grabación):

Presione para dejar una adecuada sección en blanco durante la grabación.

II PAUSE (Pausa):

Presione para detener temporalmente la cinta. Presione el botón ▶ para liberar el modo de pausa.

Botón de monitoreo (MONITOR)

Cuando realice una grabación, ajústelo en SOURCE para monitorear el sonido justo antes de que se grabe. Colóquelo en TAPE para monitorear el sonido grabado en la cinta. (Vea la página 22.)

Jack para auriculares (PHONES)

Conecte los auriculares.

(B) Control de ajuste de polarización (BIAS)

Ajuste la polarización de la grabación de acuerdo con las características de la cinta utilizada para la misma. (Vea la página 22.)

(BALANCE)

Ajusta el equilibrio entre las señales que ingresan por los jacks LINE IN izquierdo y derecho. (Vea la página 20.)

(Kassettuttag (EJECT)

Trycks in för att öppna kassettfacket.

Brusreduceringsomkopplare (DOLBY NR) Den vänstra omkopplaren används för att till- och frånkoppla brusreducering nedan den högra används för att välja brusreduceringssystem (Dolby B NR eller Dolby C

MPX FILTER omkopplare

MPX filtret träder i funktion när bandet spelas in med Dolby brusreduceringssystem. Normalt skall denna omkopplare vara i läget "OFF". Ställ den på "ON" vid inspelning av en FM stereosändning med Dolby brusreduceringssystem så att brusreduceringskresten inte fungerar fel (med försämrad liudkvalitet)

Bandfunktionstangenter

(stopp):

Trycks in för att stanna bandtransporten.

◄ (backspolning):

Trycks in för att snabbt spola bandet bakåt.

► (avspelning):

Trycks in för avspelning eller inspelning av bandet. Trycks in tillsammans med antingen ◀ eller ▶ tangenten för musiksökning.

(framspoining):

Trycks in för att snabbt spola bandet framåt.

O REC/REC MUTE (inspelning/inspelnings-blockering):

Trycks in för att göra ett tyst intervall vid inspelning.

II PAUSE (pause):

Trycks in för tillfälliga avbrott. Tryck

tangenten för att koppla bort
pausläget.

(B) Medhörningstangent (MONITOR)

Ställs i läge "SOURCE" för återgivning av ljudkällan och i "TAPE" för medhörning av det just inspelade ljudet. (Se sid. 22.)

(PHONES)

För anslutning av ett par hörtelefoner (med en impedans på 8 ohm till 1 kohm).

(BIAS)

Används för att ställa in förspänningen för det använda bandets egenskaper vid inspelning. (Se sid. 22.)

Balanskontroll (BALANCE)


Används för att ställa in insignalernas balans via höger och vänster linjeingångar (LINE IN). (Se sid. 20.)

LOADING CASSETTE

- '1. Press the EJECT button to open the cassette holder.
- 2. Load a cassette as shown.
- 3. Press the cassette holder to close it. Be sure to obtain the click sound to close the holder

EINLEGEN EINER CASSETTE

- 1. Zum Öffnen des Cassettenhalters die EJECT-Taste drücken
- Eine Cassette wie gezeigt einlegen.
- Zum Schließen den Cassettenhalter andrücken. Der Cassettenhalter ist nur dann fest geschlossen, wenn ein Einrastgeräusch wahrnehmbar ist.

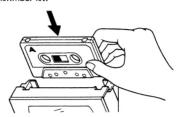

Hinweis:

Wird das Gerät bei eingeschaltetem Bandtransport abgeschaltet, ist gegebenenfalls die Cassettenentnahme nicht möglich. In diesem Fall das Gerät erneut einschalten, dann die Cassette entnehmen.

MISE EN PLACE DE LA CASSETTE

- 1. Appuyer sur la touche EJECT pour ouvrir le porte-cassette
- Insérer une cassette comme indiqué.
- Appuyer sur le porte-cassette pour le fermer. S'assurer que la porte fait entendre un déclic quand yous fermez le compartiment.

Load the cassette with the tape-exposed edge

down.

Die Cassette mit der Bandöffnung nach unten

einlegen. Charger la cassette, le côté où la bande est

exposée dirigé vers le bas. Zet de cassette in met de bandopeningen naar beneden.
Carque el cassette con el trozo de cinta

expuesto hacia abajo. Sätt i kassetten med den öppna gaveln vänd nedåt.

Si l'alimentation est coupée alors que la bande est en mouvement, il est possible que vous ne puissiez pas retirer la cassette. Si cela arrive, remettre l'alimentation avant d'essayer de retirer la cassette.

PLAYBACK

- Operate in the order of the numbers in the illustration -

If the power is switched off while the tape is

moving, you might not be able to remove the cassette. If this happens, switch the power on

again before attempting to remove the cassette.


• Set the TIMER switch to OFF before switching the power on.


WIEDERGABE

- In der Reihenfolge der numerierten Abbildungen vorgehen -
- Vor Geräteeinschaltung den TIMER-Schalter auf OFF stellen.

LECTURE

- Suivre l'ordre des numéros dans l'illustration -
- Placer le commutateur TIMER sur OFF avant de mettre l'alimentation.

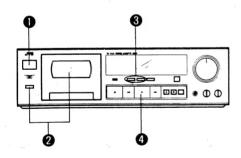

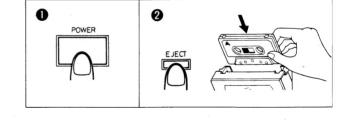

- Press the POWER switch to set to ON (-).
- Load a prerecorded cassette.
- Press the same DOLBY NR switch that was pressed when the tape was recorded.
- Press the button to start playback. The deck automatically enters the TAPE monitor mode and the TAPE lamp lights.
- To stop playing back midway Press the (stop) button.
- Mit dem POWER-Schalter einschalten (ON
- Eine bespielte Cassette einlegen.
- Falls erforderlich, mit einer der DOLBY NR-Tasten die Dolby Rauschunterdrückung abrufen, die bei der Aufnahme verwendet
- 4 Zum Wiedergabestart die Taste ► betätigen. Das Gerät schaltet automatisch auf TAPE-Betriebsart. Die TAPE-Anzeige leuchtet.
- Wiedergabestop vor Erreichen des Bandendes Die (Stop)-Taste betätigen.
- Appuyer sur l'interrupteur POWER pour mettre l'alimentation (-).
- Mettre en place une cassette préenregistres .
- Appuyer sur le même commutateur de réduction de bruit DOLBY NR qui a éé pressé lors de l'enregistrement de la bande.
- 4 Appuyer sur la touche ▶ pour commencer la lecture. La platine entre automatiquement en mode de monitorage de bande (TAPE) et le témoin TAPE s'allume.
- Pour arrêter la lecture au milieu . . . Presser la touche (arrêt).

INZETTEN VAN DE CASSETTE

- 1. Druk de EJECT-toets in, zodat de houder open gaat.
- 2. Zet een cassette in zoals aangegeven in de tekening.
- 3. Druk op de cassettehouder zodat deze dicht gaat. Als u een klik hoort, is de houder goed gesloten.

COLOCACION DEL CASSETTE

- 1. Presione el botón EJECT para abrir el portacassette.
- 2. Carque un cassette según indica el dibujo.
- Presione el portacassette para cerrarlo. Asegúrese de que la portezuela esté bien cerrada (clic).

ISÄTTNING AV KASSETT

- 1. Tryck EJECT tangenten för att öppna kassettfacket.
- 2. Sätt i kassett enligt figuren.
- Stäng kassettfacket för hand. Se till att kassettfacket stängs till med ett "klick".

Opmerking:

Mogelijk kan de cassette niet uitgenomen worden wanneer de spanning uitgeschakeld wordt terwijl de band nog getransporteerd werd. Schakel in dit geval de spanning nogmaals in alvorens de cassette uit te nemen.

Nota:

Si se apaga la unidad mientras la cinta se está moviendo, es posible que no pueda extraer el cassette. Si esto ocurriese, conecte la unidad nuevamente antes de intentar retirar el ca-

Anm.

Om strömmen frånkopplas medan bandet går kan det bli omöjligt att ta ut kassetten. Koppla i så fall till strömmen igen.

WEERGAVE


- Ga volgens de genummerde volgorde in de afbeelding te werk -
- Zet de TIMER schakelaar op OFF alvorens de spanning in te schakelen.

REPRODUCCION

- Opere siguiendo el orden de los números de la ilustración -
- · Aiuste el interruptor TIMER en OFF antes de encender la unidad.

AVSPELNING

- Gör inställningarna i nummerordning i figuren -
- •Ställ TIMER omkopplaren i läge "OFF" innan strömmen tillkopplas.

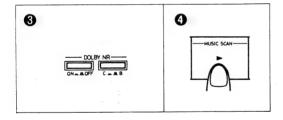

- 1 Druk op de POWER schakelaar om het toestel in te schakelen (-).
- Leg een voorbespeelde cassette in.
 Druk op dezelfde DOLBY NR schakelaar die gebruikt werd bij het opnemen van de cassette.
- 4 Druk op de ► toets om de weergave te starten.

Het deck schakelt automatisch in de TAPE weergavestand en het TAPE lampje licht op.

• Om het weergeven tussentijds te onderbreken .

Druk op de (stop) toets.

- 1 Presione el interruptor POWER para encender la unidad (--).
- Coloque un cassette pregrabado
- 3 Presione el mismo interruptor DOLBY NR utilizado al grabar la cinta.
- Presione el botón > para iniciar la reproducción. El magnetónofono se establecerá automáticamente en el modo de moni-torización de cinta (TAPE), encendiéndose la lámpara indicadora TAPE.
- Para detener la reproducción durante la

Presione el botón (parada).

- Tryck in POWER tangenten till läge "ON
- (--)".

 ② Sätti en inspelad kassett.
 ③ Ställ DOLBY NR omkopplarna i de lägen som var inställda när bandet spelades in.
- spelning. Bandspelaren ställs automatiskt in för medhöring av band (TAPE) och lampan tänds.
- Tillfälliga avbrott . . .

Tryck in stopptangenten .

Tape counter display

When the power is switched on, "0000" is displayed in the digital counter. When the tape starts running, this functions as a normal four-digit tape counter.

• To reset the counter to "0000"
Press the RESET button.

(The counter is also reset when the power is switched off and on again.)

Bandzählwerkanzeige

Bei Geräteeinschaltung erscheint Zählwerkanzeige "0000". Bei Bandtransportstart arbeitet diese Anzeige als herkömmliches vierstelliges Zählwerk.

Nullrückstellung des Zählwerks auf "0000".
 Die RESET-Taste betätigen.

(Die Nullrückstellung erfolgt automatisch nach Abschaltung und Wiedereinschaltung des Geräts.)

Affichage du compteur de bande

Quand l'alimentation est mise, "0000" est affiché au compteur numérique. Quand la bande commence à défiler, il fonctionne comme un compteur de bande à quatre chiffres conventionnel

Pour remettre le compteur à "0000"
 Appuyer sur la touche RESET.

(Le compteur est également remis à zéro quand l'alimentation est coupée et remise.)





RECORDING

Operate in the order of the numbers in the illustration —

- Set the TIMER switch to OFF before switching the power on.
- Make sure the safety tab of the cassette has not been broken off.


AUFNAHME


In der Reihenfolge der numerierten Abbildungen vorgehen –

- Vor Geräteeinschaltung den TIMER-Schalter auf OFF stellen.
- Überprüfen, ob die Cassetten-Sicherheitszunge herausgebrochen ist.

ENREGISTREMENT

- Suivre l'ordre des numéros dans l'illustration -
- Placer le commutateur TIMER sur OFF avant de mettre l'alimentation.
- S'assurer que la languette de sécurité de la cassette n'a pas été retirée.

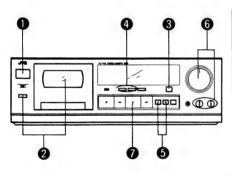

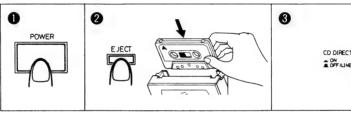

- Press the POWER switch to set to ON (___).
- 2 Load a cassette for recording.
- Select the recording input corresponding to the unit connected to the deck.
- 4 Set the DOLBY NR switch as required.
- Set the MONITOR to the SOURCE (recordpause mode) position; the REC and the PAUSE indicators light.
- 6 Adjust the recording level. (See page 21.) The BALANCE control only works with line input.
- Press the button to start recording. The deck automatically enters the TAPE monitor mode and the TAPE lamp lights.
- It may be unlawful to record or playback copyrighted material without the consent of the copyright owner.

- Mit dem POWER-Schalter einschalten (___).
- 2 Die zu bespielende Cassette einlegen.
- 3 Die Aufnahmesignalquelle entsprechend dem am Deck angeschlossenen Gerät wählen.
- O Den DOLBY NR-Schalter wie gewünscht einstellen.
- Mit der MONITOR-Taste auf SOURCE (Aufnahmepause) schalten. REC- und PAUSE-Anzeige leuchten.
- Den Aufnahmepegel aussteuern. (Siehe Seite 21.) Der BALANCE-Regler arbeitet nur für den Line-Eingang.
- Zum Aufnahmestart die Taste betätigen. Das Deck schaltet automatisch auf Hinterbandkontrolle (TAPE). Die TAPE-Anzeige leuchtet.
- Appuyer sur l'interrupteur POWER pour mettre l'alimentation ().
- 2 Mettre en place une cassette pour l'enregistrement.
- Sélectionner l'entrée d'enregistrement correspondant à l'appareil raccordé à la platine.
- 4 Régler le commutateur de réduction de bruit DOLBY NR comme voulu.
- Segler la touche MONITOR sur la position SOURCE (mode de pause d'enregistrement); les indicateurs REC et PAUSE s'allument.
- 6 Régler le niveau d'enregistrement. (Voir page 21.) La commande BALANCE forctionne seulement avec l'entrée ligne.
- 7 Appuyer sur la touche ► pour commenœ r l'enregistrement.
 - La platine passe automatiquement en mode de monitorage TAPE et le témoin TAPE s'allume.

Il peut être illégal d'enregistrer ou de reproduire des oeuvres sous copyright sans le consentement du détenteur des droits d'auteur.

Aanduiding van de bandteller

Met het aanschakelen van de spanning zal de digitale bandteller "0000" aanduiden. Tijdens het bandtransport funktioneert deze aanduiding als een normale viercijferige numerieke bandteller.

 Terugstellen van de bandteller op "0000" Druk op de RESET toets.

(De bandteler wordt tevens terug op nul gesteld door het aan- en uitschakelen van de spanning.)

Indicación del contador de cinta

Cuando se enciende la unidad, se visualiza "0000" en el contador digital. Cuando la cinta comienza a circular, éste funciona como un contador de cinta de cuatro dígitos convencional.

• Para reponer el contador a "0000" . . .

Presione el botón RESET.

(El contador también se repone al apagar y encender nuevamente la unidad.)

Bandräkneverk

Visar "0000" vid strömmens tillkoppling. Indikeringen slår sedan om som normalt när bandtransporten börjar.

• Räkneverkets nollställning

Tryck in RESET tangenten och räkneverket visar "0000".

(Det nollställs också när strömmen kopplas från och sedan till igen.)

OPNEMEN


- Ga volgens de genummerde volgorde in de afbeelding te werk —
- Zet de TIMER schakelaar op OFF alvorens de spanning in te schakelen.
- Ga na dat het veiligheidslipje van de cassette niet uitgebroken is.

GRABACION

- Opere siguiendo el orden de los números de la ilustración —
- Ajuste el interruptor TIMER en OFF antes de encender la unidad.
- Asegúrese de que el cassette tenga la lengüeta de seguridad.

INSPELNING

- Gör inställningarna i nummerordning i figuren –
- Ställ TIMER omkopplaren i läge "OFF" innan strömmen tillkopplas.
- Se till att raderflik på kassetten inte är bortbruten.

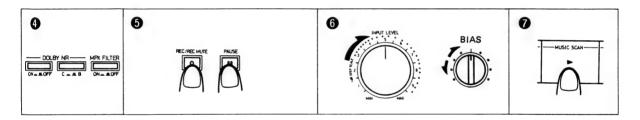

- 1 Druk op de POWER schakelaar om het toestel in te schakelen (____).
- 2 Leg een cassette in voor het opnemen.
 3 Kies de opnamebron overeenkomstig het op het deck aangesloten toestel.
- 4) Stel de gewenste DOLBY NR schakelaar in.
 5) Druk de MONITOR toets in de SOURCE (opnamepauze) stand; de REC en PAUSE indikators lichten beide op.
- Stel het opnameniveau in. (Zie blz 22.) De BALANCE regelaar funktioneert enkel bij binnenkomende lijnsignalen.
- ⑦ Druk op de ► toets om de opname te starten.

Het deck schakelt automatisch in de TAPE weergavestand en het TAPE lampje licht op.

Het zonder toestemming van de auteur opnemen of weergave van door auteursrechten beschermd materiaal kan onwettig zijn.

- Presione el interruptor POWER para encender la unidad (____).
- Coloque un cassette para grabar.
- Seleccione la entrada de grabación correspondiente a la unidad conectada al magnetófono.
- Fije el interruptor DOLBY NR tal como se requiera.
- Coloque MONITOR en la posición SOURCE (modo de pausa de grabación); se encienden los indicadores REC y PAUSE.
- 6 Ajuste el nivel de grabación (Vea la pagina 22.)

El control BALANCE solamente funcionará con la entrada de línea.

Presione el botón para iniciar la grabación. El magnetófono se establecerá automáticamente en el modo de monitorización de cinta (TAPE), encendiéndose la lámpara indicadora TAPE.

La grabación o reproducción de material protegido por la propiedad literaria puede ser ilegal sin el consentimiento del propietario de los derechos de autor.

- Tryck in POWER tangenten till läge "ON" (___).
- 2 Sätt i en kassett för inspelning.
- 3 Välj inspelningsingång som motsvarar komponenten ansluten till bandspelardäcket.
- 4 Ställ DOLBY NR omkopplaren i önskat läge.
- Ställ MONITOR väljaren i läge "SOURCE" (inspelningspaus); indikatorerna REC och PAUSE tänds.
- Ställ in inspelningspelningsnivån. (Se sid. 22.) BALANCE kontrollen fungerar endast med linjeingången.
- 7 Tryck in tangenten f\u00f6r att starta avspelning.

Bandspelaren ställs automatiskt in för medhöring av band (TAPE) och TAPE lampan tänds.

Apparaten får inte användas för att kopiera material belagda med upphovsträtt. De flesta förinspelade band är skyddade med denna rätt.

DDRP (Dynamics Detection Recording Processor) recording

- DDRP recording is performed with suitable JVC CD players and the recording level adjustment is performed automatically.
- Since recording level adjustment is performed automatically for different types of tape (normal, CrO₂ and metal), the adjustment of IN-PUT LEVEL and BALANCE controls are not required.
- Read the instruction book of your CD player carefully.

To monitor the sound after it has been recording

This deck incorporates a three-head system with an auto monitor facility, allowing automatic selection of which signal is to be monitored. The deck automatically enters the SOURCE monitor mode when the record-pause mode is engaged, and the TAPE monitor mode when record or playback is engaged.

SOURCE monitor

 The sound just before it is recorded can be monitored. (The peak level meter shows the level of the input signal.)

TAPE monitor


 The sound recored on the tape can be monitored. (The sound from the source can be compared with that recorded on the tape by pressing the MONITOR button during recording.)

Recording level adjustment

Adjust the recording level while observing the PEAK LEVEL INDICATOR indication.

For example:

With metal tape
Mit Metallband
Avec bande métal

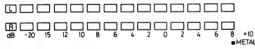

Because of metal tape's higher saturation level, it is OK that "+8" lights occasionally. Wegen des höheren Sättigungspegels von Metallbändern ist es in Ordnung, wenn "+8" gelegentlich leuchtet. Du fait que les bandes métal ont un niveau de saturation plus élevé, il est normal que le signe "+8" s'allume occasionnellement.

Adjustment of Recording Bias

There are various types of cassette tapes, and their characteristics differ slightly even when they are of the same type. Generally, the bias current and equalization characteristics suitable for the type of tape being used can be obtained by the Auto Tape Select system. However, to optimize the response of the tape to be used, it is better to adjust the recording bias so that distortion is minimized and the frequency characteristics are as flat as possible.

DDRP (Dynamics Detection Recording Processor)-Aufnahme

- DDRP-Aufnahme ist in Verbindung mit einem geeigneten JVC CD-Player möglich. Die Aufnahmeaussteuerung wird automatisch geregelt.
- Da der Aufnahmepegel automatisch für alle Bandsorten (Normal, CrO₂ und Metall) ausgesteuert wird, ist die Einstellung von INPUT LEVEL- und BALANCE-Regler nicht erforderlich
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres CD-Players aufmerksam durch.

Hinterbandkontrolle

Dieses Gerät verfügt über ein 3-Kopf-System mit Hinterbandkontrolle und variabler Signal- überwachung. Das aufgenommene Signal kann daher beim Aufnahmevorgang mit dem Wiedergabekopf abgetastet werden. Bei Aufnahmepeuse schaltet das Deck automatisch auf Signal- quelle (SOURCE), bei Aufnahme erfolgt Hinterbandwiedergabe (TAPE). Bei Wiedergabe leuchtet gleichfalls die TAPE-Anzeige.

Signal quellensignal (SOURCE)

 Das Signalquellensignal kann überprüft werden. (Die Spitzenpegelanzeige zeigen den Pegel des Eingangssignals an.)

Hinterbandwiedergabensignal (TAPE)

 Das aufgezeichnete Signal (Bandsignal) kann überprüft werden, (Wenn bei Aufnahme die MONITOR-Taste betätigt wird, können Bandsignal und Eingangssignal (Signalquellensignal) miteinander verglichen werden.)

Aufnahmepegel-Einstellung

Den Aufnahmepegel unter Beobachtung der Spitzenpegelanzeige (PEAK LEVEL INDICATOR) einstellen.

Beispiel:

kungen

L'enregistremett DDRP (Processeur d'enregistrement à détection de dynamique)

- L'enregistrement DDRP est effectué avec des lecteurs de disque audionumérique JVC adéquats et le réglade du niveau d'enregistrement est fait automatiquement.
- Comme le réglage du niveau d'enregistrement est effectué automatiquement pour différents types de bande (normal, CrO₂ et métal), le réglage des commandes INPUT LEVEL et BALANCE n'est pas nécessaire.
- Lire avec soin le manuel d'instructions de votre lecteur de disque audionumérique.

Pour contrôler le son après avoir été enregistré

Cette platine incorpore un système à trois têtes avec une possibilité de monitorage, permettant la sélection automatique du signal à contrôler. La platine passe automatiquement en mode de monitorage SOURCE quand le mode de pause d'enregistrement est engagé, et en mode de monitorage TAPE quand l'enregistrement ou la lecture est engagé.

Monitorage SOURCE

 Le son juste avant d'être enregistré peut être contrôlé. (L'indicateur de niveau de crêtes montre le niveau du signal d'entrée.)

Monitorage TAPE

 Le son enregistré sur la bande peut être contrôlé. (Le son de la source peut être comparé avec celui enregistré sur la bande en appuyant sur la touche MONITOR pendant l'enregistrement.)

Réglage du niveau d'enregistrement

Régler le niveau d'enregistrement avec l'aide des indications fournies par les indicateurs PEAK LEVEL INDICATOR.

Par exemple:

With normal or chrome tape Mit Normal- oder Chromband Avec bande normale ou au chrom

١	bande normale ou au enrome	
	R	+10

It is OK that "+6" lights occasionally.
Es ist in Ordnung, wenn "+6" gelegentlich leuchtet.
Il est normal que le signe "+6" s'allume occasionnellement.

Einstellung der Aufnahme-Vormagnetisierung Réglage de la polarisation d'enregistrement

Il y a plusieurs types de bandes de cassetté, et leurs căractéristiques sont légèrement différentes même dans le même type. En géniral, le courant de polarisation et les caractéristiques de correction adaptés pour le type de bande à utiliser peuvent être obtenus par le système de sélection automatique de bande. Toutelois, pour optimiser la réponse de la bande à utiliser, il est mieux de régler le courant de polarisation pour obtenir une distorsion minimisée et cles caractéristiques en fréquence aussi plates que possible.

Für Musik-Cassetten werden verschiedene Band-

sorten angeboten. Der für die jeweilige Band-

sorte erforderliche Vormagnetisierungsstrom

und Entzerrungswert wird über daß automa-

tische Bandsortensystem berücksichtigt. Doch

da selbst für Cassetten einer Bandsorte Schwan-

Kenndaten vorliegen, ist die optimale Anpas-

sung an die Bandeigenschaften erst dann

gegeben, wenn der Vormagnetisierungsstrom so

eingestellt wird, daß Verzerrungen minimiert

werden und ein bestmöglicher linearer Fre

charakteristischen

innerhalb der

quenzgang erzielt wird.

DDRP (Dynamics Detection Recording Processor)-opname

- DDRP opname is mogelijk met bepaalde daarvoor geschlkte JVC CD-spelers en het opnameniveau wordt dan automatisch ingesteld.
- Daar het opnameniveau automatisch wordt ingesteld in overeenstemming met de gebruikte cassette (normaal, CrO₂ en metaal), is een verdere bijstelling van de INPUT LEVEL en BALANCE regelaars niet nodig.
- Lees de gebruiksaanwijzing van uw CD-speler aandachtig door.

Meeluisteren naar het opnameresultaat tijdens opname

Dit toestel beschikt over een drie koppen systeem met een auto-monitor uitrusting voor automatische keuze van het signaal dat dient te worden weergegeven. Dankzij deze opstelling zal het deck tijdens opnamepauze automatisch de op te nemen bron (SOURCE) weergeven terwilj tijddens feitelijke opname of weergave automatisch het opnameresultaat of het cassettesignaal (TAPE) wordt doorgegeven.

Bronweergave (SOURCE)

- In deze stand kunt u het brongeluid alvorens opname beluisteren. (De piekniveaumeter tonen het niveau van het op te nemen signaal.)
 Cassettesignaal (TAPE)
- Het op de band opgenomen signaal kan tijdens het maken van de opname worden beluisterd. (Hierdoor kunt u direkt het geluid van de bron vergelijken met het opnameresultaat door tijdens opname tussen de beide signalen te schakelen met de MONITOR toets.)

Instellen van het opnameniveau

Stel het opnameniveau in aan de hand van de uitslag van de PEAK LEVEL INDICATOR.

Bijvoorbeeld:

Met metaalband Con cinta de metal Med metallband



Wegens het hogere verzadigingsniveau van metaalband mag "+8" nu en dan aangaan. Como el nivel de saturación de estas cintas es mayor, está bien que el indicador "+8" se ilumine ocasional-

Med metallbandens högre mättnadsnivå är det helt riktigt att "+8" tänds emellanåt.

Grabación DDRP (Dynamics Detection Recording Processor)

- La grabación DDRP se efectúa con reproductores de CD de JVC adecuados y el ajuste del nivel de grabación se realiza automáticamente.
- Puesto que el ajuste del nivel de grabación se realiza automáticalente para los distintos tipos de cinta (normal, cromo y metal), no es necesario ajustar los controles INPUT LEVEL y RAI ANCE.
- Lea detenidamente el manual de instrucciones de su reproductor de CD.

Para monitorizar el sonido luego de haberlo grabado

Esta platina incorpora un sistema de tres cabezas con una función de monitoreo automático, que permite la selección automática de las señales a ser monitoreadas. El magnetófono se establece automáticamente en el modo de monitorización de fuente (SOURCE) cuando se activa el modo de pausa de grabación y el modo de menitorización de cinta (TAPE) cuando se activa la grabación o reproducción.

Monitoreo de fuente (SOURCE)

- Puede monitorizarse el sonido antes de grabarlo. (El medidor de nivel de cresta muestran el nivel de la señal de entrada.)
- Monitoreo de cinta (TAPE)

Ajuste del nivel de grabación

Por ejemplo:

 Puede monitorizarse el sonido grabado en la cinta. (El sonido de la fuente puede compararse con el grabado en la cinta presionando el botón MONITOR durante la grabación.)

Ajuste el nivel de grabación mientras observa

la indicación PEAK LEVEL INDICATOR.

•

Inställning av inspefningsnivån Ställ in inspelningsnivån medan du samtidigt tittar på utslaget i PEAK LEVEL INDICATOR.

DDRP (Dynamics Detection Recording

• DDRP-inspelning kan göras med passande

• Da inspelningsnivan ställs in automatiskt för

olika bandtyper (normal, krom och metall), behöver reglagen INPUT LEVEL och BA-

as noga bruksanvisningen som medkommer

Eftersom detta däck har tre tonhuvuden för

auto-medhörning valjs automatiskt vilken signal

som ska återges. Kassettdäcket ställs automatiskt in för medhörning av ljudkällan

(SOURCE) när inspelningspaus ställs in och för

medhörning av band (TAPE) när inspelning

Ljudet som återges är det innan det spelas in.

Medhöring av band (TAPE)

Ljudet som spelas in på bandet kan kontrolleras. (Ljudet från programkällan kan jämföras med det som spelas in på bandet genom att trycka in MONITOR tangenten

(Toppnivåmätaren visar insignalsnivån.)

JVC CD-spelare och inspelningsnivan ställs in

Processor)-inspelning

LANCE inte justeras.

eller avspelning börjar.

under inspelningen.)

Ljudkontroll efter inspelning

Madhöring av ljudkälla (SOURCE)

automatiskt.

CD-spelaren.

Exempel:

Met normale band of chroomband Con cinta normal o de cromo Med normal- eller kromband

-														
dB	-20	15		10	<u></u>	= [7	٦ٍ [7	2 NOR	⊒ M/Cr0	6	8	+10
	"+6" Está l Det ä	bier	que	el ir	ndic	ador	"+6					sion	alm	ente.

Bijstellen van de opnamevoorspanning


Er zijn verschillende soorten cassettes en hun karakteristieken verschillen enigszins zelfs wanneer ze van dezelfde soort zijn, Gewoonlijk kunnen de voor het type cassette geschikte voorspanning en egallsatie karakteristieken verkregen worden met het automatische bandsoortkeuzesysteem. Om echter de respons van de gebruikte cassette te optimaliseren is het beter de opnamevoorspanning bij te stellen zodat de vervorming minimaal is en de frekwentie karakteristieken zo vlak mogelijk.

Ajuste de la polarización de grabación

Existen varios tipos diferentes de cassettes, y sus características difieren ligeramente inclusive cuando correspondan al mismo tipo. Generalmente, las características de corriente e igualación de polarización apropiadas para el tipo de cinta utilizado pueden obtenerse mediante el sistema de selección automático de cinta. Sin embargo, para optimizar la respuesta de la cinta a utilizarse, es mejor ajustar la polarización de grabación de tal modo que la distorsión se minimice y las características de respuesta de frecuencia sean lo más uniforme posible.

Inställning av förspänning

Det finns många kassettbandssorter vars karakteristika skiljer sig lite från varandra trots att de är av samma typ. Normalt kan korrekt förspänning (bias) och frekvensutjämning (equalization) erhållas för respektive bandtyp genom det automatiska bandvalssystemet. Men för att optimera det använda bandets frekvensområde är det bäst att ställa in förspänningen vid inspelningen så att distorsion minimeras och frekvensgången blir så rak som möjlig.

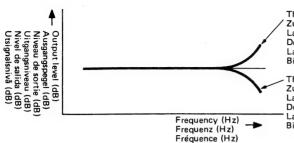

The bias is too low (distortion increases) (-direction)
Zu niedrige Vormagnetisierung (zunehmende Verzerrung) (Richtung-)
La polarisation est trop faible (la distorsion augmente) (le sens-)
De bias is te laag (vervorming neemt toe) (de -richting)
La polarización est muy baja (aumenta al distorsión) (la dirección-)
Bias för låg (distorsion ökar) (riktning mot-)

The bias is too high (distortion decreases) (+direction)
Zu hohe Vormagnetisierung (abnehmende Verzerrung) (Richtung+)
La polarisation est trop élevée (la distorsion diminue) (le sens+)
De bias is te hoog (vervorming neemt af) (de + richting)
La polarización es muy alta (disminuye la distorsión) (la dirección+)
Bias för hög (distorsion minskar) (riktning mot+)

How to adjust

Be sure to make a test recording, and adjust the recording bias while comparing the sound obtained with the MONITOR button in the SOURCE position with that obtained with the button in the TAPE position.

- Record the sound from the source by pressing the ○ button and the ▶ button.
- Adjust the bias current while monitoring the sound.

Adjust so the sound obtained with the MONI-TOR button in the SOURCE position and that obtained with the button in the TAPE position are the same.

- Turn the BIAS adjust control clockwise (in the + direction) to increase the bias current; high frequencies are attenuated and distortion decreases.
- Turn the BIAS adjust control counterclockwise (in the — direction) to decrease the bias current; high frequencies are emphasized and distortion increases.

Start recording after finishing the above operation and rewinding the tape.

Notes:

 When adjusting the bias current, we recommend a source which makes it easy to check high frequencies, such as one containing cymbale.

When you can hear the noise between tunes in FM broadcasts, be sure to adjust the recording level to below $-10~\mathrm{dB}$.

 Because of the different characteristics of cassette tapes, adjusting the bias with the bias adjust control has more effect on the frequency characteristics of normal and highbias tapes than metal tapes.

Einstellung

Frekwentie (Hz) Frecuencia (Hz) Frekvens (Hz)

Unbedingt eine Probeaufnahme durchführen. Hierbei die Vormagnetisierung einstellen und mit der MONITOR-Taste zwischen Eingangssignal (SOURCE) und Bandsignal (TAPE) umschalten

- Die Aufnahme durch gleichzeitiges Betätigen von Taste O und ► starten.
- 2 Bei Tonüberwachung die Vormagnetisierung einstellen.

Die Einstellung so vornehmen, daß bei Umschaltung mit der MONITOR-Taste für Eingengssignal (SOURCE) und Bandsignal (TAPE) das gleiche Klangbild vorliegt.

- Den BIAS-Regler im Uhrzeigersinn (in Richtung +) drehen, um den Vormagnetisierungsstrom zu verstärken. Hohe Frequenzen werden gedämpft, Verzerrungen werden verringert.
- Den BIAS-Regler gegen den Uhrzeigersinn (in Richtung —) drehen, um den Vormagnetierungsstrom zu verringern. Hohe Frequenzen werden betont, Verzerrungen werden erhöht. Nach Durchführung der vorherigen Bedienschritte und Rückspulen des Bandes die Aufnahme starten.

Hinweise:

 Bei der Einstellung der Vormagnetisierung ist es empfehlenswert, eine Signalquelle zu verwenden, die hohe Frequenzen (z.B. Becken) enthält.

Wenn UKW-Rauschen auftritt, den Aufnahmepegel unbedingt unter -10 dB aussteuern.

 Infolge unterschiedlicher Bandcharakteristika zeigt die Vormagnetisierungseinstellung größere Wirkung auf die Frequenzeigenschaften bei Normalbändern und Bändern mit hoher Vormagnetisierung als bei Metallbändern.

Réglage

Bien faire un enregistrement test, et régler la polarisation d'enregistrement tout en comparant le son obtenu avec la touche MONITOR dans la position SOURCE et puis dans la position TAPE

- Enregistrer le son à partir de la source en appuyant sur la touche ○ et sur la touche
- 2 Régler le courant de polarisation tout en contrôlant le son.

Régler pour que le son obtenu avec la touche MONITOR dans la position SOURCE et celui obtenu avec la touche dans la position TAPE soit le même.

- Tourner la commande de réglage BIAS dans le sens des aiguilles d'une montre (dans le sens +) pour augmenter le courant de polarisation; les hautes fréquences sont atténuées et la distorsion diminue.
- Tourner la commande de réglage BIAS dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (dans le sens —) pour diminuer le courant de polarisation; les hautes fréquences sont mises en valeur et la distorsion augmente.

Commencer l'enregistrement après avoir fini l'opération précédente et réembobiner la bande.

Remarques:

- Pour ajuster le courant de polarisation, nous recommendons une source dans laquelle il est facile de contrôler les fréquences élevées, telle une contenant des cymbales. Si vous entendez du bruit entre les morceaux dans une émission FM, bien ajuster le niveau d'enregistrement audessous de -10 dB.
- A cause des caractéristiques différentes des bandes de cassette, le réglage de la polarisation avec la commande de réglage de la polarisation a plus d'effet sur les caractéristiquee en fréquence des bandes normales et haute polarisation que sur les bandes métal.

Direct input

So that signals can be input directly (instead of from a stereo amplifier), connect a CD player to the CD DIRECT terminals as shown in "CONNECTIONS" on Page 11. In this case, the BALANCE control of this unit will be disabled because its circuit is switched out of line. This shortens the signal path for an improved sound quality. To record with these sources, set the CD DIRECT switch according to the input.

Direkteingang

Für direkten Signaleingang (anstelle über einen Stereo-Verstärker) kann ein CD-Spieler an die CD DIRECT-Buchsen entsprechend den Angaben von Abschnitt "ANSCHLÜSSE" auf Seite 11 angeschlossen werden. In diesem Fall ist der BALANCE-Regler dieses Geräts ohne Funktion, da dessen Schaltkreis nicht in den Signalverlauf einbezogen ist. Der hierdurch verkürzte Signalverlauf ermöglicht eine verbesserte Klangqualität. Um von den beiden genannten Signalquellen aufzuzeichnen, den CD DIRECT-Schalter wie erforderlich betätigen.

Entrée directe

Pour entrer directement les signaux (sans passer par un amplificateur stéréo), raccorder un lecteur de disque audionumérique aux bornes CD DIRECT comme indiqué dans "RAC-CORDEMENTS" en page 11. Dans ce cas, la commande BALANCE de cet appareil ne fonctionnera pas car son circuit n'est pas sur la ligne. Ceci raccourcit le chemin du signal pour une qualité sonore améliorée. Pour enregistrer avec ces sources, placer le sélecteur CD DIRECT en fonction de l'entrée.

The bias decreases Abnehmende Vormagnetisierung La polarisation diminue De voorspanning wordt lager Disminuye la polarización Bias minskar



The bias increases Zunehmende Vormagnetisierung La polarisation augmente De voorspanning wordt hoger Aumenta la polarización Bias ökar

Het maken van de bijstelling

Maak altiid eerst een testopname en stel de voormagnetisatie bij terwijl u het geluid dat wordt verkregen met de MONITOR toets in de SOURCE stand vergelijkt met de weergave verkregen in de TAPE stand.

- Neem het brongeluid op door op de () toets en de 🕨 toets te drukken.
- 2 Stel de voormagnetisatiespanning bij terwijl u meeluistert naar het geluidsresultaat.

De instelling is optimaal zodra het geluid dat wordt verkregen met de MONITOR toets in de TAPE en SOURCE standen niet van elkaar te onderscheiden is.

- Draai de BIAS regelaar naar rechts (in de + richting) om de voormagnetisatiespanning te verminderen; hoge frekwenties worden hierdoor verzwakt en vervorming wordt terugge-
- Draai de BIAS regelaar naar links (in de richting) om de voormagnetisatiespanning te verminderen; hoge frekwenties worden hierdoor versterkt en vervorming neemt toe

Start de opname na het volbrengen van de hierboven aangegeven procedure en het terugspoelen van de band.

Opmerkingen:

- Om het instellen van de bias te vereenvoudigen, bevelen wij aan een bron te gebruiken waarbij het makkelijk is om de hoge frekwenties te kontroleren zoals bijvoorbeeld een muziekstuk waarin bekkens worden weergegeven.
- Bij storing van zenders tijdens een FM-uitzending, dient u het opnamenivo lager dan -10 dB in te stellen.
- Vanwege de verschillende karakteristieken van cassettes, zal het instellen van de bias met de biasregelaar meer effekt op de frekwentiekarakteristieken van normaal en high-bias cassettebanden hebben dan op metaal cas-

Direkte invoer

Sluit een kompakt diskspeler aan op de CD DIRECT aansluitingen zoals aangegeven in "AANSLUITINGEN" op blz. 11, opdat de signalen direkt ingevoerd kunnen worden (i.p.v. een stereo versterker). In dit geval zal de BALANCE regelaar van dit toestel niet werken daar het circuit ervan niet verbonden is met de bewuste aansluitingen. Hierdoor wordt de door het signaal afgelegde weg verkort hetgeen de geluidskwaliteit verbetert. Stel de ingangs-keuzeschakelaar overeenkomstig de ingangsbron om van een van deze bronnen op te nemen.

Cómo realizar el ajuste

Asegúrese de realizar una grabación de prueba v ajustar la polarización de la grabación comparando el sonido obtenido con el botón MONITOR en la posición SOURCE con el obtenido con el botón en la posición TAPE.

- 1 Grabe el sonido de la fuente presionando el botón Oy el botón 🕨
- 2 Ajuste la corriente de polarización mientras monitoriza el sonido.

Ajuste de tal modo que el sonido obtenido con el botón MONITOR en la posición SOURCE y el obtenido con el botón en la posición TAPE

- Gire el control de ajuste BIAS en el sentido de las aguias del reloi (en la dirección +) para aumentar la corriente de polarización; se atenúan las altas frecuencias y disminuye la distorsión.
- Gire el control de ajuste BIAS en el sentido contrario a las agujas del reloj (en la dirección -) para disminuir la corriente de polarización; se enfatizan las altas frecuencias y aumenta la distorsión.

Inicie la grabación una vez que haya finalizado la operación anterior y rebobinado la cinta.

Notas:

- Cuando se ajusta la corriente de polarización, recomendamos una fuente que facilite la verificación de las frecuencias altas, tal como la que contiene címbalos. Cuando escuche ruidos entre melodías en las emisiones de FM, cerciórese de ajustar el nivel de grabación por debajo de -10 dB.
- Debido a las diferentes características de las cintas de cassette, el ajuste de la polarización con el control de ajuste de polarización tiene más efecto en las características de frecuencia de las cintas de alta polarización y normal que las cintas de metal.

Entrada directa

Para que las señales puedan ingresar directamente (en lugar de provenir del amplificador estéreo), conecte un reproductor de CD a los terminales CD DIRECT tal como se muestra en "CONEXIONES" en la pág. 11. En este caso, el control BALANCE de esta unidad será anulado porque su circuito está desconectado de la línea. Esto acorta la trayectoria de la señal v meiora la calidad del sonido. Para grabar con estas fuentes, ajuste el conmutador CD DIRECT de acuerdo con la entrada.

Tillvägagångssätt

Gör först en provinspelning och ställ in inspel-Gor forst en provinspelning och stall in inspel-ningens förmagnetisering (bias) genom att jämföra ljudet som återges med MONITOR tangenten i läge "SOURCE" med det ljud som återges när tangenten är i läge "TAPE".

- Spela in ljudet från programkällan genom att trycka in inspelningstangenten O och avspelningstangenten ▶.
 ② Ställ in förmagnetiseringsströmmen vid
- medhörning (kontroll) av ljudet.

Ställ in så att det återgivna ljudet med MONI-TOR tangenten i läge "SOURCE" är samma som det som återges med tangenten i läge TAPE"

- ◆ Vrid BIAS reglaget medurs (i riktning mot +) för att öka förmagnetiseringsströmmen; högfrekvensregistret dämpas med minskad distorsion.
- Vrid BIAS reglaget moturs (i rinktning mot –) för att minska förmagnetiseringsströmmen; högfrekvensregistret förstärks och distorsion

Backspola bandet efter ovanstående åtgärder är klara och starta inspelning.

- Vid inställning av biasströmmen bör man helst använda en ljudkälla, som gör det enkelt att kontrollera det höga frekvensregistret, t ex en med cymbaler.
- Om bruset mellan melodierna i FM-programmet kan höras, ska inspelningsnivån ställas under -10 dB.
- Då kassettband har olika karakteristika, har inställningen av bias större effekt på frekvenskarateristiken för normalband och band med hög bias än för metallband.

Direktingång


För att kunna inmata signalerna direkt (i stället för via en stereoförstärkare) kopplar man en CD-spelare till CD DIRECT anslutningarna som visas i avsnittet "ANSLUTNINGAR" på sid. 11. Denna apparats BALANCE kontroll blir i detta fall verkningslös eftersom dess krets förbigås. Detta gör att signalbanan blir kortare med bättre ljudkvalitet som resultat. Ställ in ingångsväljare för respektive ljudkälla vid in-

DOLBY NR and DOLBY HX PRO

Dolby NR System

To reduce the hiss inherent in tape recording, use the Dolby NR System when making recordings. When listening to a tape recorded with the Dolby NR System, set the DOLBY NR switch to B or C according to the system selected in the recroding mode.

- Tape recorded with Dolby B NR
- In Dolby B-Qualität bespieltes Band
- Bande enregistrée avec la réduction de bruit Dolby B
- Cassette opgenomen met het Dolby B systeem
- Cinta grabada con el sistema reductor de ruidos Dolby B
- Band inspelade med Dolby B brusreduceringssystem

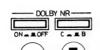

Note:

The sound quality will change if the positions of the DOLBY NR switch are different in recording and playback.

Dolby HX PRO headroom extension

When a source which contains many highfrequency components is recorded, these high-frequency signals have the same function as bias and therefore, the effective bias current changes. This will result in phenomena such as changes in the level of low-frequency signal and subsequent distortion and reduction of the high-frequency saturation level.

Dolby HX PRO headroom extension system controls the bias current so that the effective bias is constant even when there are fluctuations in the high-frequency components of the inpug signal. This greatly improves the high-frequency saturation level while reducing the low-frequency signal level variations and distortion.

- The dynamic sound recorded with this system sounds the same even when the tape is played back in a deck that does not have Dolby HX PRO.
- This system automatically works when in recording; however, Dolby HX PRO is not a noise reduction system.

Hinweis:

werden

Die Klangqualität wird beeinträchtigt, wenn der DOLBY NR-Schalter bei Aufnahme und Wiedergabe auf verschiedene Positionen gestellt wird.

Dolby HX PRO headroom extension

DOLBY NR und DOLBY HX PRO

Zur Unterdrückung von Bandrauschen kann bei

der Aufnahme das Dolby NR-System zuge-

schaltet werden. Bei Weidergabe muß dann

der DOLBY NR-Schalter auf die gleiche Posi-

tion wie bei der Aufnahme (B oder C) gestellt

Dolby-Rauschunterdrückung

Bei Aufnahme einer Signalquelle mit einem starken Anteil hoher Frequenzen wirken diese Signalanteile in ähnlicher Weise wie die Vormagnetisierung, so daß der vorliegende Vormagnetisierungsstrom geändert wird. Dies führt zu Pegeländerungen von Signalen niedriger Frequenz sowie zur Verzerrung und Reduzierung des Sättigungspegel för hohe Frequenzen.

Dolby HX PRO headroom extension regelt den Vormagnetisierungsstrom in einer Weise, daß ein konstanter Strom selbst bei fluktuierenden Anteilen der hohen Frequenzen des Eingangssignals vorliegt. Dadurch ergibt sich ein wesentlich verbesserter Sättigungspegel für die hohen Frequenzen und eine Reduzierung von Pegelabweichungen der niedringen Frequenzen sowie von Verzerrungen.

- Der mit diesem System aufgezeichnete dynamische Klang ist auch bei Abspielen in einem Recorder verfügbar, der kein Dolby HX PRO-System besitzt.
- Dieses System arbeitet automatisch bei Aufnahmebetrieb. Es istkein Rauschunterdrückungssystem.

_

La qualité du son changera si les positions du commutateur DOLBY NR sont différentes en enregistrement et en lecture.

Dolby HX PRO headroom extension

DOLBY NR et DOLBY HX PRO

dans le mode d'enregistrement.

Pour réduire le sifflement inhérent à l'en-

registrement sur bande, utiliser le système de

réduction de bruit Dolby en faisant des en-

registreeents. En écoutant une bande en-

registrée avec le système de reduction de bruit

Dolby, placer le commutateur DOLBY NR sur

B ou C en fonction du système sélectionné

Système Dolby NR

Quand une source qui contient de nombreuses composantes de fréquence élevée est enregistrée, ces signaux haute-fréquence ont la même fonction que la polarisation et par conséquent, le courant de polarisation effectif change. Ce qui produira des changements dans le niveau du signal basse-fréquence, de la distorsion et une réduction du niveau de saturation aux fréquences élevées.

Le système Dolby HX PRO commande le courant de polarisation pour que la polarisation effective soit constante même quand il y a des fluctuations dans les composantes de fréquence élevée du signal d'entrée. Ceci améliore considérablement le niveau de saturation aux fréquences élevées tout en réduiant les variations et la distorsion du niveau de signal aux fréquences basses.

- La dynamique sonore enregistrée avec ce système sara toujours identique, que la bande soit lue sur une platine disposant ou non du système Dolby HX PRO.
- Ce système fonctionne automatiquement en enregistrement, toutefois, le système Dolby HX PRO n'est pas un système de réduction de bruit.

Automatic record muting

This facility is used to eliminate undesired sections and leave an appropriate non-recorded section.

A. To leave non-recorded sections of about 4 seconds automatically

Automatische Stummaufnahme

 \sqrt{I}

屜

Diese Funktion wird verwendet, um ungewünschte Teile bei der Aufnahme auszulassen und um unbespielte Abschnitte herzustellen.

A. Automatisches Herstellen unbespielter Abschnitte von etwa 4 Sekunden Dauer

屜

Enregistrement silencieux automatique

C'est utile pour éliminer des sections et pour laisser des sections non enregistrées selon le besoin.

A. Pour laisser automatiquement des sectors non enregistrées d'environ 4 secondes



- ① Lorsque la section non désirée se présente lors de l'enregistrement, enfoncer la touche ○ REC/REC MUTE et la relâcher.
 - L'indicateur REC clignote et une section non enregistrée est laissée pendant le fon ctionnement de l'enregistrement silencieux.
- 2 Environ 4 secondes plus tard, la bace s'arrête et l'appareil entre dans le modicale pause d'enregistrement. (Les indicaturs REC et PAUSE s'allument.)
- 3 Enfoncer la touche ▶ pour repreid re l'enregistrement.

When the undesired section comes during recording, press the OREC/REC MUTE button and release it.

The REC indicator flashes and a non-recorded section is made during record muting operation.

- About 4 seconds later, the tape automatically stops, and the unit enters the record-pause mode. (The REC and the PAUSE indicators light.)
- Press the ▶ button to start recording again.
- Wenn der ungewünschte Abschnitt w\u00e4hrend der Aufnahme vorkommt, die OREC/ REC MUTE-Taste dr\u00fccken und wieder loslassen.
 - Die REC-Anzeige blinkt, und ein unbespielter Abschnitt wird hergestellt.
- Nach etwa 4 Sekunden stoppt das Band automatisch, und das Gerät schaltet auf Aufnahme-Pause. (REC- und PAUSE-Anzeige leuchten.)
- 3 Zum Fortsetzen der Aufnahme die Taste bdrücken.

DOLBY NR en DOLBY HX PRO

Dolby NR systeem

Om bandruis te verminderen kunt u het Dolby ruisonderdrukkingssysteem (NR) gebruiken bii het maken van de opname. Zet de DOLBY NR schakelaar op B of C afhandelijk van het bij opname ingestelde systeem wanneer een cassette opgenomen met het Dolby NR systeem beluisterd wordt.



- Tape recorded with Dolby C NR
- In Dolby C-Qualität bespieltes Band
- Bande enregistrée avec la réduction de bruit Dolby C
- Cassette opgenomen met het Dolby C systeem
- Cinta grabada con el sistema reductor de ruidos Dolby C

el modo de grabación.

 Band inspelade med Dolby C brusreduceringssystem Note:

Opmerking:

De geluidskwaliteit verandert als de stand van de DOLBY NR schakelaar verschilt tijdens het opnemen en het weergeven.

Dolby HX PRO headroom extension

Bij opname van een bron met vele hoogfrekwentie komponenten hebben deze hoogfrekwentiesignalen dezelfde funktie als voorspanning waardoor dus de effektieve voorspanning verandert. Dit resulteert in o.a. veranderingen in het niveau van het laagfrekwentie signaal en dienovereenkomende vervorming en reduktie van het hoogfrekwentie verzadigingsniveau.

Het Dolby HX PRO headroom extension systeem regelt de voorspanning zodat de efektieve voorspanning zelfs konstant is bij al deze schommelingen in de hoogfrekwentie komponenten van hetingangssignaal. Hierdoor wordt het hoogfrekwentie verzadigingsniveau aanzienlijk verbeterd terwijl afwijkingen en vervorming in het laagfrekwentie signaalniveau gereduceerd worden.

- Het dynamische gelui weergegeven door dit systeem klinkt hetzelfde wanneer de cassette afgespeeld wordt op een deck dat niet voorzien is van een Dolby HX PRO systeem.
- Dit systeem werkt automatisch tijdens het opnemen; het Dolby HX PRO systeem is echter geen ruisonderdrukkingssysteem.

Automatische opnamedemping

Deze mogelijkheid wordt gebruikt om ongewenste gedeelten weg te laten en onbespeelde aedeelten tussen te voegen.

A, Automatisch een onbespeeld gedeelte van 4 sekonden inlassen

La calidad del sonido podrá cambiar si las posiciones de los interruptores DOLBY NR son diferentes en grabación y reproducción.

Dolby HX PRO headroom extension

DOLBY NR y DOLBY HX PRO

Sistema reductor de ruidos DOLBY NR

Para reducir el silbido inherente a la grabación

de la cinta, utilice el sistema de reducción de

ruiso Dolby cuando efecutúe grabaciones.

Cuando escuche una cinta grabada con este

sistema, ajuste el interruptor DOLBY NR en B

o C de acuerdo con el sistema seleccionado en

Cuando se graba una fuente que contiene muchos componentes de alta fercuencia, estas señales de alta frecuencia tiene la misma función que la polarización y por lo tanto, cambia la corriente de polarización efectiva. Esto ocasionara fenómenos tales como cambios en el nivel de la señal de baja frecuencia y la subsecuente distorsión y reducción del nivel de saturación de alta frecuencia.

El Dolby HX PRO headroom extension controla la corriente de polarización de tal forma que la polarización efectiva es constante, inclusive cuando hayan fluctuaciones en los componentes de alta frecuencia de la señal de entrada. Esto meiora enormemente el nivel de saturación de alta frecuencia al tiempo que reduce la distorsión y variaciones del nivel de la señal de baja frecuencia.

- El sonido dinámico grabado con este sistema suena igual aunque la cinta se reproduzca en un magnetófono que no posee el Dolby HX PRO.
- Este sistema funciona automáticamente cuando se graba, sin embargo, el Dolby HX PRO no es un sistema reductor de ruidos.

Silenciamiento automático de grabación

Esta función se utiliza para eliminar secciones indeseadas y dejar un intervalo sin grabar adecuado.

A. Para dejar automáticamente intervalos de silencio de 4 segundos

DOLBY NR och DOLBY HX PRO

Dolby brusreduceringssystem

För att minska det förekommande bandbruset vid kassettbandsinspelning bör man använda brusreduceringssystemet Dolby vid inspelningen. Vid avspelning med band som spelats in med Dolby brusreduceringsystem skall DOLBY NR omkopplaren ställas i läge "B" eller "C", enligt det system som valdes vid inspelningen.

Anm.

Ljudkvaliteten försämras om DOLBY NR omkopplarens läge är olika vid inspelning och avspelning.

Dolby HX PRO headroom extension

Om ljudsignalen innehåller många högfrekvenskomponenter, kan dessa högfrekvenssignaler få funktionen av förspänningssignal så att den effektiva förspänningströmmen ändras. Det medför förändringar i lågfrekvenssignalens nivå med följande distorsion i högfrekvensens mättnadsnivå.

Systemet HX PRO headroom extension styr den effektiva förspänningen så att den ständigt är konstant även vid fluktuationer i insignalens högfrekvenskomponenter. Detta ger en av-sevärd förbättring i högfrekvensens mättnadsnivå för att samtidigt minska variationer och distorsion i lågfrekvenssignalens nivå.

- Det dynamiska liud som spelas in med detta system återges på samma sätt när bandet spelas av på ett däck som saknar Dolby HX PRO
- Detta system träder automatiskt i verket vid inspelning: Dolby HX PRO är dock inget brusreduceringsystem.

Automatisk inspelningsblockering

Denna funktion används för att eliminera icke önskade avsnitt och att skapa oinspelade intervaller.

A. Att automatiskt skapa en oinspelad intervall med en längd av 4 sekunder

- Als u tijdens het opnemen een niet gewenst gedeelte aantreft, drukt u de OREC/ REC MUTE teots in, die u daarna opnieuw kunt loslaten.
 - De REC indikator knippert en er wordt een onbespeeld gedeelte ingelast.
- ② Ongeveer 4 sekonden later stopt de band automatisch en schakelt het toestel over naar de opname-pauzestand. (De REC en PAUSE indikators lichten beide op.)
- 3 Druk de ► toets in om de opname te hervatten.
- Cuando viene la sección indeseada durante la grabacion, proc MUTE y libérelo. la grabación, presione el botón O REC/REC
- parpadea produce un intervalo de silencio en la cinta.
- Unos 4 seg. después, la cinta se detiene automáticamente y la unidad entra en el modo de pausa de grabación. (Se encienden los indicadores REC y PAUSE.)
- Presione el botón > para reiniciar la grabación.
- 1 Tryck in O REC/REC MUTE tangenten när det det icke önskade avsnittet kommer under inspelningen.
- Indikatorn REC börjar blinka och en oinspelad intervall erhålls.
- Omkring 4 sekunder senare stannar bandet automatiskt och apparaten ställs i inspelnings pausläge. PAUSE tänds.) (Indikatorerna REC och
- Tryck ► tangenten f\u00f6r att forts\u00e4tta inspelningen.

- B. To leave non-recorded sections of more than 4 seconds
- Keep the REC/REC MUTE button pressed continuously as long as you want to leave a non-recorded section.

By releasing the finger from the button after the above operation, the unit enters the record-pause mode.

- 2 Press the button to start recording again.
- C. To leave non-recorded section of less than

4 seconds
When the undesired section comes during recording .

After the O REC/REC MUTE button is pressed, press the > button before the unit enters the pause mode to start recording again, or press the II PAUSE button to enter the record-pause mode.

- B. Herstellen unbespielter Abschnitte mit einer Länge von mehr als 4 Sekunden
- O REC/REC MUTE-Taste so lange Die gedrückt halten, wie der unbespielte Abschnitt dauern soll.

Wenn die Taste losgelassen wird, schaltet das Gerät auf Aufnahme-Pause.

- 2 Zum Fortsetzen der Aufnahme die Taste ► drücken.
- C. Herstellen von unbespielten Abschnitten von weniger als 4 Sekunden

Wenn der ungewünschte Abschnitt während

der Aufnahme vorkommt Nach Drücken der O REC/REC MUTE-Taste die Taste ▶ drücken, bevor das Gerät auf Pause schaltet, um die Aufnahme fortzusetzen, oder die 💵 PAUSE-Taste drücken, um auf Aufnahme-Pause zu schalten.

- B. Pour laisser des sections non enregistrées de plus de 4 secondes
- Maintenir la touche REC/REC MUTE pressée continuellement, aussi longtemps que vous voulez que la section non enreaistrée dure.

Quand yous relâchez la touche, l'appareil entre dans le mode de pause d'enregistrement.

- ② Enfoncer la touche ▶ pour reprendre l'enregistrement.
- C. Pour laisser des sections non enregistrées de moins de 4 secondes

Quand les sections non désirées se présentent pendant l'enregistrement . Après avoir enfoncé la touche ○ REC/
REC MUTE, enfoncer la touche ▶ avant que l'appareil n'entre dans le mode de pause pour reprendre l'enregistrement ou enfoncer la touche **II** PAUSE pour entrer dans le mode de pause d'enregistrement.

- B. Onbespeelde gedeelten van meer dan 4 sekonden
- Houd de O REC/REC MUTE toets voortdurend ingedrukt zolang als het niet-opgenomen gedeelte dient te zijn.

Door uw vinger van de toets te nemen, schakelt het cassettedeck over naar de opname-pauzestand.

- ② Druk de ► toets in om de opname te
- C. Een onbespeeld gedeelte van minder dan 4 sekonden

Als het niet gewenste gedeelte voor de opname bereikt wordt

Als de OREC/REC MUTE toets is ingedrukt, drukt u de toets in voordat het cassettedeck overschakelt naar de pauzestand om de opname te hervatten, of drukt u de BPAUSE-toets in om het cassettedeck in de opname-pauze stand te zetten.

- B. Para dejar un intervalo de silencio de más de 4 segundos
- Mantenga presionado el botón O REC/REC MUTE por el tiempo que desee para dejar una sección sin grabar.

Al liberar el botón, la unidad entra en el modo de pausa de grabación.

- Presione el botón ▶ para reiniciar la grabación.
- C. Para dejar espacios sin grabar de menos de 4 segundos

- B. Att skapa en oinspelad intervall som är längre än 4 sekunder
- Håll | REC/REC MUTE tangenten intryckt så länge som den signalfria intervallen skall vara.

Apparaten ställs i inspelnings pausläge så fort man släpper tangenten.

② Tryck ▶ tangenten för att forsätta inspel-

- Tryck tangenten f\u00f6r att fors\u00e4tta inspelningen.
- C. Att skapa en oinspelad intervall som är kortare än 4 sekunder

När det oönskade avsnittet kommer under inspelningen . . .

Tryck först in ○ REC/REC MUTE tangenten och sedan ▶ tangenten innan apparaten ställs i inspelnings pausläge så att inspelning återupptas. ■ PAUSE tangenten kan också tryckas in innan apparaten ställs i inspelningspausläge.

TIMER RECORDING AND PLAYBACK


- Recording or playing back at any desired time can be performed using an audio timer.
- Read the instruction manual of the timer carefully before using it.
- Timer recording cannot be performed if the cassette's safety tabs are removed.

SCHALTUHR-AUFNAHME UND - WIEDERGABE

- Wiedergabe oder Aufnahme zu jedem gewünschten Zeitpunkt ist mit einer Audio-Schaltuhr möglich.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Schaltuhr vor Gebrauch,
- Schaltuhraufnahmen sind nicht möglich, wenn die Sicherheitszungen der Cassette herausgebrochen sind.

ENREGISTREMENT ET LECTURE PAR MINUTERIE

- Il est possible d'effectuer un enregistrement ou de mettre en route la lecture à n'importe quel moment présélectionné si on utilise une minuterie audio.
 Lire le manuel d'instructions soigneusement
- Lire le manuel d'instructions soigneusement avant l'utilisation de l'appareil.
- L'enregistrement par minuterie ne peut avoir lieu si les languettes de sécurité de la cassette sont retirées

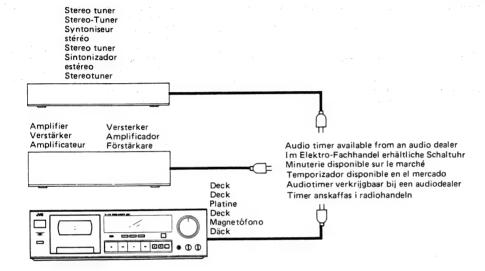

Procedure Vorgang Procédure	Timer recording Schaltuhraufnahme Enregistrement par minuterie	Timer playback Schaltuhrwiedergabe Lecture par minuterie
Timer operation Schaltuhr Fonctionnement de la minuterie	 Make sure that the POWER switches of the units connected Set the timer so that the power of units are switched-on. Die Geräte, die an der Schaltuhr angeschlossen sind, müssen Schalten Sie die Schaltuhr so, daß die angeschlossenen Gerä S'assurer que les interrupteurs d'alimentation des appareils réglés sur la position ON. Régler la minuterie de telle sorte que les appareils soient mis 	eingeschaltet sein. te eingeschaltet sind. accordés à la minuterie audio soient
Amp and tuner operation Verstärker und Tuner Fonctionnement de l'amplificateur et du syntoniseur	Set the source selector of the amplifier to TUNER. Tune to the station to be recorded. Den Eingangswähler am Verstärker auf TUNER stellen. Stellen Sie den Sender ein, der aufgenommen werden soll. Régler le sélecteur source de l'amplificateur sur TUNER. Accorder sur la station devant être enregistrée.	 Set to the playback mode. Adjust the volume and tone of the amplifier. Auf Wiedergabe schalten. Regeln Sie Lautstärke und Klang des Verstärkers Passer en mode de lecture. Régler le volume et la tonalité de l'amplificateur.
3. Deck operation 3. Cassettendeck 3. Fonctionnement de la platine	Load a cassette and perform the recording operations. (See page 19.) Legen Sie eine Cassette ein, schalten Sie auf Aufnahme und stellen Sie den Aufnahmepegel ein. (Siehe Seite 19.) Charger une cassette et effectuer l'enregistrement. (Voir page 19.)	Load a recorded cassette and perform the playback operations. (See page 17.) Legen Sie eine bespielte Cassette ein und schalten Sie auf Wiedergabe. (Siehe Seite 17.) Charger une cassette enregistrée et effectuer la lecture. (Voir page 17.)

TIMER-GEREGELD OPNEMEN EN WEERGEVEN

- Opnemen of weergeven op elk gewenst tijdstip kan uitgevoerd worden d.m.v. een audiotimer.
- •Lees de gebruiksaanwijzingen van de timer aandachtig door alvorens het toestel te ge-
- Als de veiligheidslipjes van de cassette uitgebroken zijn kan timer-geregeld opnemen niet worden uitgevoerd.

GRABACION Y REPRODUCCION CON **TEMPORIZADOR**

- Empleando un temporizador es possible grabar y reproducir a cualquier hora deseada.
- Lea cuidadosamente el manual de instrucciones del temporizador antes de usarlo.
- La grabación con temporizador no es posible si se han extraído las lengüetas de seguridad del cassette

TIMERSTYRD INSPELNING OCH AVSPELNING

- Inspelning eller avspelning kan göras vid önskad tid med en timer.
- · Läs timerns bruksanvisning innan den används.
- Timerinspelning kan inte göras om kassetten saknar raderflik.

Note: In case the amplifier is not provided with AC outlets, use a multi-plug connector for each connection.

Hinweis: Im Falle, daß ihr Verstärker über keine Wechselstrom aus-gänge verfügt, verwenden Sie eine Verteilersteckdose für jeden Anschluß.

Nota: En caso que el amplificador no esté provisto con tomas de CA, usar un conector múltiple para todas las conexiones

Opmerking: Gebruik een stekkerblok om de stekkers in te steken indien de versterker niet van netuitgangen voorzien is.

Remarque: Au cas où l'amplificateur n'est pas muni de sorties CA. servez-vous d'un connecteur multi-prises pour tous les branchements.

Anm.: Saknar förstärkaren nätuttag skall förgreningskontakt användas.

- * When power is to be switched on by an audio timer, set the power switches of all components to ON.
- * Schalten Sie die Netzschalter aller Komponenten auf ON, wenn sie durch eine Audio-Schaltuhr eingeschaltet werden sollen.

 * Lorsque la mise en circuit provient d'une minuterie audio, régler les interrupteurs d'alimentation de tous les composants sur la position ON.
- Schakel de spanningsschakelaars van alle komponenten in (ON) wanneer de spanning door de audiotimer ingeschakeld dient te worden.

 * Cuando se utilice un temporizador para encender los equipos, déjense los conmutadores de encendido de todos los componentes en la posición ON.
- * När strömmen skall tillkopplas av timern skall strömställarna på alla anslutna komponenter vara i läge "ON".

Procedure Procedimiento Tillvägagångssätt	Timer-geregeld opnemen Grabación con temporizador Timerinspelning	Timer-geregeld weergeven Reproducción con temporizador Timeravspelning
Bediening van de timer Operación del temporizador Timer	Ga na dat de POWER schakelaars van de op de audiotir ingeschakeld zijn. Stel de timer in zodat de komponenten ingeschakeld w Asegúrese que los conmutadores POWER de las unidad activados. Ponga el temporizador de forma tal que se puedan ener Se till att alla till timern anslutna komponenters POWE	orden. es conectadas al temporizador estén getizar las unidades. ER omkopplare är i läge "ON".
Bediening van versterker en tuner Operación del ampli- ficador y sintonizador Förstärkare och tuner	Zet de bronschakelaar van de versterker op TUNER. Stem af op de op te nemen zender. Coloque el selector de fuente del amplificador en TUNER. Sintonice la estación a ser grabada. Välj programkällan TUNER på förstärkaren. Välj radioprogram som skall spelas in.	Schakel de weergavefunktie in. Stel het volume en de klankkleur van de vesterker in. Ajuste en el modo de reproducción. Adjuste el volumen y tono del amplificador. Ställ in för avspelning. Ställ in ljudnivå och ton på förstärkaren.
3. Bediening van het deck 3. Operación del magnetófono 3. Kassettbandspelare	 Leg een cassette in en voer bediening uit voor opnemen. (Zie blz. 20.) Inserte un cassette y efectúe las operaciones de grabación. (Consulte la página 20.) Sätt i en kassett och ställ in för inspelning. (Se sid. 20.) 	Leg een opgenomen cassette in en voer bediening voor weergeven uit. (Zie blz. 18.) Inserte un cassette grabado y efectúe las operaciones de reproducción (Consulte la página 18.) Sätt i en kassett och ställ in för avspelning. (Se sid. 18.)

Procedure Vorgang	Timer recording Schaltuhraufnahme	Timer playback Schaltuhrwiedergabe
Procédure	Enregistrement par minuterie	Lecture par minuterie
4. Timer operation 4. Schaltuhr 4. Fonctionnement de la minuterie	Set the timer to the desired start and stop times. When you are recording, allow about 1 extra minute a to record everything. Confirm that the units connected to the timer are tur Stellen Sie an der Schaltuhr Start- und Stoppzeit ein. Beim Aufnehmen sollten Sie am Beginn und Ende des lassen, um sicher auch alles auf das Band zu bekomme Überzeugen Sie sich, daß die an der Schaltuhr angesch Régler la minuterie sur les heures de départ et d'arrêt Quand vous enregistrez, laisser environ 1 minute en ex être sûr(e) de l'enregistrer en entier. Bien s'assurer que les appareils raccordés à la minuteri	ned off. Bandes einen Freiraum von etwa 1 Minute n. lossenen Geräte ausgeschaltet sind. désirées. ctra au début et à la fin du programme pour
Deck operation Cassettendeck Fonctionnement de la platine	Set the TIMER switch to REC. Recording will start at the time set on the timer. Stellen Sie den TIMER-Schalter auf REC. Die Aufnahme startet zur voreingestellten Zeit. Régler le commutateur TIMER sur REC. L'enregistrement démarre à l'heure indiquée sur la minuterie.	Set the TIMER switch to PLAY. Playback will start at the time set on the timer. Stellen Sie den TIMER-Schalter auf PLAY. Die Wiedergabe startet zur voreingestellten Zeie Régler le commutateur TIMER sur PLAY. La lecture démarre à l'heure indiquée sur la minuterie. TIMER PLAY

- Wind past the leader tape before performing timer recording.
 Be sure to set the TIMER switch to OFF after
- using a timer.
- Vor der Durchführung einer Timer-Aufnahme das Band soweit spulen, daß das Ende des Bandvorspanns überschritten wird.
 Nach Verwendung der Timerfunktion den TIMER-Schalter unbedingt auf OFF stellen.
- Passer complètement la bande amorce avant
- d'effectuer l'enregistrement par minuterie.

 Bien remettre le commutateur TIMER sur OFF après avoir utiliser une minuterie.

Procedure Procedimiento	Timer-geregeld opnemen Grabación con temporizador	Timer-geregeld weergeven Reproducción con temporizador
Tillvägagångssätt	Timerinspelning	Timeravspelning
4. Bediening van de timer 4. Operación del temporizador 4. Timer	Stel de gewenste in- en uitschakeltijden in bij de time Neem op de eerste en laatste minuut van de cassette n werkelijk opgenomen zal zijn. Kontroleer dat de op de timer aangesloten komponen Ponga el temporizador a las horas deseadas de encend Cuando grabe, deje un minuto extra al principio y al li todo. Confirme que las unidades conectadas al temporizado Ställ in timern på de tider strömmen skall till- och frå Ställ in tiderna 1 extra minut före och efter programmen Kontrollera att strömmen till de timeranslutna kompo	iets op om er zeker van te zijn dat alles daad- ten uitgeschakeld worden. ido y apagado. iinal del programa para asegurarse de grabar or se hallen desactivadas. nkopplas. net så att du kan vara säker på att allt spelas in.
 5. Bediening van het deck 5. Operación del magnetófono 5. Kassettbandspelare 	Zet de TIMER schakelaar op REC. Het opnemen zal op de bij de timer ingestelde inschakeltijd beginnen. Ponga el conmutador TIMER en REC. La grabación comenzará a la hora ajustada en el temporizador. Ställ TIMER omkopplaren i läge "REC". Inspelning startar vid inställd tid. TIMER REC.	Zet de TIMER schakelaar op PLAY. Het weergeven zal op de bij de timer ingestelde inschakeltijd beginnen. Ponga el conmutador TIMER en PLAY. La reproducción comenzará a la hora ajustada en el temporizador. Ställ TIMER omkopplaren i läge "PLAY". Avspelning startar vid inställd tid. TIMER PLAY

- Spoel de cassetteband eerst voorbij de aan-loopband alvorens de instelling voor timer-
- gestuurde opname te maken.

 Zet de TIMER schakelaar altijd terug in de OFF stand na gebruik van de timer.
- Bobine hasta pasar la cinta guía antes de realizar una grabación programada.
- Asegúrese de colocar el conmutador TIMER en OFF luego de utilizar un temporizador.
- Spola förbi ledarbandet innan timmerstyrd inspelning utförs.
 Se till att TIMER omkopplaren ställs på "OFF" efter avlutad användning med timern.

SPECIFICATIONS

(A/C/J/U-version)

Type Track system Tape speed

Stereo cassette deck 4-track 2-channel 4.8 cm/sec (1-7/8 inch/sec) Frequency response (-20 dB recording)

10 - 21,000 Hz 15 - 19,000 Hz (±3 dB) Chrome tape; 10 - 19,000 Hz 15 - 17,000 Hz (±3 dB) Normal tape;

S/N ratio

15 - 17,000 Hz (±3 dB) 59 dB (S = 1 kHz, K3 = 3%N = A-weighted, Metal tape)

Metal tape:

10 - 19,000 Hz

The S/N is improved by about 15 dB at 500 Hz and by max. 20 dB at 1 kHz ~ 10 kHz with Dolby C NR on and improved by 5 dB at 1 kHz and by 10 dB at above 5 kHz with Dolby B NR on

4 dB at 10 kHz with

K3; 0.5 % THD; 1.0 %

(metal tape, 1 kHz

Dolby C NR on. 0.06 %(WRMS)

40 dB (1 kHz)

60 dB (1 kHz)

0 VU)

Improvement of

MOI Wow and flutter Channel separation

Crosstalk Harmonic distortion

Heads

Record (Metaperm: PCOCC winding wire) Combi-Playback nation (Meraperm: PCOCC winding wire)

Erase (2-Gap Ferrite) x 1 : Electronic governed DC

Motors

motor for capstan x 1 DC motor for reel x 1 DC motor for mechanism drive x 1

Fast forward/Rewind: Approx. 100 sec. with C-60 cassette time

Input terminals CD DIRECT

(x 1 circuit)

: Min. input level; 80 mV Input impedance; 50

kΩ

LINE IN (x 1 circuit) · Min. input level: 80 mV Input impedance; 50 k Ω

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(Version A/C/J/U)

: Platine d'enregistre-Type ment stéréo Système de pistes 4 pistes, 2 canaux Vitesse de défilement : 4 8 cm/sec. Réponse en fréquence : (Enregistrement à -20

Bande "métal":

10 à 21.000 Hz 15 à 19.000 Hz (±3 dB) Bande chrome; 10 à 19.000 Hz 15 à 17.000 Hz (±3 dB) Bande normale; 10 à 19.000 Hz 15 à 17.000 Hz (±3 dB)

Rapport signal/Bruit : 59 dB (S = 1 kHz, K3 =

3 %, N = A-pondéré, Bande "métal") Le rapport S/B est amélioré de 15 dB environ à 500 Hz et de 20 dB maximum à 1 kHz ~ 10 kHz avec le Dolby C NR en circuit, et amélioré de 5 dB à 1 kHz et 10 dB environ à 5 kHz avec le Dolby B NR en circuit.

Amélioration du : 4 dB à 10 kHz avec le niveau de sortie max. Dolby C NR en circuit. Pleurage et scintille- : 0,06 % (WRMS)

Séparation des canaux: 40 dB (1 kHz) Diaphonie : 60 dB (1 kHz)

(bande "métal", 1 kHz

Distorsion harmonique: K3; 0,5 %, DHT: 1,0 %

0 VU)

Têtes

Enregistrement (Metaperm: fils PCOCC) x 1 Combinaison Lecture (Metaperm: fils PCOCC) × 1 Effacement (ferrite 2 entrefers) x 1

Moteur CC commandé électroniquement pour le cabestan x 1 Moteur CC pour bobine

Moteurs CC pour l'entraînement mécanique x 1 Environ 100 secondes, avec une cassette C-60

rapide/Temps de réembobinage Bornes d'entrée CD DIRECT

LINE IN

Temps d'avance

Moteurs

Niveau d'entrée min.; (x 1 circuit) 80 mV Impédance d'entrée;

50 kΩ : Niveau d'entrée (x 1 circuit)

minimum; 80 mV Impédance d'entrée; 50 k O

ESPECIFICACIONES

(Versión A/C/J/U)

: Magnetófono de Tipo Sistema de pista Velocidad de la cinta

cassette estereo 4 pistas, 2 canales 4.8 cm/seq. Respuesta de frecuencia: (Grabación a -20 dB) Cinta metalizada;

10 - 21.000 Hz 15 - 19.000 Hz (±3 dB) Cinta cromo: 10 - 19.000 Hz 15 - 17.000 Hz (±3 dB) Cinta normal; 10 - 19,000 Hz 15 - 17.000 Hz (±3 dB) 59 dB (S = 1 kHz,

Relación señal-ruido K3 = 3%

N = A ponderado. cinta metalizada) La relación S-R se ha mejorado en aprox. 15 dB a 500 Hz, por un máx. de 20 dB a 1 kHz ~ 10 kHz con el sistema Dolby C activado y en 5 dBa 1 kHz y en 10 dB a más de 5 kHz con el sistema Dolby B activado.

4 dB a 10 kHz con el

: 0,06 % (WRMS)

: 40 dB (1 kHz)

60 dB (1 kHz)

sistema Dolby C activado

Combi-

nación

Mejora del nivel de salida máxima Fluctuación y tremolación

Separación de los caneles Diafonía

Distorsión armónica K3; 0,5 % DAT; 1,0 % (cinta metalizada, 1 kHz 0 VU) Cabezas Grabación (Metaperm:

> devanado PCOCC) x 1 Reproducción (Metaperm: devanado PCOCC) × 1 Borrado (ferrita de 2

entrehierros) x 1 : Motor de CC gobernado Motores electrónicamente para el eje de arrastre x 1

Motores de CC para el cassette x 1 Motor de CC para impulsión de mecanismo x 1 Aprox. 100 segundos con cassette C-60

Tiempo de avance rapido/rebobinado Terminales de entrada CD DIRECT (x 1 circuito)

: Nivel de entrada mín., 80 mV Impedancia de entrada.

50 kΩ LINE IN (x 1 circuito)

: Nivel de entrada mínima; 80 mV Impedancia de

entrada; 50 k Ω

- 39 -

TECHNISCHE DATEN

(G-Version)

Тур : Stereo-Cassettendeck Spursystem : 4-Spur, 2-Kanal Bandgeschwindigkeit : 4,8 cm/Sek. Frequenzgang : (-20 dB-Aufnahme) Metallband: 10 - 21,000 Hz (DIN 45 500) 15 - 19.000 Hz (±3 dB) Chromband: 10 - 19.000 Hz (DIN 45 500) 15 - 17.000 Hz (±3 dB) Normalband: 10 -- 19.000 Hz (DIN 45 500) 15 - 17.000 Hz (±3 dB) Signal-Rauschabstand : 59 dB (DIN 45 500, Metallband) Der Signal-Rauschabstand ist um 15 dB bei 500 Hz und um max. 20 dB bei 1 kHz ~ 10 kHz mit eingeschalteter Dolby C NR verbessert und um 5 dB bei 1 kHz und um 10 dB über 5 kHz mit eingeschalteter Dolby B NR. Verbesserung des 4 dB bei 10 kHz mit Höchstausgangseingeschalteter Dolby C NR. pegels Gleichlaufschwan-0,14 % (DIN 45 500) Kanaltrennung 40 dB (1 kHz) Übersprechdämpfung: 60 dB (250 Hz)
Klirrfaktor: K3; 0,5 %, THD; 1,0 % (Metallband, 1 kHz 0 VU) Köpfe : Aufnahme (Metaperm: PCOCC-Wicklung) x 1 Kombi-Weidergabe nation (Metaperm: Wicklung) x 1. 2-Spalt-Ferrit-Löschkopf Motoren ; Elektronisch geregelter Gleichstrommotor Capstan x 1 Gelichstrommtor für Wickelspule x 1 Gleichstrommotor für Laufwerk x 1 Schnellvorlaufzeit/ Ca. 100 Sekunden (C-60 Rückspulzeit Cassette) Eingänge CD DIRECT (x 1 Schaltung) : Minimaler Eingangspegel; 80 mV Eingangsimpedanz; 50 kΩ LINE IN Minimaler Eingangs-(x 1 Schaltung) pegel; 80 mV Eingangsimpedanz; 50 kΩ

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Version E)

Type : Platine d'enregistrement stéréo Système de pistes : 4 pistes, 2 canaux Vitesse de défilement : 4,8 cm/sec. Réponse en fréquence : (Enregistrement à ~20 dB) Bande "métal"; 10 - 21.000 Hz (DIN 45 500) 15 — 19.000 Hz (±3 dB) Bande chrome; 10 - 19.000 Hz (DIN 45 500) 15 - 17.000 Hz (±3 dR) Bande normale; 10 - 19.000 Hz (DIN 45 500) 15 - 17.000 Hz (±3 dB) Rapport signal/bruit : 59 dB (DIN 45 500.

: 59 dB (DIN 45 500, Bande "métal") Le rapport S/B est amélioré de 15 dB environ à 500 Hz et de 20 dB maximum à 1 kHz ~ 10 kHz avec le Dolby C NR en circuit, et amélioré de 5 dB à 1 kHz et 10 dB environ à 5 kHz avec le Dolby B NR en

circuit.

Amélioration du ... 4 dB à 10 kHz avec le niveau de sortie max.

Dolby C NR en circuit.

Peurage et scintillement : 0,14 % (DIN 45 500)

Scintillement : 0,14 % (DIN 4 Séparation des canaux: 40 dB (1 kHz)
Diaphonie : 60 dB (250 Hz)
Distorsion : K3 0 5 % DH

Têtes

Moteurs

:: 40 dB (1 kHz) : 60 dB (250 Hz) : K3; 0,5 %, DHT; 1,0 % (bande 'métal'', 1 kHz 0 VU) : Enregistre-

ment
(Metaperm:
fils PCOCC) x 1
Lecture
(Metaperm:
fils PCOCC) x 1
Effacement (ferriete 2

entrefers) x 1

: Moteur CC commandé électroniquement pour le cabestan x 1

Moteur CC pour bobine x 1

Moteurs CC pour

l'entraînement mécanique x 1

Temps d'avance rapide/Temps de réembobinage

l'entraînement mécanique x 1

Environ 100 secondés, avec une cassette C-60

Bornes d'entrée
CD DIRECT
(x 1 circuit)

: Niveau d'entrée min.; 80 mV Impédance d'entrée;

50 k Ω LINE IN (x 1 circuit)

> : Niveau d'entrée minimum; 80 mV Impédance d'entrée; 50 kΩ

SPECIFIKATIES

(Version E)

Type : Stereo cassettedeck
Systeem : 4-sporen, 2 kanalen
Bandsnelheid : 4,8 cm/sek.
Frekwentiebereik : (-20 dB opname)
Metaalband;
10 - 21.000 Hz
(DIN 45 500)

10 — 21.000 Hz (DIN 45 500) 15 — 19.000 Hz (±3 dB) Chroomband; 10 — 19.000 Hz (DIN 45 500) 15 — 17.000 Hz (±3 dB) Normaalband; 10 — 19.000 Hz (DIN 45 500) 15 — 17.000 Hz (±3 dB)

Signaal/ruisverhouding: 59 dB (DIN 45 500,

metaalband) De signaal/ruisverhouding wordt met ca. 15 dB bij 500 Hz verbeterd. Bij 1 kHz ~10 kHz met de DOLBY C NR op "ON" wordt de signaal ruisverhouding met max. 20 dB verbeterd. De signaal/ruisverhouding wordt met 5 dB bij 1 kHz verbeterd en met 10 dB bij meer dan 5 kHz, als de Dolby B NR schakelaar tege-lijkertijd op "ON"

Maximaal staat.

'4 dB bij 10 kHz met
Dolby C NR op "ON"
Wow en Flutter : 0,14 % (DIN 45 500)
Snelheidsfluktuaties : 40 dB (1 kHz)
Overspraak : 60 dB (250 Hz)
Harmonische : K3; 0,5 % THV; 1,0 %
vervorming (metaalband, 1 kHz

0 VU)
Koppen : Opname
(Metapern

ferriet) x 1 : Elektronisch gestuurde gelijkstroommotor van

de capstan bij normale bandloop x 1 Gelijkstroommotor voor spoel x 1 Gelijkstroomaktiveringsmotor voor aandrijving van het mechanisme x 1

van het mechanisme x '
: Ca. 100 sek, met een
C-60 cassette

Ingangen CD DIRECT

LINE IN

(x 1 circuit)

Snelspoeltiid

Motoren

(x 1 circuit) : Min. ingangsniveau; 80 mV

Ingangsimpedantie; 50 kΩ : Min. ingangsniveau 80 mV

Ingangsimpedantie; 50 k Ω

- 40 -

(No. 4319) 27

Output terminals LINE OUT	Output level; 300 mV	Borne de sortie LINE OUT		Terminales de salida LINE OUT	
(x 1 circuit)	Output impedance; 5 kΩ	(x 1 circuit)	: Niveau de sortie, 300 mV	(x 1 circuito)	: Nivel de salida; 300 mV
PHONES x 1	: Output level; 0.3 mW/8 Ω		Impédance de sortie $5\ \mathbf{k}\Omega$		Impedancia de salida; $5~k\Omega$
	Matching impedance $8 \Omega - 1 k\Omega$	PHONES x 1	: Niveau de sortie; $0.3 \text{ mW/8 } \Omega$	PHONES x 1	: Nivel de salida 0,3 mW/8 Ω
Other terminals	: COMPU LINK-1/ SYNCHRO x 2		Impédance caractéris- tique: 8 $\Omega - 1 \ k\Omega$		Impedancia de adaptación
Power requirement		Autres prises	: COMPU LINK-1/		$8 \Omega - 1 k\Omega$
Aversion	: AC 240 V, 50/60 Hz		SYNCHRO x 2	Otros terminales	: COMPU LINK-1/
C/J version	: AC 120 V, 60 Hz	Alimentation			SYNCHRO x 2
U version	: AC 230/127/110 V,	Version A	: 240 V CA, 50/60 Hz	Alimentación	
	50/60 Hz	Version C/J	: 120 V CA, 60 Hz	Versión A	: CA 240 V, 50/60 Hz
Power consumption	: 19 W	Version U	: 230/127/110 V CA,	Versión C/J	: CA 120 V, 60 Hz
Dimensions			50/60 Hz	Versión U	: CA 230/127/110 V,
$(W \times H \times D)$; 435 x 133 x 288 mm	Consommation	: 19 W		50/60 Hz
	(17-3/16" × 5-1/4" ×	Dimensions		Consumo	: 19 W
	11-3/8′′)	$(L \times H \times P)$: 435 x 133 x 288 mm	Dimensiones	
Weight	: 4.8 kg (10.6 lbs)	Poids	: 4,8 kg	$(An \times Al \times F)$: 435 x 133 x 288 mm
Accessories	: Pin plug cord 2	Accessoires	: Câble à broches 2	Peso	: 4,8 kg
	Remote cable 1		Câble de télécommande	Accesorios	: Cordones con
			1		clavijas
	tions are subject to change				monopolares 2
without notice.			actéristiques modifiables sans		Cable de mando
		préavis.			a distancia 1

Ausgange LINE OUT		Borne de sortie LINE OUT		Uitgangen LINE OUT	
(x 1 Schaltung) :	: Ausgangspegel; 300 mV Ausgangsimpedanz; 5 kΩ	(x 1 circuit)	: Niveau de sortie; 300 mV Impédance de sortie;	(x 1 circuit)	: Uitgangniveau: 300 mV Uitgangsimpedantie:
	: Ausgangspegel: 0,3 mW/8 Ω Geeignete Impedanz: 8 Ω - 1 k Ω	PHONES x 1	5 kΩ : Niveau de sortie: 0,3 mW/8 Ω Impédance caracté-	PHONES x 1	5 kΩ : Uitgangniveau: 0,3 mW/8 Ω Voor hoofdtelefoon
Weitere Anschlüsse :	: COMPU LINK-1/ SYNCHRO x 2	Autres prises	ristique: $8 \Omega - 1 k\Omega$: COMPU LINK-1/		met een impedantie 8 $\Omega = 1 \text{ k}\Omega$
Spannungsversorgung:	: Netz 220 V, 50/60 Hz	Alimentation	SYNCHRO × 2 : 220 V CA, 50/60 Hz	Andere aansluitingen	: COMPU LINK-1/ SYNCHRO × 2
	: 19 W : 435 x 133 x 288 mm	Consommation Dimensions	: 14 W (avec l'alimenta- : 435 x 118 x 289 mm	Voeding	: 220 V wisselstroom, 50/60 Hz
	: 4,8 kg : Cinchkabel 2 Fernbedienkabel 1	(L x H x P) Poids Accessoires	: 4,8 kg : Câble à broches 2 Câble de télé-	Stroomverbruik Afmetingen (d x h x d) Gewicht	: 19 W : 435 x 133 x 288 mm : 4,8 kg
	rungen der Konstruktion n Daten jederzeit vor-	Présentation et cara sans préavis.	commande 1	Toebehoren	: Tulpstekker- snoer

Wijzigingen in ontwerp en specifikaties voorbehouden.

TEKNISKA DATA

(Version E)

Stereokassettdäck T_,yp Spårsystem 4 spår, 2 kanaler Bandhastighet 4.8 cm/sek (-20 dB inspelning) Frekvensomfång Metallband; 10 - 21.000 Hz (DIN 45 500) 15 - 19,000 Hz (±3 dB) Kromband: 10 - 19.000 Hz

(DIN 45 500) 15 - 17.000 Hz (±3 dB) Normalband: 10 - 19.000 Hz (DIN 45 500)

15 - 17.000 Hz (±3 dB) Störavstånd 59 dB (DIN 45 500,

metallband) Störavståndet förbättras med omkring 15 dB vid 500 Hz och med max 20 dB vid 1 kHz ~ 10 kHz med Dolby C. Det för bättras med 5 dB vid 1 kHz och med 10 dB vid över

5 kHz med Dolby B Förbättring av max.: 4 dB vid 10 kHz med utnivå

Dolby C

0.14 %(DIN 45 500) Svaj 40 dB (1 kHz) Kanalseparation 60 dB (1 kHz) Överhörning Harmonisk distorsion k3; 0,5% THD; 1,0% (metallband, 1 kHz

0 VU) Tonhuvud : Inspelning (Metaperm:

PCOCC-spole) x 1 Kombi-Avspelning nerat (Metaperm: PCOCC-spole), x 1

Radering (dubbel spalt, ferrit) 1st

Motorer : Elektroniskt styrd likströmsmotor för kapstan x 1

Likströmsmotor för spole x 1 DC motor för fack x 1

: Ca 100 sek, (C-60 kassett) Snabbspolningstid

Ingångar CD DIRECT (1 krets)

Min. ingångsnivå; 80

m\/ Ingångsimpedans; 50

kΩ LINE IN Min. ingångsnivå; 80 (1 krets)

m۷

Ingångsimpedans; 50 kΩ

Utångar : Utgångnivå; LINE OUT 300 mV Utgångsimpedans; (1 krets) 5 kΩ PHONES x 1 Utgångnivå: 0,3 mW/8 Ω Fö hörtelefon med en impedans $8\Omega - 1k\Omega$ COMPU LINK-1/ Andra kontakter SYNCHRO x 2 ~ 220 V. Strömart 50/60 Hz

Effektförbrukning 19 W Mått (B x H x D) 435 x 133 x 288 mm Vikt 4,8 kg Kabel med stift-Tillbehör

pluggar Fjärrstyrningskabel .

Rätt till ändringar förbehålles.

SPECIFICATIONS

(B-version)

Type Track system Tape speed

: Stereo cassette deck 4-track, 2-channel : 1-7/8 inch/sec (4.8 cm/

sec)

Frequency response

(-20 dB recording)

Metal tape; 15 - 19,000 Hz (±3 dB) Chrome tape; 15 - 17,000 Hz (±3 dB)

Normal tape; 15 - 17,000 Hz (±3 dB)

S/N ratio

: 59 dB (S = 1 kHz, K3 = 3 % N = A-weighted, Metal tape)

the S/N is improved by about 15 dB at 500 Hz and by max. 20 dB at 1 kHz ~ 10 kHz with Dolby C NR on and improved by 5 dB at 1 kHz and by 10 dB at above 5 kHz with Dolby B NR on.

Improvement of

4 dB at 10 kHz with Dolby C NR on

Wow and flutter 0,14 % (DIN 45 500) Channel separation Crosstalk Harmonic distortion Heads

: 40 dB (1 kHz) 60 dB (1 kHz) K3; 0.5 % THD; 1.0 % (metal tape, 1 kHz 0 VIII) Record (Metaperm:

PCOCC winding wire) Combix 1 Playback nation (Metaperm: **PCOCC** winding wire) x 1

Erase (2-Gap Ferrite) x 1 Motors Electronic governed DC motor for capstan

> DC motor for reel x 1 DC motor for mechanism drive x 1

Fast forward/Rewind: Approx. 100 sec. with time C-60 cassette

Input terminals CD DIRECT (x 1 circuit)

LINE IN

(x 1 circuit)

Min. input level; 80 mV Input impedance; 50 k O

Min. input level; 80 mV Input impedance; 50

kΩ

Output terminals LINE OUT Output level; 300 mV (x 1 circuit) Output impedance;

5kΩ PHONES x 1 Output level; 0.3 mW/8 Ω

Matching impedance $8 \Omega - 1 k\Omega$: COMPU LINK-1/ Other terminals SYNCHRO x 2 AC 240 V. Power requirement 50/60 Hz

Power consumption Dimensions

 $(W \times H \times D)$ 435 x 133 x 288 mm Weight 4.8 kg

Pin plug cord Accessories Remote cable

Design and specifications are subject to change without notice.

1 Location of Main Parts

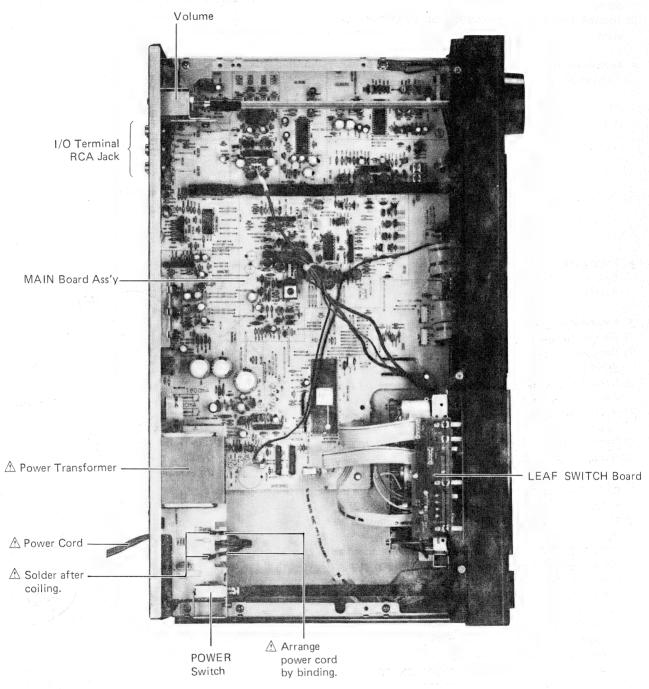


Fig. 1-1

2 Removal of Main Parts

Enclosure Section

■ Top cover

- Remove four screws retaining the top cover from both sides.
- Remove two screws retaining the top cover from rearward.

Bottom cover

1) Remove six screws (1) and (2) retaining the bottom cover.

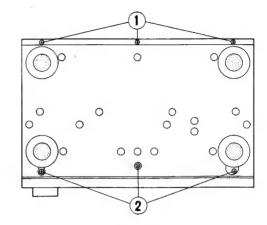


Fig. 2-1

■ Front plate

Remove three screws (3) retaining the front plate from top side.

■ Front panel ass'y

- 1) Remove the power switch knob.
- Remove two knobs (INPUT LEVEL and BIAS BAL-ANCE).
- Open the cassette door and slide the cassette lid leftward to remove it.
- 4) Remove one screw 4 retaining the earth lug to right chassis.
- 5) Remove the TIMER wire from the connector (CN702) (A).
- 6) Remove four screws (5) retaining the front panel ass'y from both sides.
- 7) Remove one screw (13) which retains a P.C. board to the mechanism holder from the bottom side (see Fig. 2-2).
- 8) Push the INPUT VOLUME remote shaft upwards to make it free from engagement (see Fig. 2-3).
- 9) The CD DIRECT switch remote bar can be removed at the position (B) shown in the figure (see Fig. 2-3).
- 10) The front panel ass'y can be removed by drawing it in the direction of the front side, however, make sure to disconnect the connector wires for servicing.

BIAS/BALANCE VR CN804
Headphone jack CN803
Mechanism control switch CN701

FL board CN707, CN706

DOLBY board CN807

FL board CN711, CN709, CN710,

CN708

Mechanism leaf switch board CN704

Cam switch Cam switch in mecha-

nism ass'v

Timer switch CN702

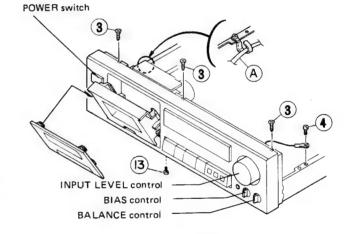


Fig. 2-2


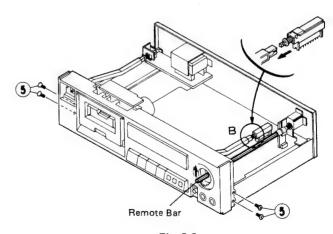


Fig. 2-3

- Mechanism ass'y
- 1) Remove two screws 6 retaining the mechanism bottomward.
- 2) Remove two screws 7 retaining the mechanism backward.

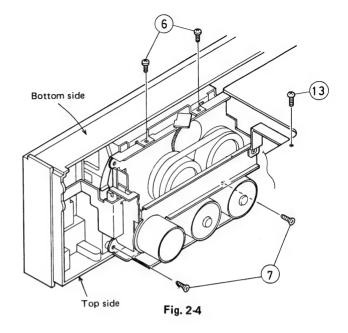

- Other board ass'y in front panel ass'y
- Operation switch board ass'y
 Remove eight screws (8) retaining the O.S. board ass'y.
- Timer switch ass'y
 Remove two screws (9) retaining the T. board ass'y.
- Headphone jack board ass'y
 Can be removed by lifting it up.
- DOLBY NR switch board ass'y
 Remove two screws ① retaining the switch ass'y.
- Display board ass'y
 Remove five screws 10 retaining the D. board ass'y.
- BIAS/BALANCE board ass'y
 Remove one screw 12 retaining the Bias/BALANCE board ass'y.

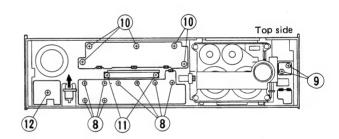


Fig. 2-5

Mechanism Section

Heads

- 1) To detach the head block, remove three screws (1), (2) and (3).
- 2) To detach the erase head, remove a screw (4).
- 3) To detach the Rec/PB head ass'y, remove two screws (5) and (6).

Note: When the Rec/PB head ass'y is removed, a leaf spring is detached.

■ DD motor ass'y

- 1) Remove four screws 7 and 8 (two each) which retain the mechanism section to the chassis from the head side.
- 2) Remove two screws (9) from the both sides of the chassis.

■ Cam motor

Remove two screws 10 and 11 retaining the motor.

Reel motor

Remove two screws (12) and (13) retaining the motor.

Cam switch

Remove a screw (14) retaining the switch.

• For reassembling:

- (1) To engage the cam gear with the cam switch, align holes of the cam gear and the cam switch gear on a straight line.
- (2) Set the stud of the head base arm into the groove of the cam switch gear.

■ Pinch roller

- 1) Remove a hex. nut (15) to remove the left one.
- 2) To remove the right one, press the arm to unhook it from the chassis. (Make sure to press the arm as little as possible.)



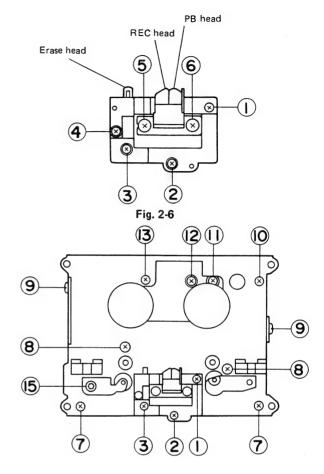


Fig. 2-7

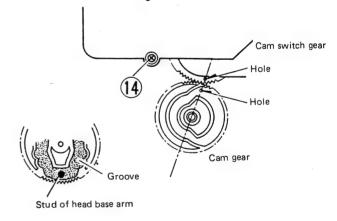

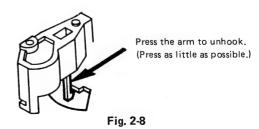

3 Main Adjustments

[Mechanical adjustment]

After a head is replaced, make sure to check and adjust a new head in the order of its height, direction and tilt (rough adjustment) in the manner mentioned below.

■ Tape transport adjustment

For this adjustment, use a provided M300 gauge with special care not to damage the head surface.

Tape guide adjustment method

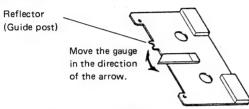


Fig. 3-1

Mechanism Section

■ Adjustment of mechanism


No.	Item	Check and adjustment manner	Standard value	Remark
1	Flywheel thrust check	Check by hand.	0.2-0.7 mm	
2	Play of DOOR SAFETY plate check	Move the DOOR SAFETY plate in the direction of the arrow and adjust the space shown in the figure by bending the section A. Note: When the position of the MS head is adjusted, make sure to check the play of the DOOR SAFETY plate.	In Stop mode, press the DOOR SAFETY plate and check that the space between it and the head base is 0–1.0 mm.	
3	Check of contact timing of pinch rollers	The right pinch roller must contact the capstan shaft ahead of the same movement of the left pinch roller.	1	

No.	Item	Check and adjustment manner	Standard value	Remark
4	Pinch roller guide height adjustment	Use the M300 gauge and adjust the setscrew (A) so that the 3.8 mm gauge is just inserted into the space. After the adjustment, make sure to apply screw sealant.		To adjust pinch roller guide height To adjust head guide height A
5	PB head height and tilt adjust- ment	Use the M300 gauge and adjust the setscrew (B) so that the 3.8 mm gauge is just inserted into the tape guide section of the PB head.	(B)	
6	PB azimuth adjustment	Play back the test tape VTT704 (12.5 kHz) and adjust the screw © so that the output level becomes maximum with zero in phase.	BC	
7	Tape transport check	Use a C-90 tape with the pad and confirm no curling at the beginning of the tape transport. When curling is observed, adjust the screw B for fine adjustment. In addition, confirm no streching in the tape transport with a C-60 tape having no pad.		It is recommended to use mirror tape, etc. to observe tape transport.
9	Head position	Confirm that the PB head is positioned ahead of the Rec. head with the M300 gauge. Other specifications are as follows. In playback: a = 3.0-4.0 mm c = 3.7-4.7 mm In MS mode: a = 4.4-4.8 mm	0.05 – 0.35 mm	
		Adjust the head base by bending so that "a" is 4.4—4.8 mm in the MS (music scan) mode.		
		Adjusting section Adjusting section When standing outward: Bend in the direction of When standing inward: Bend in the direction of After completion of this head position adjustment,	, , , , ,	
10	Check of music scan operation	check the following item 10. 1) Play the TMT6447 tape to confirm that the deck starts playback of a music after it is selected. 2) Play the TMT6448 tape to confirm that the deck does not operate music scan.		

No.	Item	Check and adjustment manner	Standard value	Remark
1	Motor speed adjustment	Play the test tape VTT712 and confirm that the frequency of the LINE output is within 3005-3015 Hz with a frequency counter.	3005-3015 Hz	
2	Wow & flutter check	Play the test tape VTT712 and confirm that a wow and flutter meter connected to the LINE OUT reads 0.10% or less.	Less than 0.10%	
3	Pinch roller tension	Use a tension gauge to confirm that the tension of the pinch rollers are as follows: Take-up side (right)	Within 400-550 g 200-350 g	Use a tension gauge.
4	Back tension	Check that the rewind torque is within 4—10 gr-cm with a cassette torque gauge.	Within 4–10 gr-cm	Use a cassette torque gauge.
5	Take-up torque	Confirm take-up torque in the play and FF/REW modes. (Standard values are shown on the right.)	Play torque: 35—70 gr-cm FF/REW torque: 70—200 gr-cm	Use a cassette torque gauge.

Location of Adjusting Point

Note: To stop recording bias oscillation, make a shortcircuit between the base of Q812 (TP803) and the +B input side of R837 (TP802).

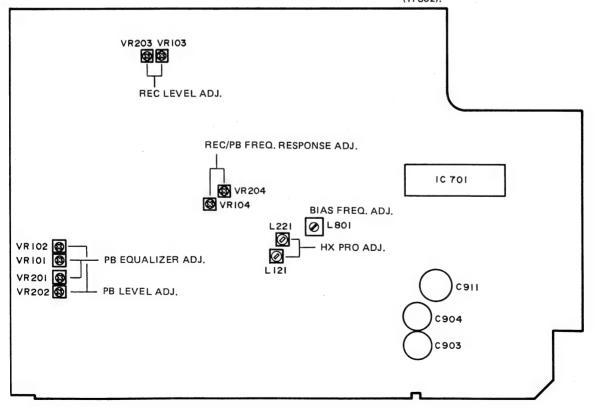

[Electrical circuit adjustment]

Prior to proceed to adjust the following items, perform the tape adjustment checks and head azimuth adjustment.

- The following adjustments should be performed in the order as numbered.
- Items with asterisks must be adjusted after head replacement. [* = PB / * (REC) = REC]


(0 dBs = 0.775 V)

Step	Item			Check and Adjustment	
				Input signal (frequency, level)	Output rise value, deviation value
1	Checking	Dolby B	Signal input to:	1 kHz, Cal. –40 dB	+5.7 dB ± 2 dB
	DOLBY	(Rec)	LINE IN (-8 dBs)	5 kHz, Cal. —20 dB	+3.5 dB ± 1.5 dB
	circuit (Rec mode)		Test points: Pins 13, 18 of IC803	1 kHz, Cal.	0 dB ± 0.5 dB
	(Nec mode)	Dolby C	Ref. level: 400 Hz,	1 kHz, Cal. —40 dB	+16.2 dB ⁺³ ₋₂ dB
		(Rec)	-10 dBs	5 kHz, Cal. –20 dB	+2.9 dB ± 2.5 dB
			(= Cal. level)	1 kHz, Cal.	0 dB ± 1 dB

Step	Item	Adjustment	Adjusting point	Standard value	Remarks
*2	Playback level	1) Play back the test tape VTT724 (1 kHz) and adjust VR102, VR202 so that output level at the LINE OUT is -7.5 dBs on each channel. (Level difference between R and L channels must be within 1 dB.) 2) Check the headphone output level. (Headphone VR: Max. position) -24 dBs +3.5 dB (Level difference between R and L channels must be within 2 dB.)	VR102 VR202	Headphone -24 dBs +3.5 dB	After the head is replaced, adjust playback level since the replacement causes a change in it. At that time, use an electronic voltmeter with an impedance of $100\mathrm{k}\Omega$ or more.
*3	Playback frequency response	Play back the test tape TMT7063 (1 kHz, 12.5 kHz) and adjust VR101, VR201 so that output levels of both signals meet the specifications.	VR101 VR201	1 kHz: Ref. 12.5 kHz: +5±0.5dB	NR switch: OFF 63 Hz: +2 dB ± 3 dB (Confirm.)
*4 (REC)	Bias frequency	Connect a frequency counter with 1 $M\Omega$ resistance to pin 4 of CN802, and adjust L801 so that measured frequency is 210 kHz.	L801	210 kHz ± 1 kHz	Tape: Metal (Attach an appropriate pin to the end of frequency counter's lead and insert it into the connector's pin hole.)
*5 (REC)	Rec/PB frequency	Record 1.25 kHz, 12.5 kHz signals on a normal tape with the input level of -20 dB to the reference level, and adjust VR104, VR204 so that devia- tion of 12.5 kHz signal to 1.25 kHz signal is +0.5 dB.	VR104 VR204	Normal tape: 0.5 ± 0.5 dB CrO ₂ /Metal tape: 0.5 ± 2 dB	Input level: Ref. value — 20 dB ≒ —28 dB
		Low Bias Current High-Range Drop 0 50Hz I kHz 12.	Appropriate Bias Current High Bias Current High-Range Rise Frequency		Note: The BIAS control volume on the front panel should be set to the center position.
*6 (REC)	Rec-PB gain	Record 1 kHz signal at the specified input level. Playing it back, adjust VR103, VR203 to obtain the standard value respectively.	VR103 VR203	Normal tape: -8 dBs ± 1 dB CrO ₂ /Metal tape: -7.5 dBs ± 2 dB	

Step	ltem	Adjustment	Adjusting point	Standard value	Remarks
7	Level indicator check and adjustment	 Confirm that the -20 dB lamp of the FL level indicator lights with a 1 kHz input signal whose output level at the LINE OUT is -28.5 dBs. Also confirm that the lamp goes off with a signal whose output level is -30 dBs. Confirm that the 0 dB indicator lights with input signal whose level is -8.5 dBs ± 1 dB. 	-	Lights with -28.5 dBs input signal. Goes out with -30 dBs input signal.	
8	Rec-PB distortion check	 Record the 1 kHz signal in the condition that output at the LINE OUT is -2 dBs and the level indicator reads +6 dB. Measure the output of the recorded signal with a distortion meter to confirm that the measured value meets the specifications. 	_	Normal tape: less than 2.0% CrO ₂ tape: less than 3.0% Metal tape: less than 2.0%	Proceed to this step after adjust- ments of bias current and recording level.
9	Rec-PB S/N ratio check	 Start recording with 1 kHz, 0 dB input signal and, in the midway of it, stop inputting the signal and continue the recording. Play back the recorded signal and measure difference between two output levels of the 0 dB part and the no input signal part with an electronic voltmeter to confirm that the result meets the specifications. 	_	Normal tape: more than 42 dB CrO ₂ tape: more than 43 dB Metal tape: more than 43 dB	
10	Erasing coefficient check	 Input the 1 kHz signal through the LINE IN and adjust the INPUT LEVEL control to obtain -80 dBs as the signal level. Raise the signal level by 20 dB and record the signal. Erase a part of the recording. Measure difference between output levels of the recorded part and the erased part with an electronic voltmeter. 		More than 55 dB	For this measurement, use a metal tape and a bandpass filter to connect between the deck and an electronic voltmeter. 1 kHz 0 VU Deck record/erase 1 kHz Band pass filter (B.P.F.)
11	Music scan operation check	 Load the deck with the test tape TMT6447, and press the PLAY and FF or REW buttons together. Confirm that a music is selected near the tape end and then played. With the test tape TMT6448 loaded, press the PLAY and FF/REW buttons together. Confirm that no music is selected at the beginning of the tape. 	_	_	

4 Block Diagram

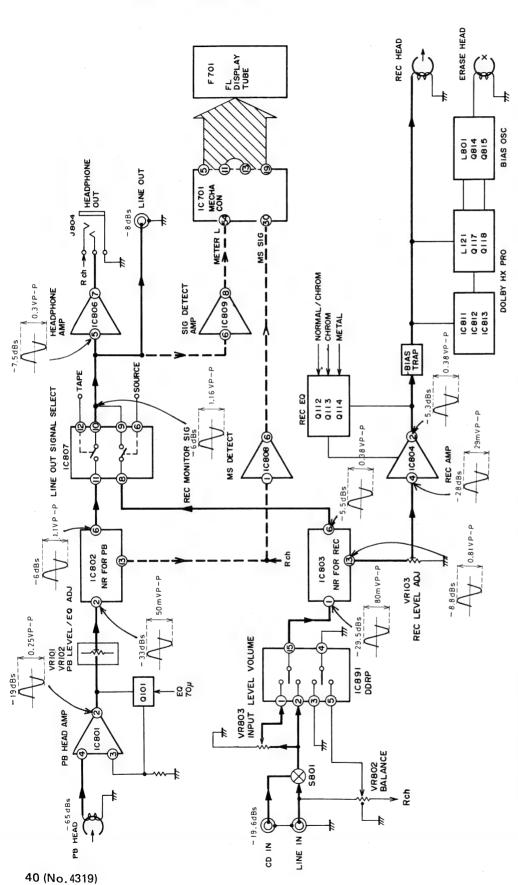

Reference levels for servicing

(Measured values)

At repair of the playback and recording amplifiers, refer to the following levels which are measured in

the following conditions.

• Playback: Measured at every test point with sine wave of 1 kHz, -65 dBs inputted from the head terminal.

Blank tape is used or the tape detection is turn-

ed on at measurements.

Semi-fixed controls (resistors, capacitors, etc.) are set at respective test position. Therefore, there are slight difference in measured values.

 Recording: Measured at every test point with sine wave of 1 kHz, -20 dB inputted from the AUX IN terminal.


a) To stop recording bias oscillation, make a short-circuit between the base of Q812 (TP803) and the +B input side of R837 (TP802).

The recording head terminal or the connector is temporarily removed. (q


Make sure to resolder the bias cut point after Recording tape is loaded during measurements. G G


Fig. 4-1

5 Wiring Connections

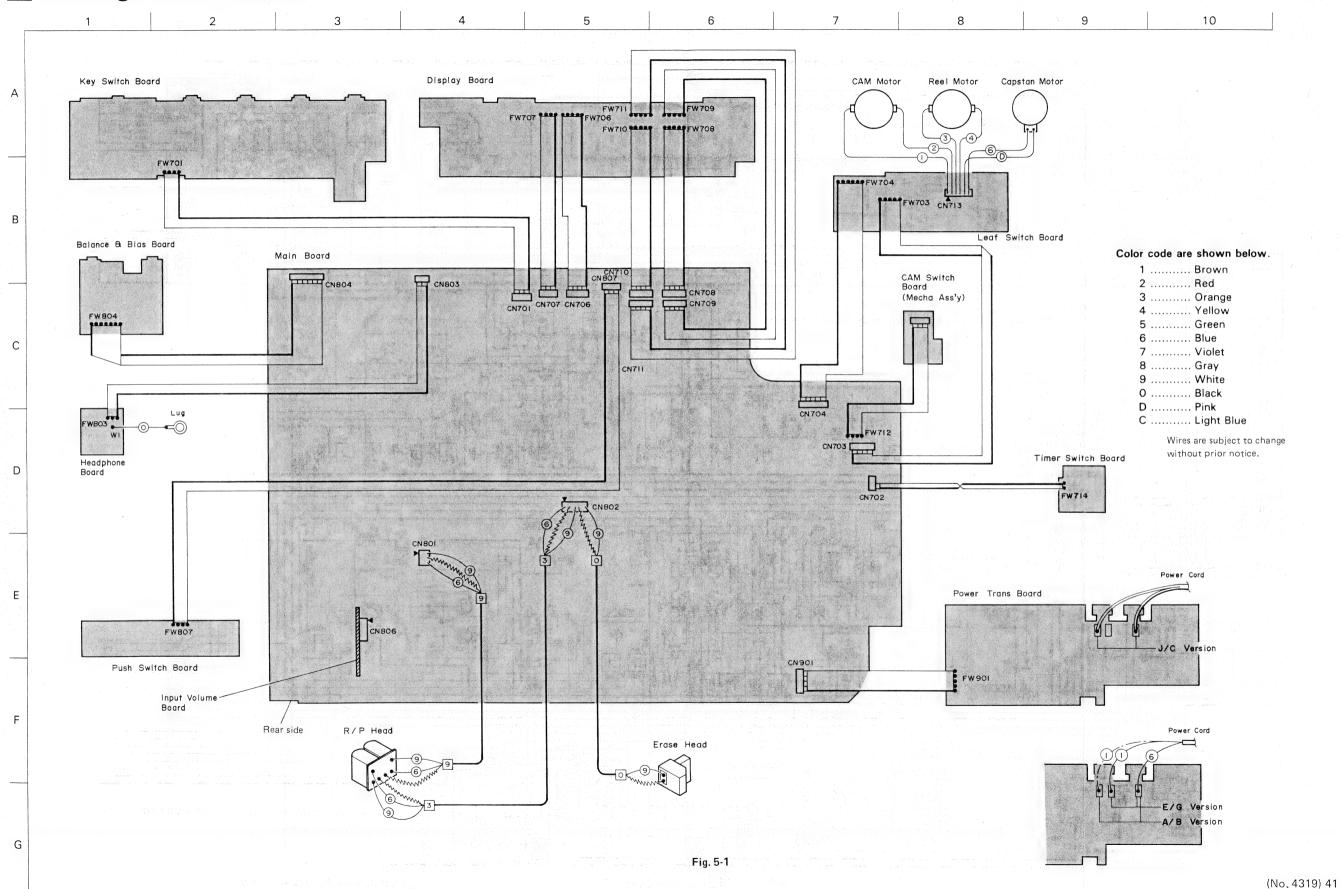


6 Standard Schematic Diagram

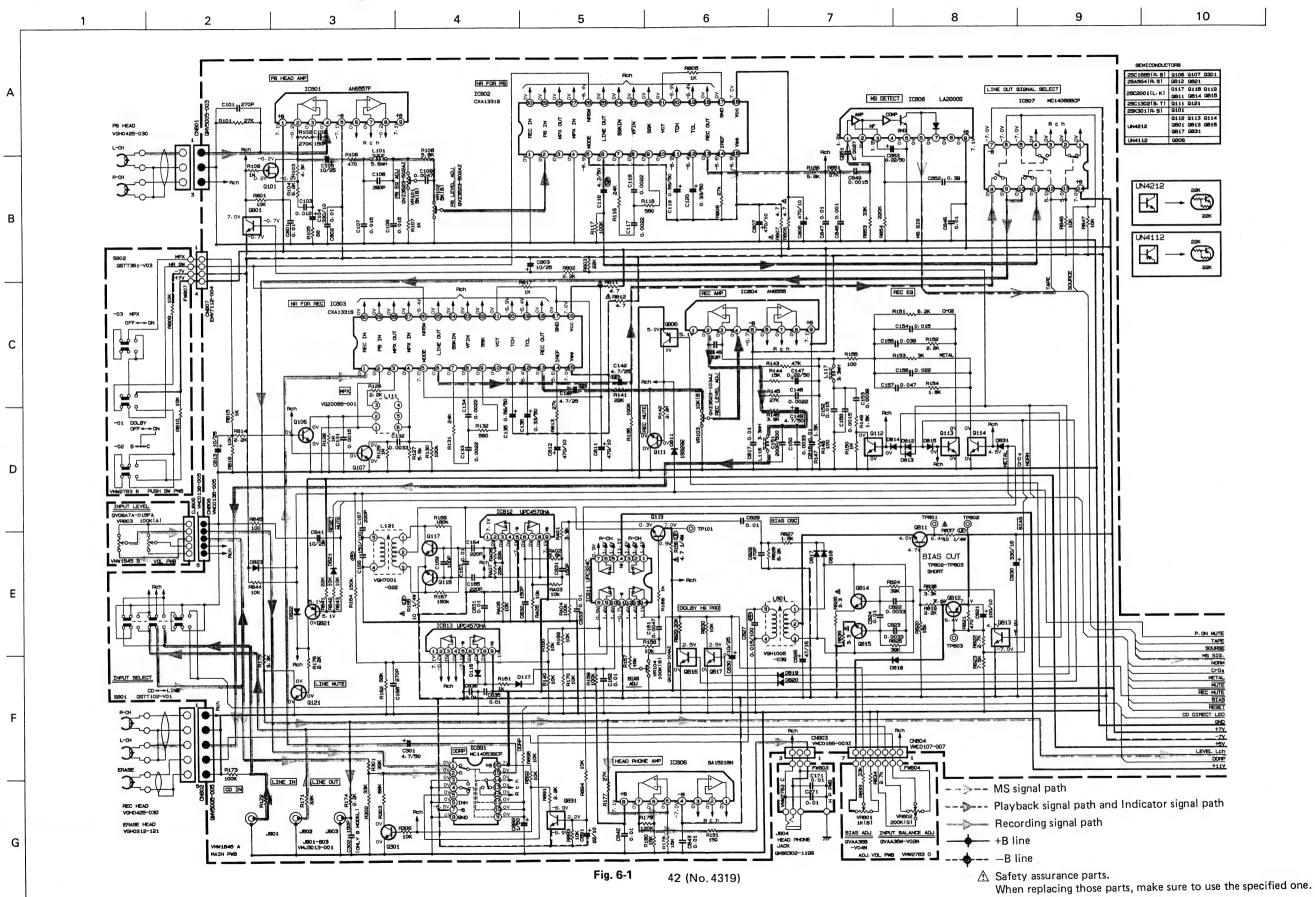

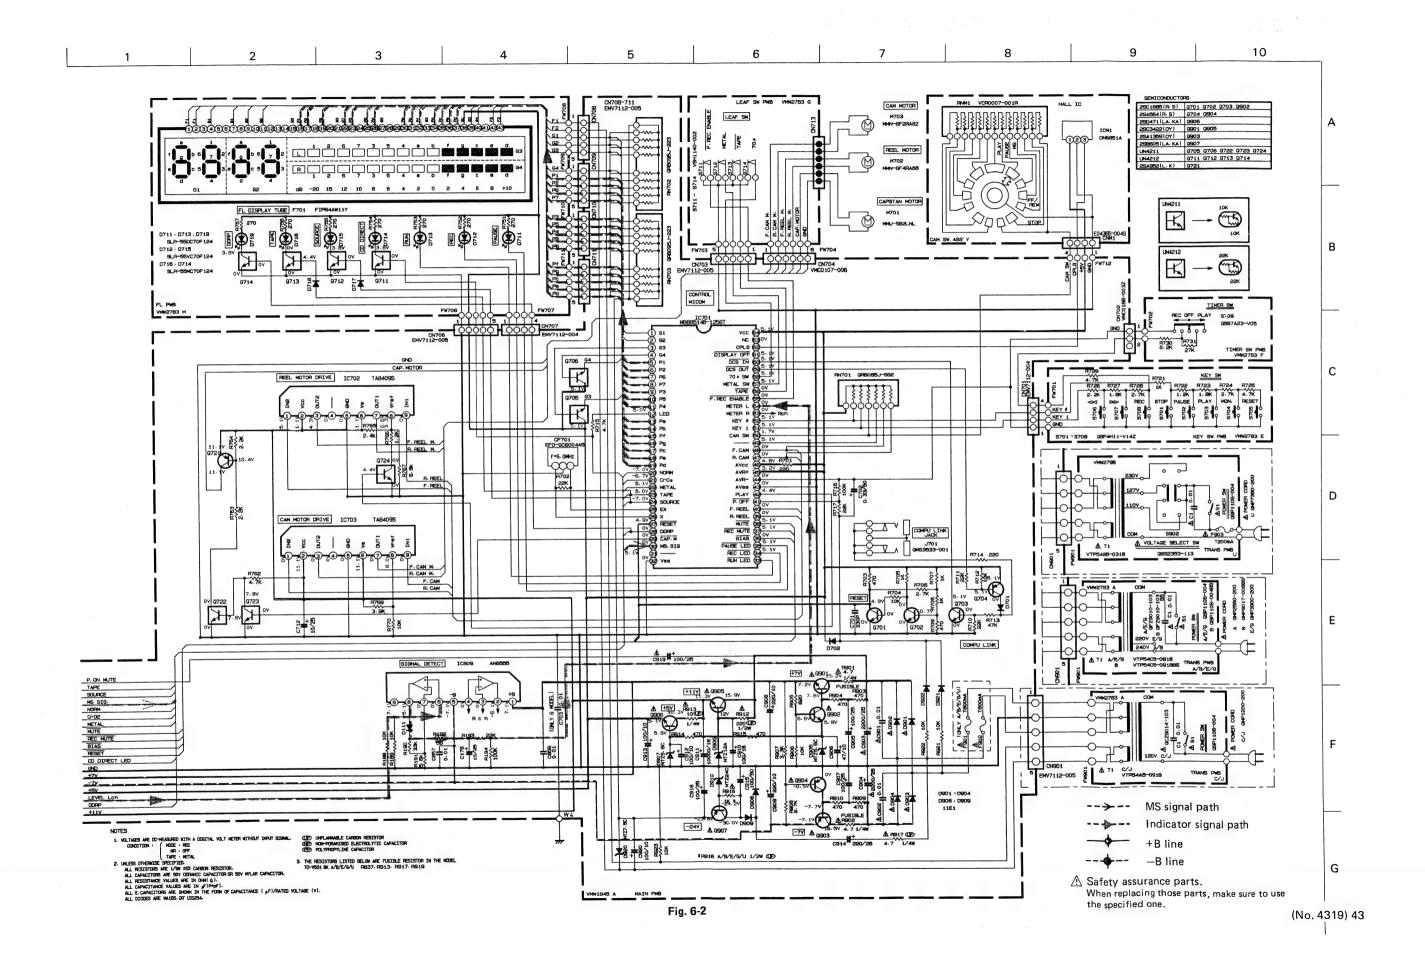

7 Location of P. C. Board Parts and Parts List

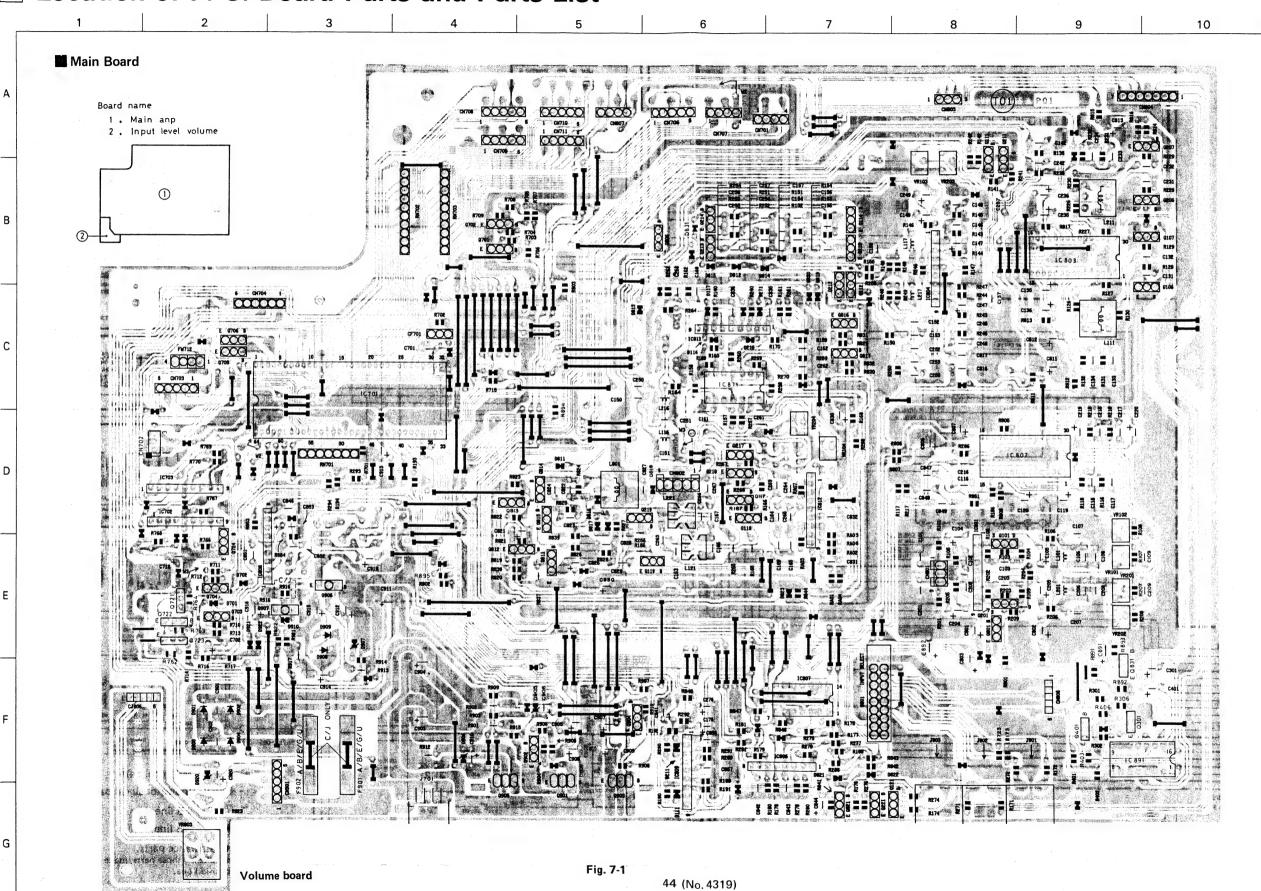

Main Board Parts List

 $\underline{\wedge}$ parts are safety assurance parts. When replacing those parts, make sure to use the specified one.

اھ	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME
7	CF701	EFO-GC6004T5	CERA LOCK
-	C1806	VMC0136-005	CONNECTOR
1	CN701	EMV7112-004	SOCKET
-	CN702	VMC0166-003Z	CONNECTOR
1	CN703	EMV7112-005	SOCKET
7	CN704	VMC0107-006	SOCKET
	CN706	EMV7112-005	SOCKET
1	CN707	EMV7112-004	SOCKET
	CN708	EMV7112-005	SOCKET
4	CN709	EMV7112-005	SOCKET
1	CN710 CN711	EMV7112-005 EMV7112-005	SOCKET
	CN801	QMV5005-003	CONNECTOR
	CN802	QMV5005-005	PLUG
	CN803	VMC0166-003Z	CONNECTOR
7	CN804	VMC0107-007	SOCKET
	CN806	VMC0135-005	CONNECTOR
١	CN807	EMV7112-004	SOCKET
2	CN901	EMV7112-005	SOCKET
4	C101	QCS11HJ-271	C.CAPACITOR
	C102	QCS11HJ-151 QFV41HJ-123	C.CAPACITOR TF CAPACITOR
	C103 C104	QETC1AM-337ZN	E.CAPACITOR
	C104	QETC1EM-106ZN	E.CAPACITOR
	C106	QCS11HJ-391	C.CAPACITOR
1	C107	QFV71HJ-153ZM	TF.CAPACITOR
	C108	QFV71HJ-153ZM	TF.CAPACITOR
	C109	QCY41HK-472	C.CAPACITOR
1	C116	QEN61ER-475ZN	NP.E.CAPACITOR
_	C117	QFN41HJ-222 QFN41HJ-222	M CAPACITOR M CAPACITOR
	C118	QETC1HM-564ZN	E CAPACITOR
	C120	QETC1HM-334ZN	E.CAPACITOR
	C131	QFN41HJ-152	M.CAPACITOR
	C132	QFN41HJ-332	M.CAPACITOR
	C133	QFN41HJ-222	M CAPACITOR
	C134	QFN41HJ-222	M CAPACITOR
	C135	QETC1HM-564ZN	E CAPACITOR
	C136	QETC1HM-334ZN	E.CAPACITOR NP.E.CAPACITOR
_	C137	QEN61ER-475ZN QEN61ER-475ZN	NP.E.CAPACITOR
	C146	QCS11HJ-330	C.CAPACITOR
	C147	QETC1HM-224ZN	E.CAPACITOR
	C148	QFN41HJ-222	M CAPACITOR
	C149	QETC1HM-475ZN	E.CAPACITOR
	C150	QFN41HJ-332	M.CAPACITOR
	C151	QCS12HJ-201	C CAPACITOR
	C152	QFV71HJ-153ZM	TF.CAPACITOR M CAPACITOR
	C153	QFN41HJ-392 QFV71HJ-153ZM	TF.CAPACITOR
L	C155	QFV71HJ-3932M	TF.CAPACITOR
	C156	QFV41HJ-223	TF.CAPACITOR
	C157	QFV41HJ-473	TF.CAPACITOR
	C158	QFN41HJ-152	M.CAPACITOR
	C161	QFN41HJ-472	M.CAPACITOR
	C162	QFV41HJ-103	TF.CAPACITOR
	C163	QCF11HP-103	C.CAPACITOR C.CAPACITOR
	C164 C165	QCS11HJ-221 QCS11HJ-221	C.CAPACITOR
	C166	QFP82AJ-151	PP CAPACITOR
_	C167	QCS11HJ-221	C.CAPACITOR
	C168	QCS11HJ-271	C.CAPACITOR
	C169	QCS11HJ-101	C.CAPACITOR
	C176	QETC1EM-106ZN	E.CAPACITOR
L	C201	QCS11HJ-271	C.CAPACITOR
	C202	QCS11HJ-151	C.CAPACITOR
	C203	QFV41HJ-123	TF CAPACITOR E.CAPACITOR
	C204	QETC1AM-337ZN QETC1EM-106ZN	E.CAPACITOR
	C206	QCS11HJ-391	C.CAPACITOR

D.D.F.	D. D	DADES VALE	
A REF	PARTS NO.	PARTS NAME	
C207	QFV71HJ-153ZM	TF.CAPACITOR	
1 0208	G QFV71HJ-153ZM	TF.CAPACITOR	
C209	1	C.CAPACITOR	1
C216	l l	NP.E.CAPACITOR	
C217		M CAPACITOR	
C218		M CAPACITOR	
1 1	1		
C219			
C220		E.CAPACITOR	
C231		M.CAPACITOR	
C232		M.CAPACITOR	
C233		M CAPACITOR	
C234	QFN41HJ-222	M CAPACITOR	
C235	QETC1HM-564ZN	E CAPACITOR	
C236	QETC1HM-334ZN	E-CAPACITOR	
C237	QEN61ER-475ZN	NP.E.CAPACITOR	
C242		NP.E.CAPACITOR	
C246	· ·	C.CAPACITOR	
C247	l .	E.CAPACITOR	
1 1	l '		
C248		M CAPACITOR	
C249		E.CAPACITOR	
C250		M.CAPACITOR	
C251	QCS12HJ-201	C CAPACITOR	
C252	QFV71HJ-153ZM	TF.CAPACITOR	
C253		M CAPACITOR	
C254		TF.CAPACITOR	
C255		TF.CAPACITOR	-
C256		TF.CAPACITOR	
C257		TF.CAPACITOR	
C258		M.CAPACITOR	
C261		M.CAPACITOR	
C262		TF.CAPACITOR	
C263	1	C.CAPACITOR	
C264		C.CAPACITOR	
C265	6 QCS11HJ-221	C.CAPACITOR	
C266	QFP82AJ-151	PP CAPACITOR	
C267	QCS11HJ-221	C.CAPACITOR	
C268		C.CAPACITOR	
C269		C.CAPACITOR	
C276	l .	E.CAPACITOR	
C301		1	
C302		C.CAPACITOR	
1 1	1		
C401		E.CAPACITOR	
C402	1	C.CAPACITOR	
C701		C.CAPACITOR	
C702		E.CAPACITOR	
C703	3 QCF11HP-103	C.CAPACITOR	
C712	QETC1EM-106ZN	E.CAPACITOR	
C801		C.CAPACITOR	
C802		C.CAPACITOR	
C803	1	E.CAPACITOR	
C806		E.CAPACITOR	
C807	1	E.CAPACITOR	
C81		E.CAPACITOR	
1 1	1		
C812	1	E.CAPACITOR	
C813		E.CAPACITOR	
C81		C.CAPACITOR	
C81		C.CAPACITOR	
C821	•	E.CAPACITOR	1
C82		M.CAPACITOR	
C82	3 QFN41HJ-332	M.CAPACITOR	
C824	4 QFV41HJ-103	TF.CAPACITOR	
C82	1	E.CAPACITOR	
C82	1	P.P.CAPACITOR	
C82	1	C.CAPACITOR	1
C82		C.CAPACITOR	
C83		E.CAPACITOR	
C83		C.CAPACITOR	
C83	1	C.CAPACITOR	1
C83	•	C.CAPACITOR	
C83	6 QCF11HP-103	C.CAPACITOR	
	-		

7	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	
+	C841	QETC1EM-106ZN	E.CAPACITOR	
	C842	QCF11HP-103	C.CAPACITOR	
-	C843	QCF11HP-103	C.CAPACITOR	
1	C844	QETC1EM-106ZN	E.CAPACITOR	
	C846	QCF11HP-103	C.CAPACITOR	
+	C847	QFV41HJ-103	TF.CAPACITOR	
-	C848	QFN41HJ-102	M.CAPACITOR	
	C849	QFN41HJ-152	M.CAPACITOR	
-	C851	QFN41HJ-272	M.CAPACITOR	
1	C852	QFV71HJ-394ZM	TF.CAPACITOR	
+	C853	QETC1HM-224ZN	E.CAPACITOR	
1	C856	QCF11HP-103	C.CAPACITOR	
١	C857	QCF11HP-103	C.CAPACITOR	
-	C891	QETC1AM-226ZN	E.CAPACITOR	
	C892	QETC1HM-105ZN	E.CAPACITOR	
+		QCF11HP-103	C.CAPACITOR	
7	C901		C.CAPACITOR	
4	C902	QCF11HP-103	E.CAPACITOR	
1	C903	QETB1EM-228N	1	
	C 9 0 4	QETB1EM-228N	E.CAPACITOR E.CAPACITOR	
4	C 9 0 5	QETC1EM-107ZN	E.CAPACITOR	
	C906	QETC1AM-476ZN	E.CAPACITOR	
	C907	QETC1EM-107ZN	E CAPACITOR	
	C908	QETC1AM-227ZN		
	C909	QETC1AM-227ZN	E CAPACITOR	
_	C910	QETC1CM-107ZN	E CAPACITOR E CAPACITOR	
	C911	QETB1CM-109N	I .	
	C912	QETC1AM-107ZN	E.CAPACITOR	
	C913	QETC1AM-107ZN	E.CAPACITOR	1
2	C914	QETC1EM-227ZN	E CAPACITOR	
_	C915	QETC1HM-107ZN	E CAPACITOR	<u> </u>
	C916	QETC1EM-107ZN	E.CAPACITOR	
Ŷ	C919	QETC1EM-107ZN	E.CAPACITOR	1
	C920	QETC1AM-107ZN	E.CAPACITOR	1
	C930	QETC1CM-337ZN	E CAPACITOR	
	D111	MA165	SI.DIODE	
	D116	MA165	SI.DIODE	1
	D117	MA165	SI.DIODE	1
	D211	MA165	SI.DIODE	1
	D216	MA165	SI.DIODE	
_	D217	MA165	SI.DIODE	
	D701	MA165	SI.DIODE	
	D702	MA165	SI.DIODE	1
	D811	155292	SI DIODE	
	D812	MA165	SI.DIODE	1
	D813	MA165	SI.DIODE	
	D814	MA165	SI.DIODE	1
	D815	MA165	SI.DIODE	
	D816	MA165	SI.DIODE	1
	D817	MA165	SI.DIODE	1
L	D818	MA165	SI.DIODE	-
	D819	MA165	SI.DIODE	
l	D820	MA165	SI.DIODE	
1	D821	MA165	SI.DIODE	
١	D822	MA165	SI.DIODE	
L	D823	MA165	SI.DIODE	
	D831	MA165	SI.DIODE	
M	D901	11E1	SI.DIODE	
M	D902	11E1	SI.DIODE	1
☆	D903	11E1	SI.DIODE	1
£	D904	11E1	SI.DIODE	-
ľ	D905	MTZ5.6CT-77	Z.DIODE	1
1	D906	MTZ12AT-77	Z.DIODE	
ı	D907	MTZ5.6CT-77	Z.DIODE	
1	D908	11E1	SI.DIODE	1
1	D909	11E1	SI.DIODE	
		MTZ24CT-77	ZENER DIODE	1
-	D910		P.	
-			Z DIODE(IM)	
-	D910		Z DIODE(IM) SI.DIODE	
	D910 D920	MTZ7.5CT-77 MA165		


_			
Δ	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME
_	IC702	TA8409S	I C
	10702	TA8409S	10
	10801	AN6557F	ic ·
	10802	CXA1331S	DOLBY IC
	10803	CXA1331S	DOLBY IC
П	IC804	AN6555	1 C
	10806	BA15218N	IC
	IC807	MC14066BCP	IC
П	10808	LA2000S	IC
Ц	IC809	AN6555	1 C
	IC811	UPC324C	IC
	IC812	UPC4570HA	IC
П	IC813	UPC4570HA MC14053BCP	IC
	IC891	QMS3533-001	JACK
Н	J701 J801	VMJ3013-001	PIN JACK
	J801 J802	VMJ3013-001	PIN JACK
	J803	VMJ3013-001	PIN JACK
	L101	VQP0001-562ZS	INDUCTOR
	L111	VQZ0065-001	FILTER
Γ	L116	VQP0001-332	INDUCTOR
	L117	VQP0001-332	INDUCTOR
	L121	VQH7001-022	OSC COIL(BIAS)
l	L201	VQP0001-562	INDUCTOR
L	L211	VQZ0065-001	FILTER
	L216	VQP0001-332	INDUCTOR
	L217	VQP0001-332	INDUCTOR OSC COIL(BIAS)
	L221	VQH7001-022 VQH1008-039	OSC COIL(BIAS)
	L801 Q101	2SK301(R,S)	TRANSISTOR
-	Q106	2SC1685(R,S)	TRANSISTOR
	Q107	2SC1685(R,S)	TRANSISTOR
	Q111	2SD1302(S,T)	TRANSISTOR
	Q112	UN4212	TRANSISTOR
1	Q113	UN4212	TRANSISTOR
Г	Q114	UN4212	TRANSISTOR
1	Q117	2SC2001(L,K)	TRANSISTOR
	Q118	2SC2001(L,K)	TRANSISTOR
	Q119	2SC2001(L,K)	TRANSISTOR
L	Q121	2SD1302(S,T)	TRANSISTOR TRANSISTOR
1	0201	2SK301(R,S) 2SC1685(R,S)	TRANSISTOR
1	Q206 Q207	2SC1685(R,S)	TRANSISTOR
1	Q211	2SD1302(S,T)	TRANSISTOR
	Q212	UN4212	TRANSISTOR
1	Q213	UN4212	TRANSISTOR
	Q214	UN4212	TRANSISTOR
	Q217	2SC2001(L,K)	TRANSISTOR
	Q218	2SC2001(L,K)	TRANSISTOR
L	Q219	2SC2001(L,K)	TRANSISTOR
Γ	Q221	2SD1302(S,T)	TRANSISTOR
	Q301	2SC1685(R,S)	TRANSISTOR
	Q401	2SC1685(R,S)	TRANSISTOR
	0701	2SC1685(R,S)	TRANSISTOR TRANSISTOR
-	Q702 Q703	2SC1685(R,S) 2SC1685(R,S)	TRANSISTOR
1	Q704	2SA564(R,S)	TRANSISTOR
	Q705	UN4211	TRANSISTOR
	Q706	UN4211	TRANSISTOR
	Q721	2SA952(L,K)	TRANSISTOR
T	Q722	UN4211	TRANSISTOR
1	Q723	UN4212	TRANSISTOR
	Q724	UN4212	TRANSISTOR
1	Q801	UN4212	TRANSISTOR
L	Q806	UN4112	TRANSISTOR TAPE
i	Q811	2SC2001(L,K)	TRANSISTOR
1	0812	2SA564(R,S)	TRANSISTOR
	Q813	UN4212	TRANSISTOR
	0814	2SC2001(L,K)	TRANSISTOR TRANSISTOR
L	Q815	2SC2001(L,K)	I I WWO TO LOW

Δ	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME
7	Q816	UN4212	TRANSISTOR
	Q817	UN4212	TRANSISTOR
	Q821	2SA564(R,S)	TRANSISTOR
	Q831	UN4212	TRANSISTOR
7	Q901	2SC3422(OY) 2SC1685(R,S)	TRANSISTOR TRANSISTOR
A A A A	Q902 Q903	2SA1359(DY)	TRANSISTOR
2	Q904	2SA564(R,S)	TRANSISTOR
7	Q905	2SC3422(OY)	TRANSISTOR
7	Q906	2SD471(LA,KA)	TRANSISTOR
7	Q907	2SB605(LA,KA)	TRANSISTOR
	RA01	QRD161J-392	CARBON RESISTOR
	RA02	QRD161J-562	CARBON RESISTOR
	RA03	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
_	RA04	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	RAO5	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	RAO6	QRD161J-223 QRD161J-223	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
	RAO7 RAO8	QRD161J-223	C RESISTOR
	RN701		R NETWORK
-	RN702	QRB065J-682 QRB095J-223	R NETWORK
	RN703	QRB095J-223	R NETWORK
	R101	QRD161J-273	CARBON RESISTOR
	R102	QRD161J-274	CARBON RESISTOR
4	R103	QRD161J-432Y	C RESISTOR
	R104	QRD161J-622 QRD161J-680	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
	R105 R106	QRD161J-680	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
1	R107	QRD161J-471	CARBON RESISTOR
	R108	QRD161J-562	CARBON RESISTOR
7	R109	QRD161J-105	CARBON RESISTOR
	R116	QRD161J-243	CARBON RESISTOR
	R117	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R118	QRD161J-561	CARBON RESISTOR
	R126	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R127	QRD161J-562	CARBON RESISTOR
	R128 R129	QRD161J-105 QRD161J-105	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
Ì	R130	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R131	QRD161J-243	CARBON RESISTOR
_	R132	QRD161J-561	CARBON RESISTOR
	R135	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R140	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R141	QRD161J-223	CARBON RESISTOR
	R142	QRD161J-332	CARBON RESISTOR
	R143	QRD161J-473	CARBON RESISTOR
	R144	QRD161J-153	CARBON RESISTOR
	R145 R146	QRD161J-273 QRD161J-392	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
	R147	QRD161J-152	CARBON RESISTOR
_	R148	QRD161J-101	CARBON RESISTOR
	R149	QRD161J-152	CARBON RESISTOR
	R150	QRD161J-105	CARBON RESISTOR
	R151	QRD161J-622	CARBON RESISTOR
	R152	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R153	QRD161J-302	CARBON RESISTOR
	R154 R155	QRD161J-182	CARBON RESISTOR
7	R155	QRD161J-101 QRD14CJ-4R7SX	CARBON RESISTOR C RESISTOR
7	R157	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R158	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R159	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R160	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R161	QRD161J-102	CARBON RESISTOR
	R162	QRD161J-683	CARBON RESISTOR
	R164	QRD161J-154	CARBON RESISTOR
	R165	QRD14CJ-100SX	UNF.C.RES.I.M
	R166	QRD161J-184	CARBON RESISTOR
	D4'7		
	R167 R168	QRD161J-184 QRD161J-102	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR

	D D D	DADES NO	DADES WAYS
Δ	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME
	R169	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R170 R171	QRD161J-103 QRD161J-333	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
	R172	QRD161J-333	CARBON RESISTOR
	R173	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R174	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R175	QRD161J-332	CARBON RESISTOR
	R176	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R177	QRD161J-273	CARBON RESISTOR
H	R178	QRD161J-153	CARBON RESISTOR
	R179 R180	QRD161J-124 QRD161J-153	CARBON RESISTOR
	R181	QRD161J-151	CARBON RESISTOR
	R186	QRD161J-682	CARBON RESISTOR
	R188	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
Г	R189	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R190	QRD161J-333	CARBON RESISTOR
	R191	QRD161J-562	CARBON RESISTOR
	R192	QRD161J-560	CARBON RESISTOR
\vdash	R193 R194	QRD161J-223 QRD161J-104	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
	R201	QRD161J-104 QRD161J-273	CARBON RESISTOR
	R202	QRD161J-274	CARBON RESISTOR
	R203	QRD161J-432Y	C RESISTOR
	R204	QRD161J-622	CARBON RESISTOR
Г	R205	QRD161J-680	CARBON RESISTOR
	R206	QRD161J-471	CARBON RESISTOR
	R207	QRD161J-102	CARBON RESISTOR
	R208	QRD161J-562	CARBON RESISTOR
H	R209 R216	QRD161J-105 QRD161J-243	CARBON RESISTOR
	R217	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R218	QRD161J-561	CARBON RESISTOR
	R226	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R227	QRD161J-562	CARBON RESISTOR
	R228	QRD161J-105	CARBON RESISTOR
	R229	QRD161J-105	CARBON RESISTOR
	R230 R231	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R231	QRD161J-243 QRD161J-561	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
\vdash	R235	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R240	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R241	QRD161J-223	CARBON RESISTOR
	R242	QRD161J-332	CARBON RESISTOR
L	R243	QRD161J-473	CARBON RESISTOR
	R244	QRD161J-153	CARBON RESISTOR
	R245 R246	QRD161J-273 QRD161J-392	CARBON RESISTOR
	R246 R247	QRD161J-392	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
	R248	QRD161J-101	CARBON RESISTOR
Г	R249	QRD161J-152	CARBON RESISTOR
	R250	QRD161J-105	CARBON RESISTOR
	R251	QRD161J-622	CARBON RESISTOR
	R252	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
-	R253	QRD161J-302 QRD161J-182	CARBON RESISTOR
	R254 R255	QRD161J-182	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
A	R256	QRD14CJ-4R7SX	C RESISTOR
Γ	R257	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
L	R258	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R259	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R260	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R261	QRD161J-102	CARBON RESISTOR
	R262 R264	QRD161J-683 QRD161J-154	CARBON RESISTOR
\vdash	R265	QRD14CJ-100SX	UNF.C.RES.I.M
	R266	QRD161J-184	CARBON RESISTOR
	R267	QRD161J-184	CARBON RESISTOR
	R268	QRD161J-102	CARBON RESISTOR
L	R269	QRD161J-103	CARBON RESISTOR

П		5.12.00	DADOG WAME
	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME
	R270	QRD161J-103 QRD161J-333	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
	R271 R272	QRD161J-333	CARBON RESISTOR
	R273	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R274	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
П	R275	QRD161J-332	CARBON RESISTOR
	R276	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R277	QRD161J-273	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
	R278 R279	QRD161J-153 QRD161J-124	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
\vdash	R280	QRD161J-153	CARBON RESISTOR
	R281	QRD161J-151	CARBON RESISTOR
	R286	QRD161J-682	CARBON RESISTOR
	R288	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
\vdash	R289	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R290 R291	QRD161J-333 QRD161J-562	CARBON RESISTOR
	R292	QRD161J-560	CARBON RESISTOR
	R293	QRD161J-223	CARBON RESISTOR
L	R294	QRD161J-104	CARBON RESISTOR
	R301	QRD161J-393	CARBON RESISTOR
	R302	QRD161J-333	CARBON RESISTOR
	R303 R306	QRD161J-683 QRD161J-103	CARBON RESISTOR CARBON RESISTOR
	R401	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R402	QRD161J-333	CARBON RESISTOR
	R403	QRD161J-683	CARBON RESISTOR
	R406	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R701	QRD161J-221	CARBON RESISTOR
-	R702 R703	QRD161J-223 QRD161J-471	CARBON RESISTOR
	R704	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R705	QRD161J-102	CARBON RESISTOR
	R706	QRD161J-272	CARBON RESISTOR
	R707	QRD161J-102	CARBON RESISTOR
	R708	QRD161J-102	CARBON RESISTOR
	R709 R710	QRD161J-471 QRD161J-223	CARBON RESISTOR
	R710	QRD161J-223	CARBON RESISTOR
1	R712	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R713	QRD161J-473	CARBON RESISTOR
	R714	QRD161J-221	CARBON RESISTOR
1	R715	QRD161J-472	CARBON RESISTOR
	R716 R717	QRD161J-104 QRD161J-223	CARBON RESISTOR
-	R762	QRD161J-472	CARBON RESISTOR
	R763	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R764	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R765	QRD161J-242	C RESISTOR
-	R766	QRD161J-122 QRD161J-682	CARBON RESISTOR
	R767	QRD161J-882	CARBON RESISTOR
	R770	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R801	QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R802	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R803	QRD161J-223	CARBON RESISTOR
1	R805	QRD161J-102 QRD161J-4R7	CARBON RESISTOR C RESISTOR
1		QRD161J-4R7	C RESISTOR
f	R808	QRD161J-273	CARBON RESISTOR
Ŷ		QRD161J-4R7	C RESISTOR
1	R812	QRD161J-4R7	C RESISTOR
	R813	QRD161J-273	CARBON RESISTOR
1	R814	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
-	R815	QRD161J-102 QRD161J-103	CARBON RESISTOR
	R817	QRD161J-102	CARBON RESISTOR
	R819	QRD161J-222	CARBON RESISTOR
	R820	QRD161J-153	CARBON RESISTOR
L	R821	QRD161J-471	CARBON RESISTOR

Δ	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	
Н	R822	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	
	R823	QRD161J-752	CARBON RESISTOR	
	R824	QRD161J-393	CARBON RESISTOR	
	R825	QRD161J-393	CARBON RESISTOR	
	R826	QRD161J-3R3	CARBON RESISTOR	
۳	R827	QRD161J-182	CARBON RESISTOR	
П	R828	QRD161J-822	CARBON RESISTOR	
	R829	QRD161J-203	CARBON RESISTOR	
П	R830	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
Δ	R837	QRZ0077-100X	F.RES.I.M	
	R838	QRD161J-332	CARBON RESISTOR	
Δ	R839	QRD161J-3R3	CARBON RESISTOR	
П	R841	QRD161J-223	CARBON RESISTOR	
П	R842	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
	R843	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
П	R844	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
	R845	QRD161J-101	CARBON RESISTOR	
	R846	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
	R847	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
	R851	QRD161J-273	CARBON RESISTOR	
П	R853	QRD161J-333	CARBON RESISTOR	
П	R854	QRD161J-224	CARBON RESISTOR	
	R891	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	
П	R892	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
L	R893	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
П	R894	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	!
	R895	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	1
Δ	R901	QRZ0077-4R7X	F.RES.I.M	
Δ	R902	QRZ0077-4R7X	F.RES.I.M	
	R903	QRD161J-471	CARBON RESISTOR	
	R904	QRD161J-471	CARBON RESISTOR	
Ì	R905	QRD161J-821	CARBON RESISTOR	1 1
	R906	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	, ,
1	R907	QRD161J-332	CARBON RESISTOR	1 1
L	R908	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	
	R909	QRD161J-471	CARBON RESISTOR	
1	R910	QRD161J-471	CARBON RESISTOR	
₾	R912	QRD121J-221	C RESISTOR	
Δ	R913	QRZ0077-100X	F.RES.I.M	
1	R914	QRD161J-471	CARBON RESISTOR	
1	R915	QRD161J-471		
1	R916	QRD161J-681	CARBON RESISTOR	
A	R917	QRZ0077-4R7X QRD161J-103	F.RES.I.M CARBON RESISTOR	
	R921 R922	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	1
-	R923	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
	S801	QSTT102-V01	PUSH SWITCH	
	VR101		V RESISTOR	
	VR102		V RESISTOR	
	VR103		V RESISTOR	
\vdash	VR104		SEMI.V.RESISTOR	
1	VR201	l .	V RESISTOR	
	VR202	i .	V RESISTOR	
1	VR203		V RESISTOR	
	VR204		SEMI.V.RESISTOR	
H	VR803		V RESISTOR	
-		*		

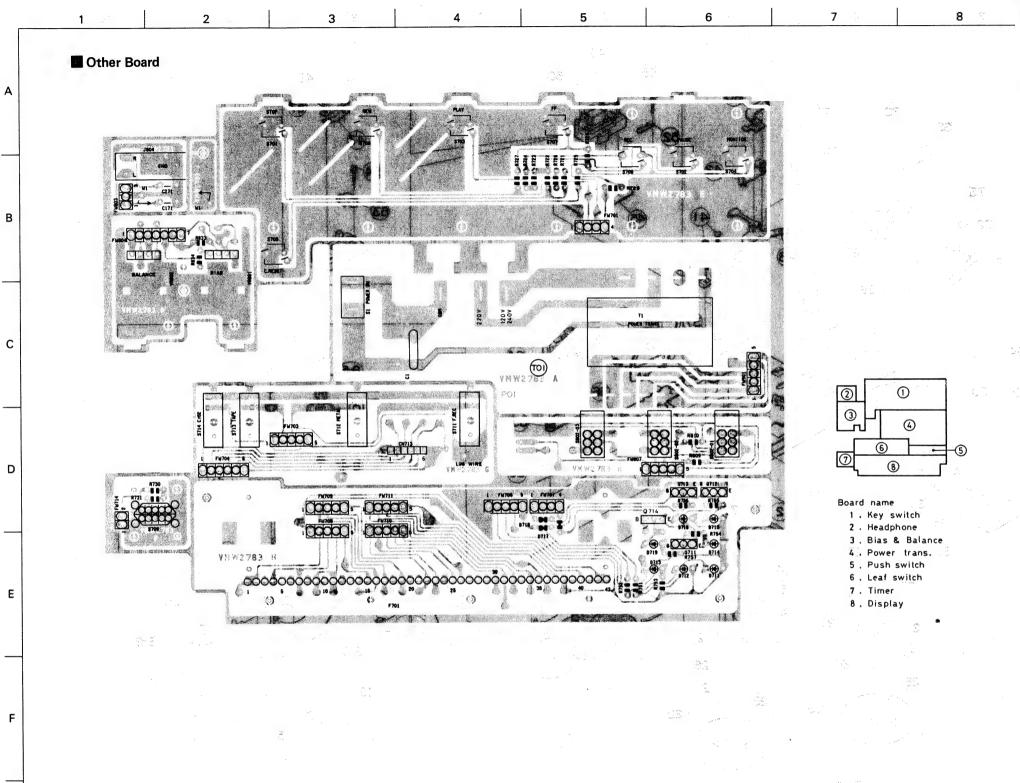


G

Other Board Parts List

♠ parts are safety assurance parts. When replacing those parts, make sure to use the specified one.

_		to use th	e specified one.	
2	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	
4	C1	QFZ9010-103	M.CAPACITOR	Wil,
-	C171	QCF11HP-103	C.CAPACITOR C.CAPACITOR	
١	C271 D711	QCF11HP-103 SLR-55DC70F124	LED I/M (M,N,P)	
1	D712	SLR-55VC70F124	LED I/M (M,N,P)	
+	D713	SLR-55DC70F124	LED I/M (M,N,P)	
١	D714	SLR-55MC70F124	LED I/M (M,N,P)	
1	D715	SLR-55VC70F124	LED I/M (M,N,P)	
1	D716	SLR-55MC70F124	LED I/M (M,N,P)	
1	D717	MA165	SI.DIODE	
7	D718	MA165	SI.DIODE	
1	D719	SLR-55DC70F124	LED I/M (M,N,P)	
	F701	FIP84AW11Y	FL TUBE	
-1	J804	QMS6302-119G	JACK	
_	Q711	UN4212	TRANSISTOR	
- 1	Q712	UN4212	TRANSISTOR	
1	Q713	UN4212	TRANSISTOR	***
-	Q714	UN4212	TRANSISTOR	
	R721	QRD161J-102	CARBON RESISTOR	
+	R722 R723	QRD161J-122 QRD161J-182	CARBON RESISTOR	
	R724	QRD161J-182	CARBON RESISTOR	
	R725	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	
-	R726	QRD161J-222	CARBON RESISTOR	2
-	R727	QRD161J-182	CARBON RESISTOR	
1	R728	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	
	R729	QRD161J-472	CARBON RESISTOR	
1	R730	QRD161J-822	CARBON RESISTOR	
١	R731	QRD161J-273	CARBON RESISTOR	
	R751	QRD161J-271	CARBON RESISTOR	
	R752	QRD161J-271	CARBON RESISTOR	
١	R753	QRD161J-271	CARBON RESISTOR	
١	R754	QRD161J-271	CARBON RESISTOR	
-1	R755	QRD161J-271	CARBON RESISTOR	
4	R756	QRD161J-271	CARBON RESISTOR	
	R757 R809	QRD161J-271 QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
	R810	QRD161J-103	CARBON RESISTOR	
	R833	QRD161J-333	CARBON RESISTOR	
	R834	QRD161J-272	CARBON RESISTOR	
Δ	S1	QSP1106-004	PUSH SWITCH	
	S701	QSP4H11-V14Z	TACT SW	
	\$702	QSP4H11-V14Z	TACT SW	
	S703	QSP4H11-V14Z	TACT SW "	
	S704	QSP4H11-V14Z	TACT SW	
	\$705	QSP4H11-V14Z	TACT SW	
	S706	QSP4H11-V14Z	TACT SW	
	S707	QSP4H11-V14Z	TACT SW	
	\$708	QSP4H11-V14Z	TACT SW	
Н	\$709 \$711	QSS7A23-V05 VSH1140-002	SLIDE SWITCH	-
	5712	VSH1140-002	LEAF SWITCH	
	5713	VSH1140-002	LEAF SWITCH	
	S714	VSH1140-002	LEAF SWITCH	
	\$802	QSTT361-V03	PUSH SW	
Г	VR801	QVAA36B-VO4M	V RESISTOR	
	VR802	1	V RESISTOR	
		1		

8 Exploded View of Mechanism Assembly

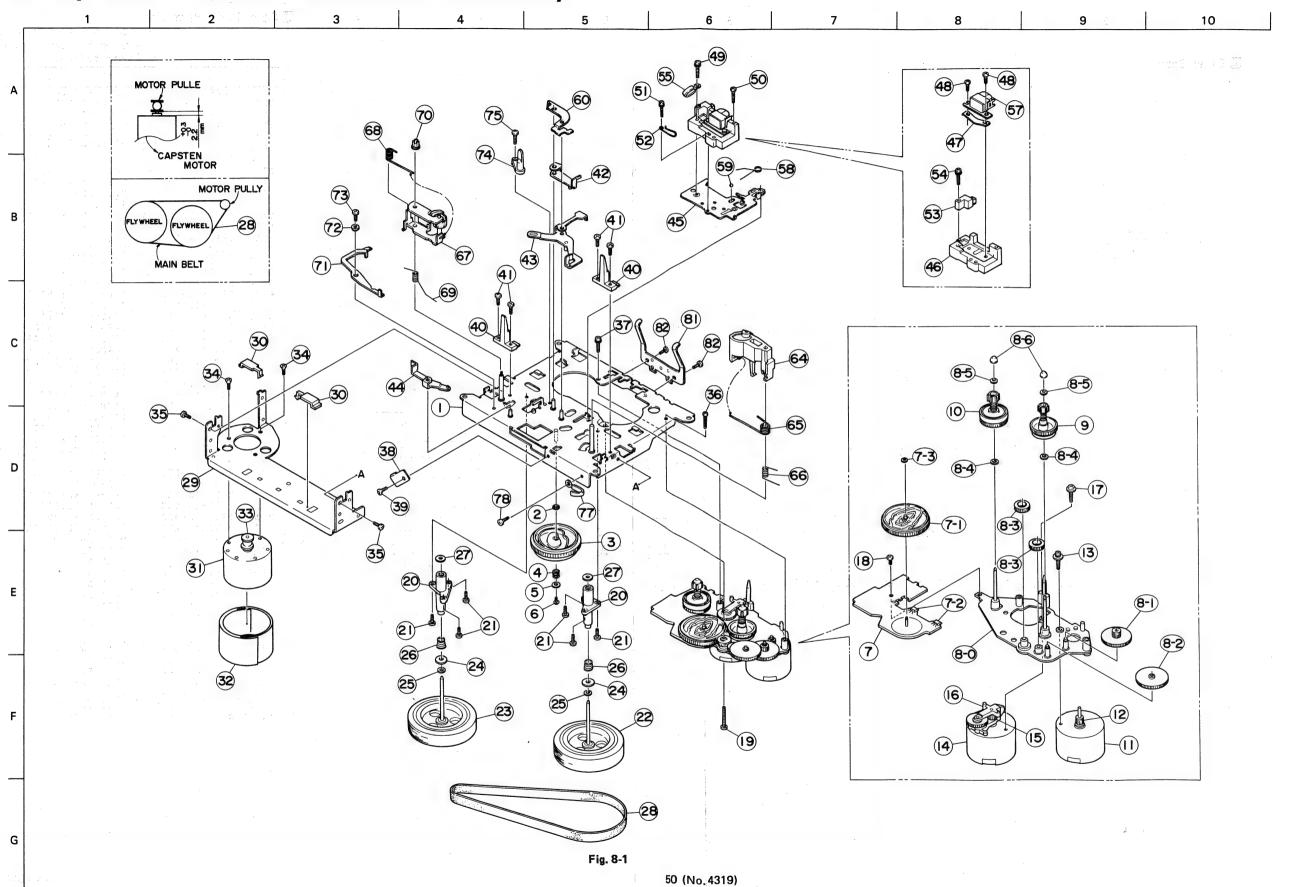

Mechanism Component Parts List


 $\underline{\Lambda}$ parts are safety assurance parts. When replacing those parts, make sure to use the specified one.

Λ	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY
\vdash	1	VKL2449-00T	CHAS.BASE ASY.		1
	2	VKZ4003-010	FELT		1
	3	VKS2122-001	P.ROLLER CAM		1
	4	VKW4760-001	C.SPRING		1
	5	VKZ4284-002	WASHER	No.	1
H	6	VKZ4340-002	SCREW		1
	7	VKZ3136-00G	CAM SWITCH ASY		1
		VKS2121-002	HEAD BASE CAM		1
		DN6851A	HALL IC		1
		VKZ4378-001	SPECIAL WASHER		1
		VKL2173-00E	DISK BASE ASS'Y		1
	8-1	VKR3001-001	GEAR(2)		1
	8-2	VKR3001-002T	GEAR 2	3	
		VKR3000-001	GEAR(1)		2
		VKZ4003-010	FELT		1 2 2
		VKR4170-001	RING	w i	1
		VKR4170-001	RING		1
	8-6	VKS4131-001	REEL STOPPER	·	1
		VKS4131-001	REEL STOPPER		1
	9	VKR4598-00A	R.DISK ASY		1
	10	VKR4600-00A	R.DISK ASY (2)		1
∇	11	MMN6F2RA8Z-SA1	DC MOTOR	CAM MOTOR	1
	12	MMN6F2RA8Z-SA1	MOTOR GEAR		1
	13	DPSP2608Z	SCREW	CAM MOTOR	1
Δ	14	MMN-6F4RA88	D.C.MOTOR	REEL	1
Г	15	VKR3000-003	GEAR(1)		1
ì	16	VKS4503-00D	F/R ARM ASS'Y		1
	17	SWSP2608Z	SCREW	REEL	1
	18	SDST2604Z	SCREW	DISK BASE UNIT	1
L	19	LPSP2608Z	SCREW	DISK BASE UNIT	1
l	20	VKF4192-00C	CAPS.METAL ASSY		2
	21	SDST2605Z	SCREW	1	6
	22	VKF3138-00H	FLYWHEEL ASS'Y	Land to the second	1
	23	VKF3138-00J	FLYWHEEL ASS!Y		1 1
1	24	003093-622	WASHER		1 2 2 2 2
	25	Q03093-827	WASHER		2
	26	VKW3001-010	SPRING		2
	27	Q03093-522	WASHER		
	28	VKB3001-046	BELT		1
\vdash	29	VKL3682-001	F.M.BRACKET THRUST PLATE	<u> </u>	1 2
1	30	VKS4437-001 MMU5B2LNL-SA2	D.C.MOTOR		4
	31		SHIELD CORE		2
	32	FE-ZMS514 MMU5B2LNL-SA2	MOTOR PULLEY		1
	34	SSSP2604Z	SCREW	CAPSTAN MOTOR	2
\vdash	35	SDST2605Z	SCREW	CAI STAN PIOTOR	1 2 1 2
	36	SPSP2615Z	SCREW	CAM MOTOR	1
	37	LPSP2614Z	SCREW	CAN HOTOK	1
	38	VKL5398-001	BRACKET		1
-	39	SSST2604Z	SCREW		1 1
L	77	333120042	JOKEW	L	

REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QT
40	VKS4901-002	CASSETTE GUIDE	J24	
41	SDST2605Z	SCREW		- 1
42	VKL5316-00G	H.BASE ARM ASY		- 1
43	VKL3879-00A	P.R.LEVER(1)		l
44	VKL6190-00C	P.R.LEVER(2)		- 1
45	VKL3881-004	HEAD BASE		
46	VKZ3159-001	E.R HEAD BASE		
47	18400310AT	SPRING PLATE		
48	SDSP2006Z	SCREW		
49	LPSP2010N	SCREW		
50	SPSP2016N	SCREW		
51	LPSP2012Z	SCREW		- 1
52	VKZ4604-001	WIRE HOLDER		
53	VGH0212-121	ERASE HEAD	•	
54	LPSP2012N	SCREW		
55	VKZ4001-007	WIRE CLAMP		
57	VGH0425-030	R.P HEAD ASS'Y		- 1
58	VKW4467-004	TORSION SPRING		
59	T41615-004	STEEL BALL		1
60	VKY4278-002	SPRING PLATE		- 1
64	VKP4169-00H	P.R.ARM ASY.(R)		
65	VKW4726-003	TORSION SPRING	PINCH ROLLER	
66	VKW3006-057	TORSION SPRING	RET	İ
67	VKP4129-00K	P.R.ARM ASY(L)	1:-	- 1
68	VKW4735-003	TORSION SPRING	PINCH ROLLER	- 1
69	VKW3008-021	TORSION SPRING	RET	
70	VKS4513-001	ADJUST SCREW		
71	VKL6193-003	EJECT SAFETY		1
72	VKH4418-002	FLANGE COLLAR		
73	SDST2605Z	SCREW		
74	VKS4512-003	GUID POST		
75	SDST2605Z	SCREW		
77	VKZ4001-007	WIRE CLAMP		
78	SDST2604Z	SCREW		
81	VKY4279-001	PACK SPRING		_
82	SDST2603Z	SCREW		
-	333.2332		·	
	arts (service only)			
11,12	MMN6F2RA8Z-SA1	CAM MOTOR ASS'Y		- 1
31,32,33	MMU5B2LNL-SA2	CAPSTAN MOTOR ASS'Y	8.34°	
A	16 PM			
		A second second		
I	1	1	and the second s	

9 Exploded View of Enclosure Assembly

CONTRACTOR STATE OF THE

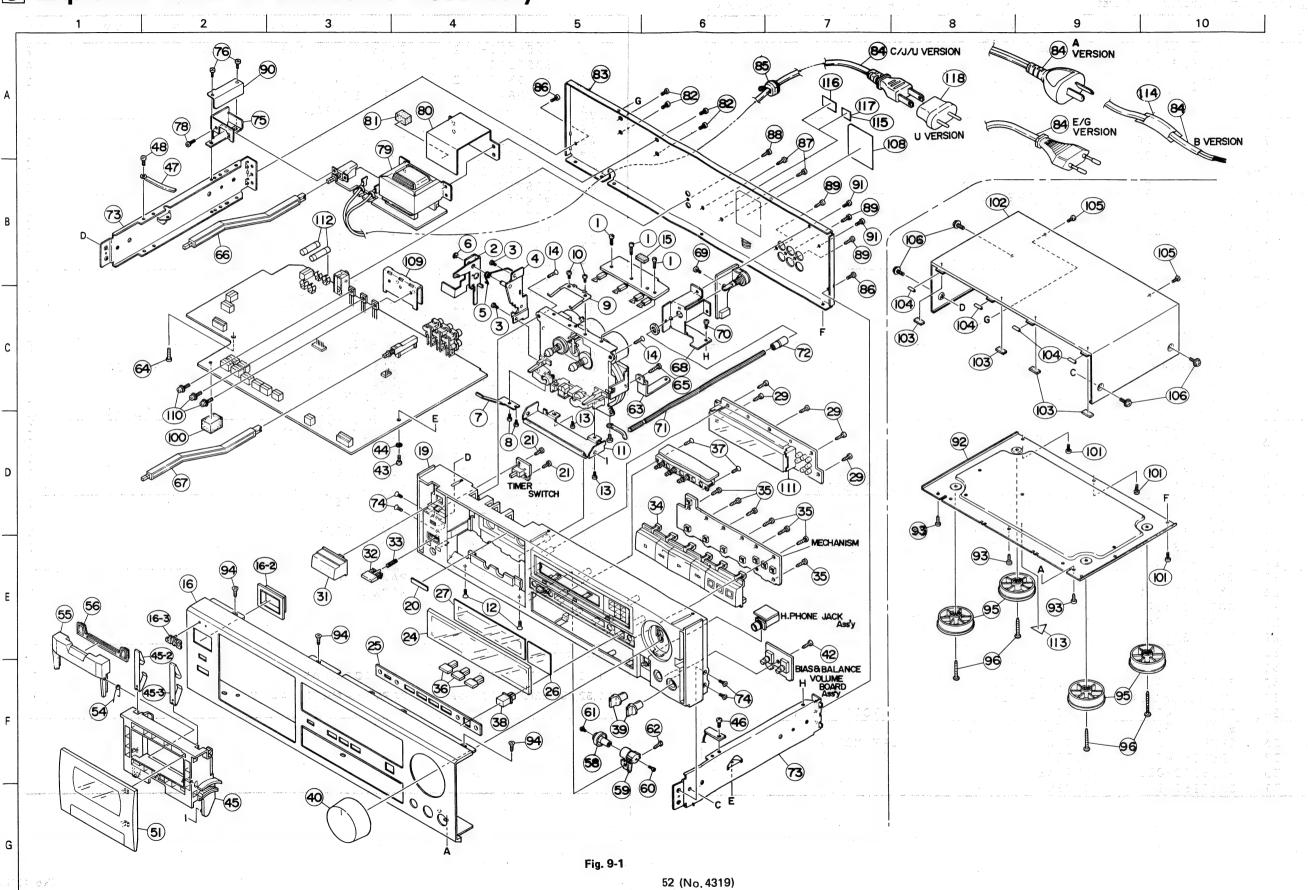

■ Enclosure Component Parts List

Δ	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY
	45, 45-2, 45-3, 54, 55, 56	ZCTDV531K-CH	CASSETTE HOLDER ASS'Y	SERVICE PARTS ONLY	1
	1 2	VKZ4601-001 VKL6938-00A	SPECIAL SCREW EJECT BKT ASS'Y		3
	3	SDST2606Z	SCREW	EJECT BRACKET	2
	4	VKL6900-00B	EJECT LEVER ASS		1
L	5	VKW4913-001	TORSION SPRING		1
	6	REE2500X	E WASHER	FOR MECHA	1
İ	7	VKY4497-001	HOLDER SPRING	FOR MECHA MECHA+H.SPRING	1 2
	8 9	SDST2603Z VKY4279-001	SCREW PACK SPRING	FOR MECHA	1
	10	SDST2603Z	SCREW	MECHA+P.SPRING	2
-	11	VKL3883-001	MECHA.BRACKET	FOR MECHA	1
	12	SSST3006Z	SCREW	MECHA BKT+F.PANEL	2
	13	SDST2604Z	SCREW	MECHA BKT+F.PANEL	2
	14	SSSF3010Z	SCREW	MECHA+F.PANEL	2
-	15 16	VYSH106-028 VJC1906-002	SPACER FRONT PLATE	FOR LEAF SW	1
		VJC1908-002 VJD5294-002	P. BUTTON ESCUTCHEON		1
	16-3		JVC MARK		1
ı	19	VJC1907-002	FRONT PANEL		1
	20	VJD4024-001	REFLECTION PLAT	FOR FRONT PANEL	1
Г	21	SDSF2608Z	SCREW	TIMER PWB+F.PANEL	2
	24	VJK3516-002	FINDER		1
	25	VJD3844-001 VJD5292-002	BUTTON ESCUTCHEON LED PLATE	F.PANEL(LED)	1 1
١	26	VJD5292-002	FILTER	F.PANEL(FL)	1
H	29	SDSF3010Z	SCREW	FL.PWB+F.PANEL	5
ı	31	E75535-003	POWER BUTTON	FOR POWER	1
	32	VXP4893-00A	PUSH BUTTON ASS'Y	FOR EJECT	1
1	33	VKW3001-268	SPRING	FOR P.BUTTON	1
_	34	VXP3382-00B	MECHA BUTTON ASS'Y	M BUTTON E DANE!	8
1	35 36	SDSF2608Z VXP4949-001	SCREW PUSH BUTTON	M.BUTTON+F.PANEL NR SEL.& MPX FIL.	
	37	SSSF3010Z	SCREW	F.PANEL+NR PUSH	2
	38	VXP4948-005	PUSH BUTTON	CD DIRECT	1
	39	E74179-001	KNOB	BIAS&BALANCE	2
Γ	40	VXL4338-002	KNOB	INPUT	1
	42	SSSF3010Z	SCREW	VOL PWB+F.PANEL	1
	43	SDST3006Z	SCREW	AMP PWB+S.CHAS.	1 1
	44	WBS3000N VJT2249-002	WASHER CASSETTE HOLDER	AME EMOTO. CHAS.	1
H	45-2		CASSETTE SPRING	C.HOLDER	1
		VKY4382-008	CASSETTE SPRING	C.HOLDER	1
	46	SDST3006Z	SCREW	WIRE WITH LUG	1
	47	VKZ4001-111	WIRE HOLDER	F.WIRE	1
-	48	SDST3006Z	SCREW CASSETTE LID ASS'Y	WIRE HOLDER	1 1
	51 54	VJT3303-00B VKW4899-002	TORSION SPRING	C.HOL&STABILIZER	1
	55	VJT3302-001	CASSETTE STABILIZER	C.HOLDER	1
	56	VJD5176-002	PAD	C.STABILIZER	1
	58	VYH4769-002	GEAR		1

 $\underline{\Lambda}$ parts are safety assurance parts. When replacing those parts, make sure to use the specified one.

Δ	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY
H	59	VYH5033-002	GEAR		1
	60	SPSH1730N	SCREW	DUMP HOLDER	1
	61	SBSB2004Z	SCREW	GEAR	1
	62	SDSF3010Z	SCREW	D.HOLDER+F.PANEL	1
	63	VKL6904-002	AMP BRACKET		1
	64	SDST3006Z	SCREW	AMP BKT+AMP PWB	1
	65	SDST2606Z	SCREW	F W BKT+AMP BKT	1
Ш	66	VKS3440-001	REMOTE BAR	POWER	1
	67	VKS3440-001	REMOTE BAR	CD DIRECT	1
	68	VKL6933-001	VOLUME BRACKET	INPUT VOLUME	1
	69	SDST3006Z	SCREW	I.VOL.PWB+VOL.BK	1
	70	SDST3006Z	SCREW	VOL.BKT+S.CHAS.	1
	71	VKH5027-002	VOLUME SHAFT	INPUT VOLUME	1
	72	VKS4992-004	VOLUME CONTACT	INPUT VOLUME	1
	73	VKL2388-002	SIDE CHASSIS		1 2
	74	SSST3006Z	SCREW	F.PANEL+S.CHAS.	4
	75	VKL6902-001	POWER BRACKET	POWER SWITCH	1
	76	SDST3006Z	SCREW	P.BKT+S.CHASSIS	2
	78	LPSP3006Z	SCREW	PUSH SW+P. BKT	1
h	79	VTP54A5-091B	POWER TRANS	T1 V531C/J	1
		VTP54C5-091B	POWER TRANS	T1 V531A/E/G	1
		VTP54C5-091BBS	POWER TRANS	T1 V531B	1
$\overline{\mathbb{A}}$		VTP54G5-031B	POWER TRANS	T1 V531U	1
1	80	VMA4461-001	SHIELD	POWER TRANS	1
	81	VYSR107-007	SPACER	P.TRANS+SHIELD	1
-	82	SDST3006M	SCREW	P.TRANS+R.PANEL	4
	83	VJC2325-006	REAR PANEL	V531A/B/C/E/G/J	1
	0.3	VJC2325-007	REAR PANEL	V531U	1
	84	QMP1200-200	POWER CORD	TD-V531C/J	1
A	04	QMP2560-200	POWER CORD	TD-V531A	1
		QMP3900-200	POWER CORD	TD-V531E/G	1
12		QMP7380-200	POWER CORD	TD-V531U	1
L.		QMP9017-008BS	POWER CORD	TD-V531B	1
A A	0.5	1	S.R.BUSHING	10-03318	1
	85	QHS3876-162 QHS3876-162BS	S.R.BUSHING	TD-V531B	1
Δ	0.7	SDST3006M	SCREW	S.CHAS.+R.PANEL	2
	86	SDSF3008M	SCREW	H.SINK+R.PANEL	2
	87		SCREW	DCS+REAR PANEL	1
1	88	SDSF3008M SDSF3008M	SCREW	PIN JACK+R.PANEL	2
	89		SCREW	VOL.BKT+R.PANEL	1
	00	SDSF3008M VYTS490-003	BARRIER	POWER BKT	1
Δ	90 91	SDST3006M	SCREW	VOL.BKT+R.PANEL	2
				VOL. BRITK . FANEL	1
	92	VJC1695-004	BOTTOM COVER	BOTTOM+F.PANEL	3
	93	SDSF3008Z	SCREW	BUTTUMTE FANEL	ا ا
\vdash	94	SSSF3010Z	SCREW	F.PLATE+F.PANEL	3
	95	E75088-017	FOOT ASS'Y	1	4
	96	SBST3008Z	TH.TAP.SCREW	FOOT+B.COVER	4
	100	VYSH115-008	SPACER	- 32 - 12 - 32 - 2 - 1	1
	101	SDST3006Z	SCREW	BOTTOM+R.PANEL	3
\vdash	102	VJC1694-001	TOP COVER	DOTTO THE PARTY	1
1	103	VYSH106-028	SPACER	TOP COVER	4
	103	VYSA1R4-058	SPACER	TOP COVER	4
	104	SDST3006M	SCREW	T.COVER+R.PANEL	ا أ
	106	VKZ3001-004	SPECIAL SCREW	T.COVER+S.CHAS.	2
L	1100	VK23001-004	TO LOTHE GOILEM	1.COVERTO CHAS.	

	REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	REMARKS	QTY
4 444444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	108	VKZ3001-004 VYN2269-002PA VYN2269-004PA VYN2269-005PA VYN2269-007PA VMH4011-002 DPSP3008Z VKS5300-001 QMF51A2-R80 VND4113-001 QZL1002-003 QZL1007-001 T44362-001 VND4037-002 V04062-001	SPECIAL SCREW NAME PLATE NAME PLATE NAME PLATE NAME PLATE NAME PLATE HEAT SINK SCREW FL HOLDER FUSE G.CAUTION LABEL WARNING LABEL BEAB LABEL CSA LABEL F MARK CONTI.PLUG	T.COVER+S.CHAS. V531A/B/G TD-V531C TD-V531E TD-V531J TD-V531U F902 TD-V531B TD-V531B TD-V531B TD-V531C TD-V531G TD-V531U	2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1

10 Packing

Packing Parts List

Packii	ng Parts List		REMARKS	YT
REF	PARTS NO.	PARTS NAME	REWARRS	1
	VMP0039-00D	PIN CORD	1	1
A 1	VNN2269-661	INST BOOK	E VERSION (ITALY)	-
A 2	VNN2269-471	TNST BOOK	TD-V531B/E/G	1
A 2	TCN-3379	AUDIO TAPE PAMP	TD-V531C/J	1
1 " "	TCP-3409	AUDIO TAPE PAMP	TD-V531C/3	1
1	TCP-3428	AUDIO TAPE PAMP	TD-V531C	1
A 4	BT-20025K	WARRANTY CARD	TD-V531A	1
A 4	BT-20029C	WARRANTY CARD		1
	BT-20060	WARRANTY CARD	TD-V531B TD-V531B	1
1	BT-20066A	WARRANTY CARD	TD-V531G FOR JED	1
1	BT-20117	WARRANTY CARD	TD-V5314 FOR 3CD	1
+	BT-20119	WARRANTY CARD	10-A221W	1
A 5		REMOTE WIRE	TD VE741	1
A 5		SAFETY INST.	TD-V531J TD-V531U FOR EES	1
A 7		CAUTION CARD	TD-V531U FOR EES	Î
A 8		CAUTION CARD	TD-V531J/U	1
A 9			TD-V531C	1
A10		JVC CENTER LIST	TD-V531J/U	1
A11		WARRANTY CARD	10-4331370	1
A1a		INST.SHEET		1 :
P		CARTON	FOR LEFT	-
P a		CUSHION(L)	FOR RIGHT	1
l P		CUSHION(R)	FOR UNIT	
1 ' '	4 E300196-031B	ENVELOPE	FOR INSTRUCTION	3
1 1 '	5 VPE3005-007	POLY BAG	FOR POWER CORD	1
l P	6 Q04141H	WIRE CLAMP	TD-V531A	
P	7 VND3044-001	SIRIAL TICKET	TD-V531U	
11	VND3044-001	SIRIAL TICKET	TD-V531J	
	VND3044-002	SERIAL TICKET	TD-V531E	
	VND3044-003	SIRIAL TICKET	TD-V531B/U	
	VND3044-004	SIRIAL TICKET	TD-V531G	+
-	VND3044-005	SIRIAL TICKET	TD-V531C	
11	VND3044-006	SERIAL TICKET	TD-V531A/G/E	
l P	8 VND3069-010	EAN CORD LABEL	TD-V531C/J	
I P	9 VND3065-010	UPC CORD LABEL	TD-V531J/U WARRA	N
P1		ENVELOPE	10-V3310.0 WAKKI	

Packing

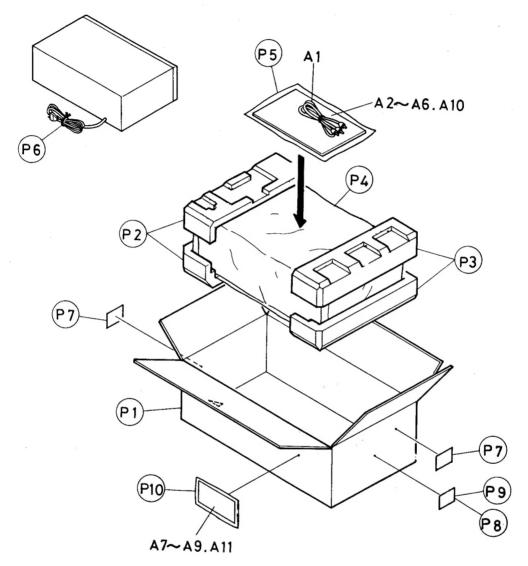


Fig. 10-1



VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED.
AUDIO PRODUCTS DIVISION MAEBASHI PLANT 10-1, 1-chome, Ohwatari-cho, Maebashi-city 371, Japan